
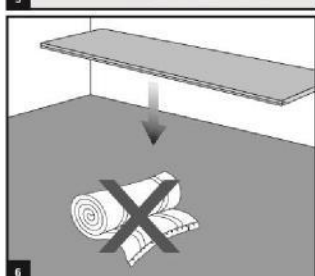
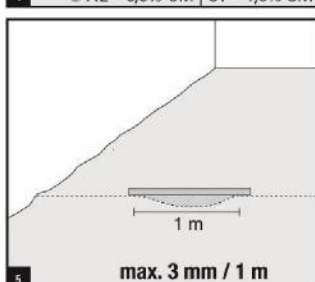
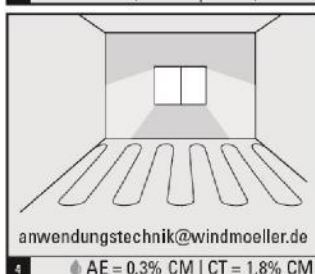
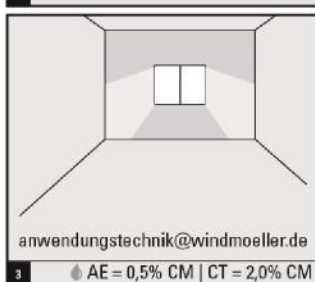
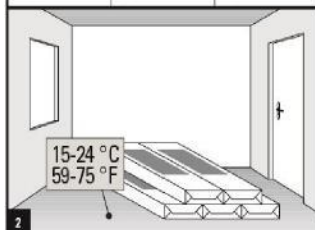


## Подготовка и проверка пригодности

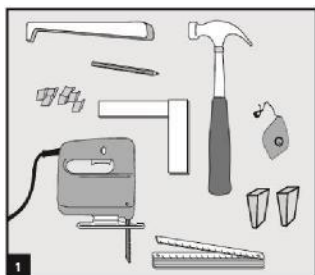

### [1]

Необходимые инструменты:  
ручной лобзик, угольник, скоба для стяжки, распорные клинья, карандаш, складной метр, монтажное приспособление, молоток, разметочный шнур

### [2]

Акклиматизация:  
в горизонтальном положении, в закрытой упаковке, в небольших штабелях (упаковочная пленка не обеспечивает защиты от влаги).  
В течение 24 часов при следующих условиях:  
температура пола от 15°C до 24°C;  
температура в помещении от 18°C до 25°C;  
влажность воздуха >40 %<65 %;

### [3]

Остаточная влажность:  
основание должно быть постоянно сухим.  
Макс. остаточная влажность: AE ≤ 0,5 %CM и CT ≤ 2,0 %CM

### [4]


Остаточная влажность при наличии водяного отопления «теплый пол». Необходимо выполнить надлежащий прогрев и подтвердить его проведение соответствующим актом. Макс. остаточная влажность: AE ≤ 0,3 %CM и CT ≤ 1,8 %CM

### [5]

Основание должно быть ровным.  
Размер неровностей не должен превышать 3 мм/м; при наличии плитки с обрамлением размер неровностей не должен превышать 1 мм/10 см. Наличие более крупных неровностей может привести к невосстановимому повреждению напольного покрытия, в этом случае необходимо произвести соответствующие работы по выравниванию.

### [6]


Основание должно обладать достаточной устойчивостью к нагрузкам, а также прочностью на растяжение и сжатие. Текстильные напольные покрытия необходимо удалить.

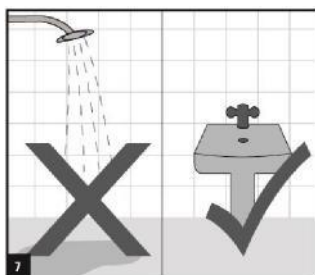

**[7]**


Системы ламинатных напольных покрытий Wineo могут использоваться во влажных помещениях.

Для использования во влажных зонах с напольным сливом, например, в душах, системы ламинатных напольных покрытий непригодны.

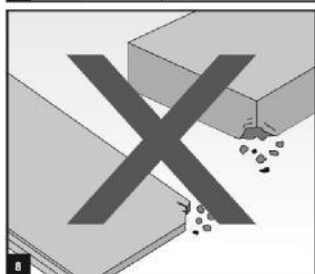


**[8]**

Перед укладкой необходимо убедиться в безупречном качестве поставленного товара, претензии по качеству товара после его раскроя или укладки не принимаются.

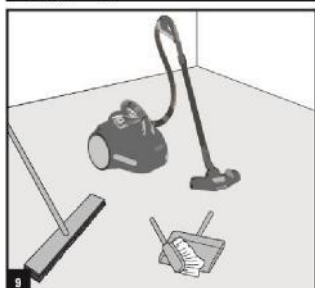


**[9]**

Основание должно быть очищено от пыли и загрязнений.

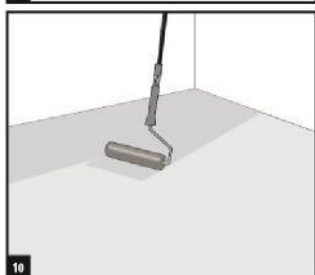


**[10]**

Для обеспечения оптимального качества клеевых соединений на любые минеральные поверхности необходимо нанести соответствующую дисперсионную грунтовку.

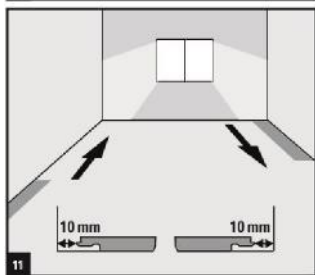

**[11]**

Для организации непрерывного деформационного шва по периметру необходимо оставить зазор шириной не менее 10 мм между краем покрытия и окружающими вертикальными конструкциями. Панели необходимо укладывать торцевой стороной к основному источнику света в помещении.

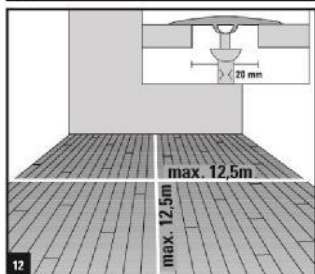

**[12]**


В помещениях площадью 150 м<sup>2</sup> (макс. длина стороны 12,5 м) без перегородок возможна укладка без швов. Если в помещении присутствуют вертикальные конструкции (колонны, перегородки, дверные проемы и т. п.), между краем покрытия и такими конструкциями необходимо оставить зазор для деформационного шва шириной не менее 10 мм.

## Укладка





### [13]

Мы рекомендуем разметить на основании размеры двух первых рядов панелей и соответствующего зазора с помощью разметочного шнура.

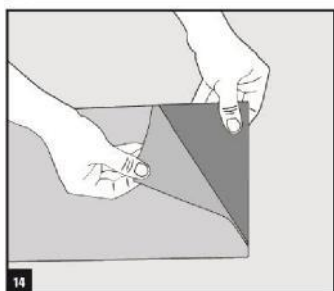


### [14/15]

Укладка начинается с цельной панели второго ряда. Снять защитную пленку с обратной стороны панели и уложить элемент вдоль сделанной заранее отметки.

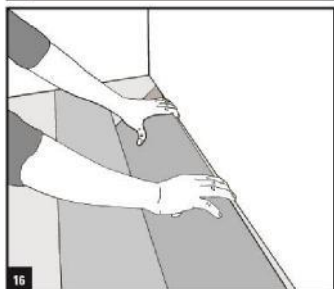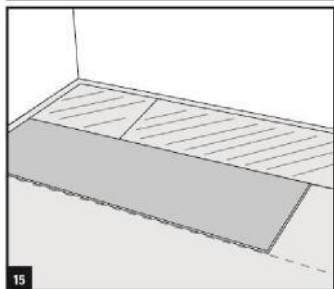

### [16]

Для укладки под прямым углом мы рекомендуем обеспечить надлежащее смещение торцевого шва и закончить два первых ряда панелей.

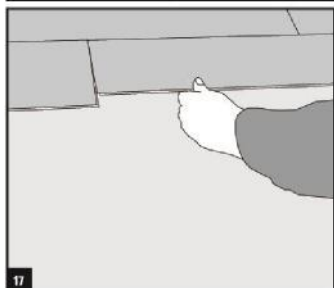







### [17]

Замковое соединение Fold-Down. При укладке следующих рядов необходимо приложить панель к предыдущей под углом 30°, точно совместить паз с шипом и опустить панель с небольшим усилием.

# Инструкция по укладке ламинатного напольного покрытия — система Rock`n`Go

**wineo**  
THAT'S FLOORING

5	6	7	8
1	2	3	4
→ > 30 см			

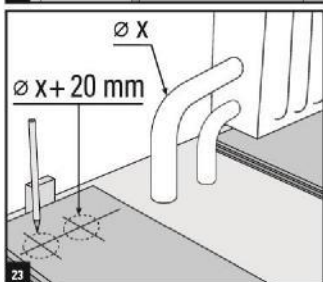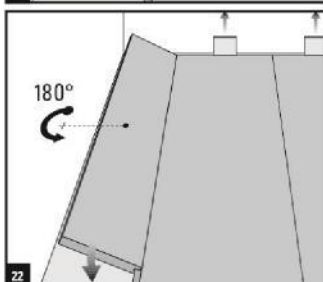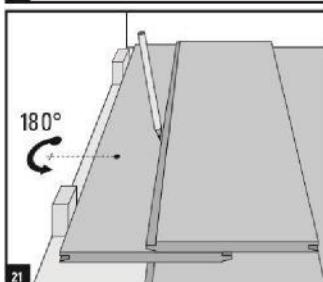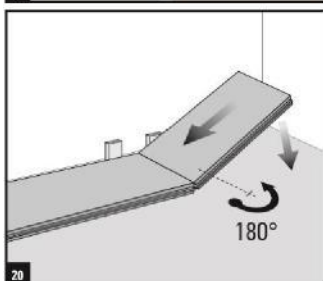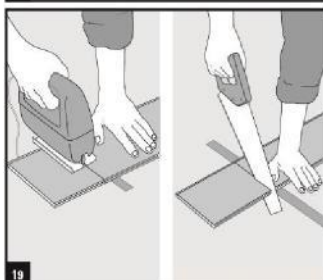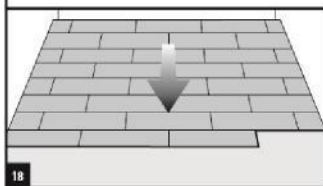

## [18]

Необходимо обеспечить смещение торцевых швов не менее чем на 30 см — в этом случае покрытие выглядит наиболее выигрышным образом.

## [19]

При обрезке последней панели в ряду следует учесть необходимость оставить зазор размером не менее 10 мм между панелью и окружающими конструкциями.

## [20]

Установить конечный элемент в соответствии с системой замковых соединений.

## [21]

Перед укладкой последнего ряда измеряется расстояние между стеной и уложенным рядом. На панели делается соответствующая отметка, после чего панель обрезается.


## [22]

Установить последний ряд, как предусматривает данная система замковых соединений.

## [23]

При наличии труб отопления разметить соответствующим образом панель, оставив зазор размером 20 мм.


# Инструкция по укладке ламинатного напольного покрытия — система Rock`n`Go

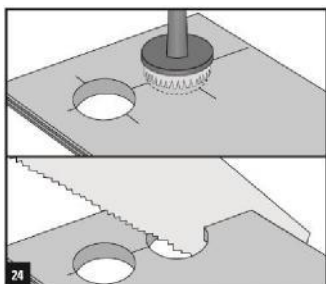

**[24]**


Вырезать/просверлить отверстия для труб в соответствии с разметкой.

Прорезать панель по всей ширине на высоту отверстия.

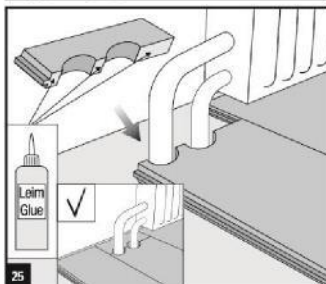


**[25]**

Края пропила соединяются с использованием клея.

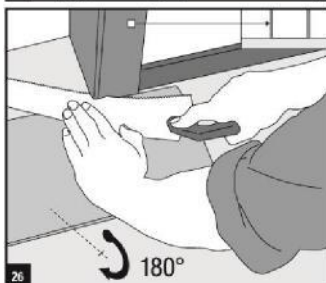


**[26]**

Имеющиеся деревянные дверные коробки при необходимости подпиливают.

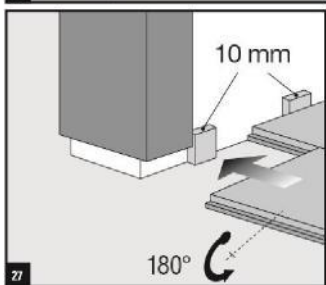


**[27]**

Под нижним краем дверной коробки также необходимо оставить зазор размером не менее 10 мм.

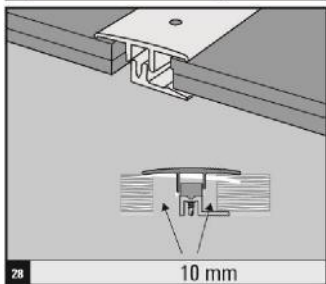

**[28]**


При установке стыковочных или доборных профилей запрещается крепить их к напольному покрытию! Необходимо обеспечить наличие зазора размером 10 мм.

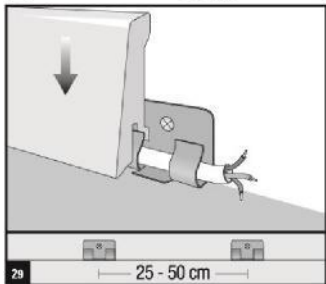

**[29]**


Снять распорные клинья. Надлежащим образом установить плинтусы. Макс. расстояние между точками крепления — 50 см.

## Эксплуатация и уход

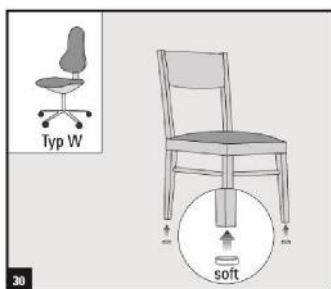


### [30]

Разрешается только использование стульев на колесиках типа W.  
Снабдить мебель и стулья соответствующими мягкими подкладками.

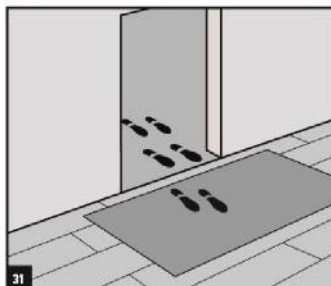

### [31]


Использовать грязезащитные коврики надлежащего размера.

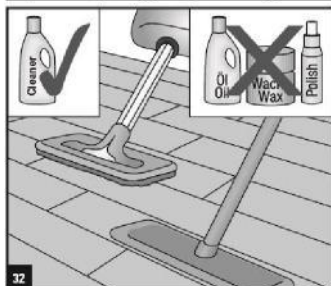

### [32]


Очищать покрытие пылесосом или подметать. При мытье протирать слегка влажной тряпкой. Не использовать для очистки абразивные или агрессивные моющие средства, а также скоблящие устройства/вспомогательные средства.

Для удаления сильных загрязнений использовать моющее средство для ламината. Учитывать рекомендации по очистке и уходу.

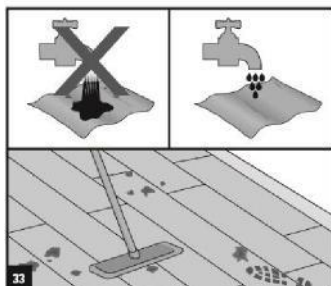


### [33]

При влажной уборке использовать минимальное количество воды и моющего средства (протирать слегка влажной тряпкой).

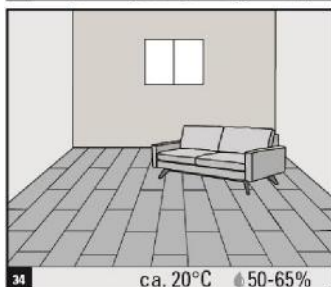

### [34]

Для сохранения пользовательских свойств напольного покрытия и обеспечения комфорта в помещении следует поддерживать благоприятный микроклимат (ок. 20°C при относительной влажности воздуха 50–65 %).

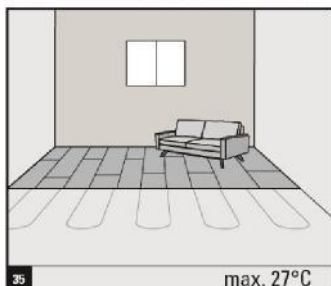

### [35]

При использовании систем теплого пола поверхность должна нагреваться до температуры выше 27°C только на короткое время.

Возможно внесение технических изменений, редакция от 01/2021 г.

По всем вопросам просим звонить:

Windmüller GmbH

По телефону горячей линии: +49 (0) 52 37 – 609-530

Возможно внесение технических изменений, редакция от 01/2021