


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ, ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ, ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


парник
Польза-1

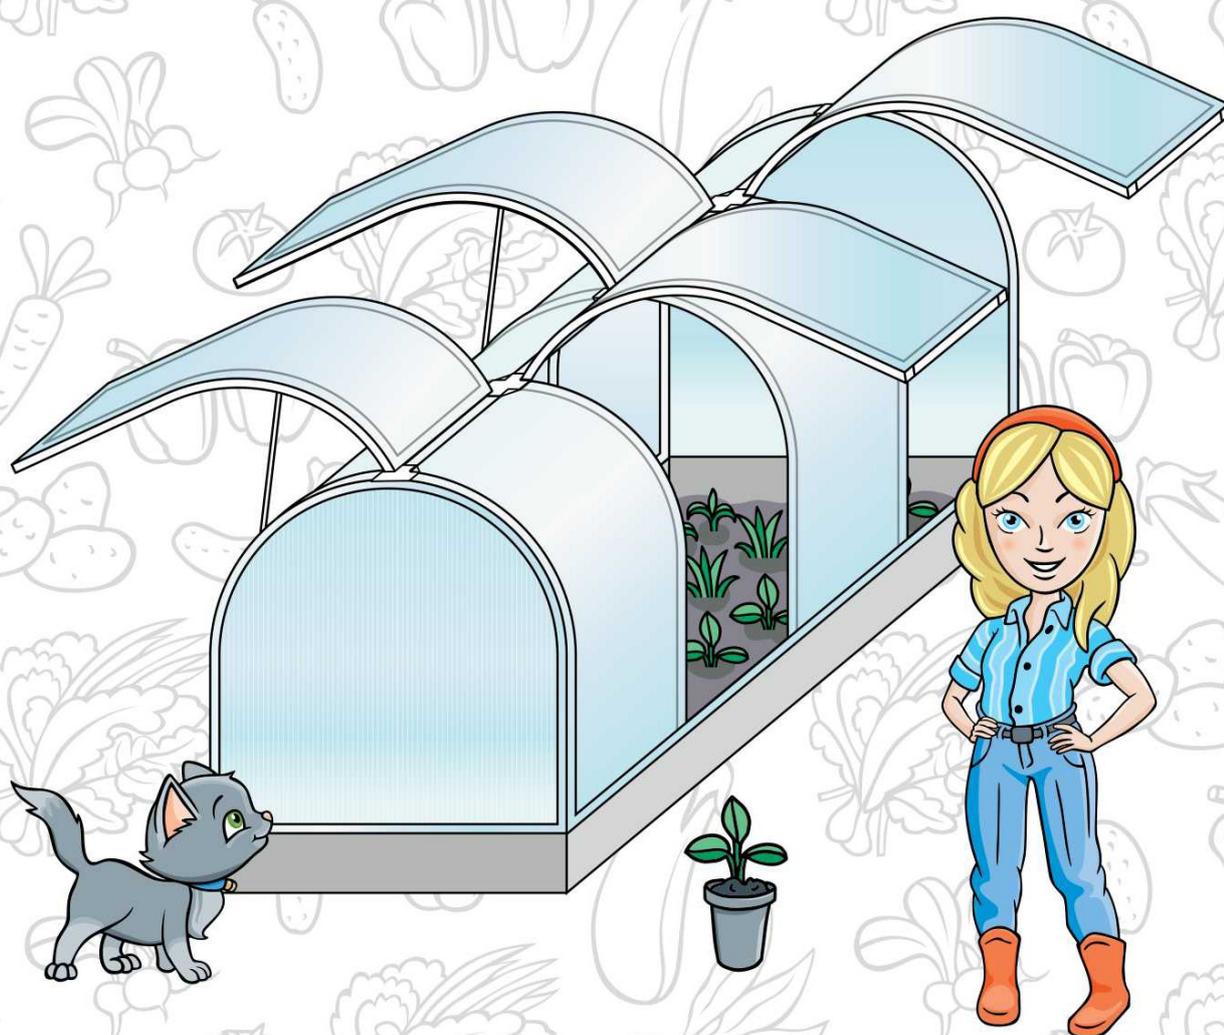


МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС АРОЧНОГО ТИПА
ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СОТОВЫМ ПОЛИКАРБОНАТОМ

1. Обвязка

1.1 Брус 100x150 мм

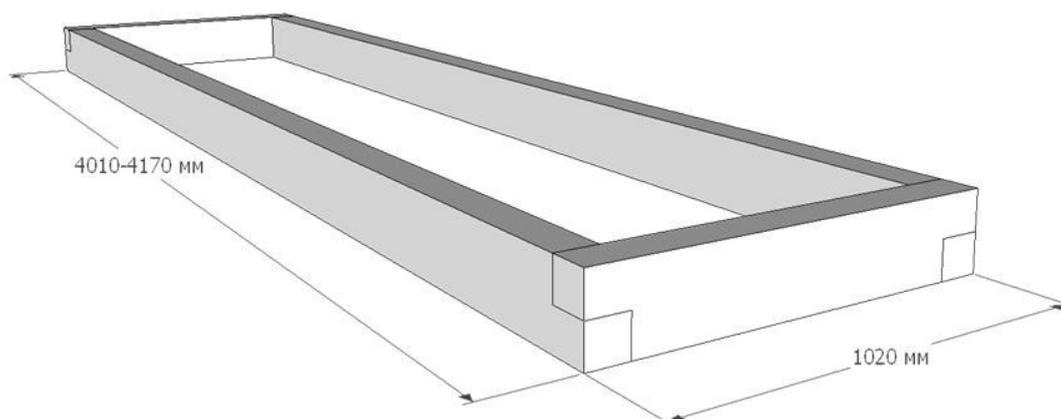


1.2 Доска 40x180 мм

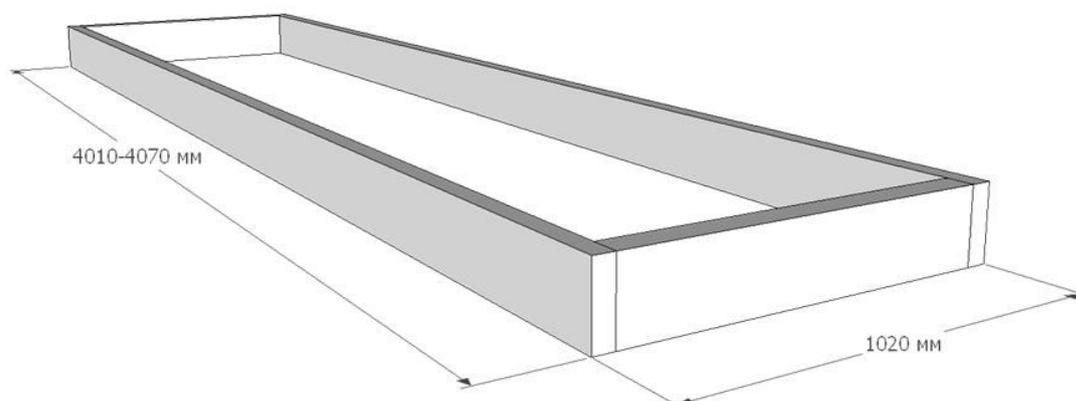


2. Сборка каркаса


2.1 Торец

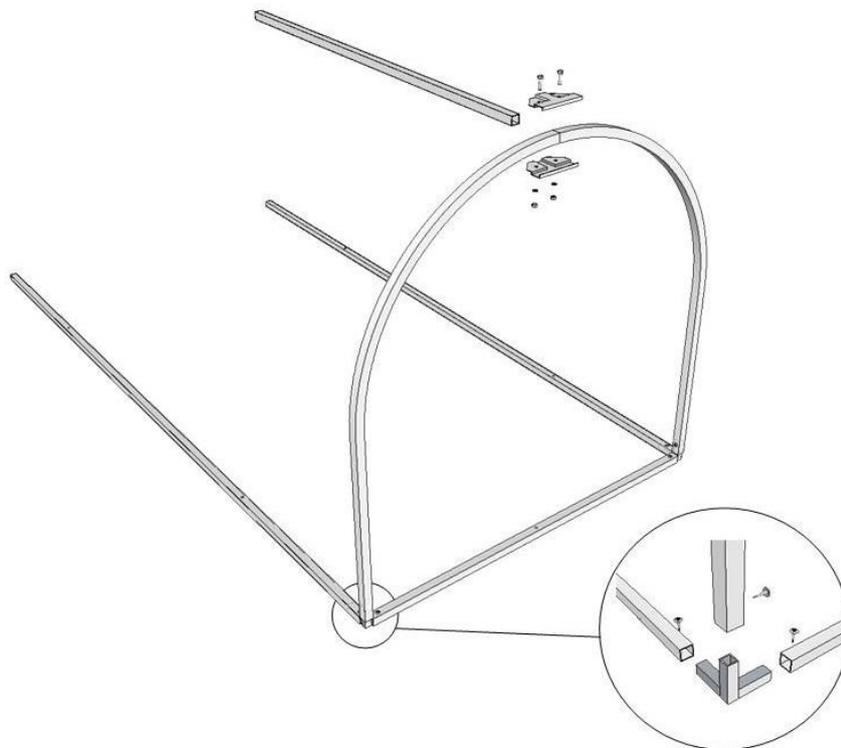


2.2 Туннель

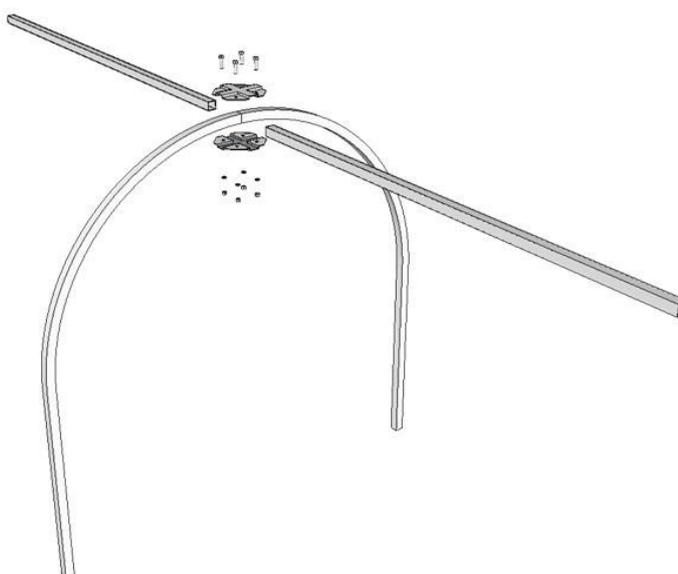

2.3 Соединительные элементы («хомуты»)

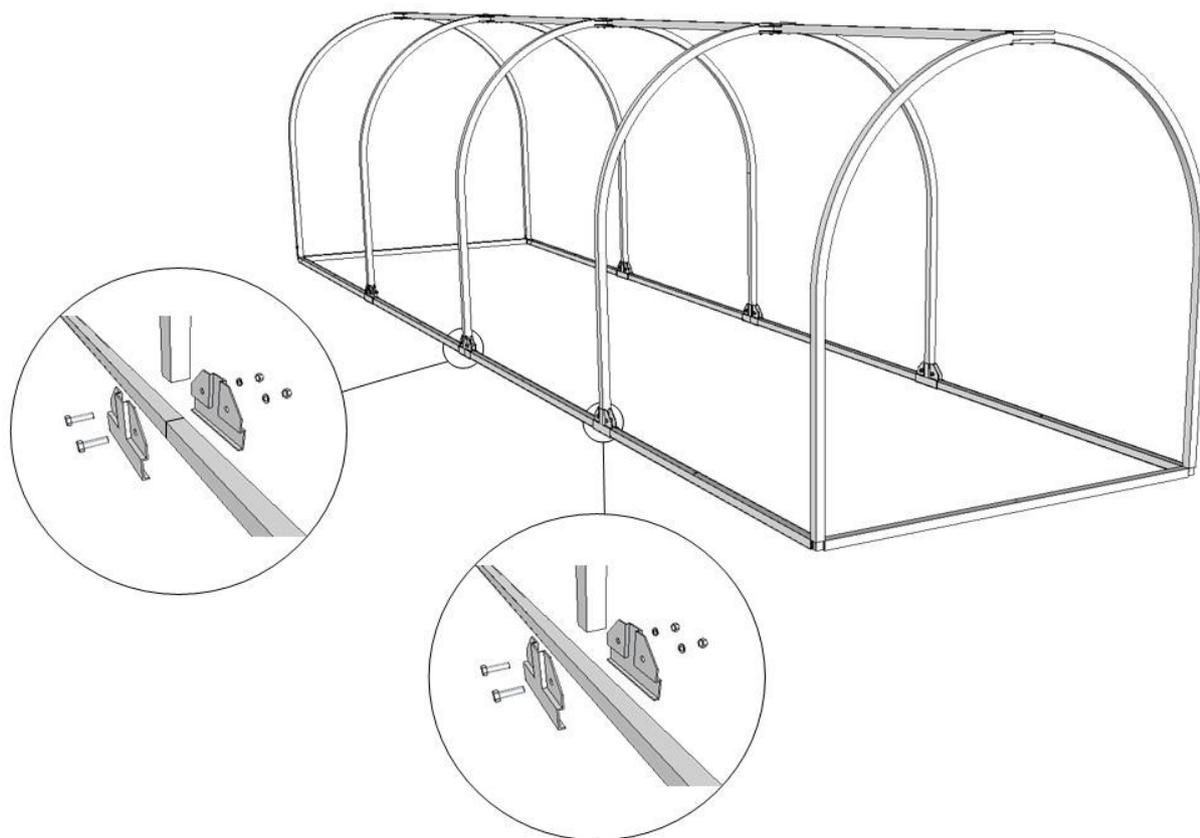


3. Установка каркаса на обвязку

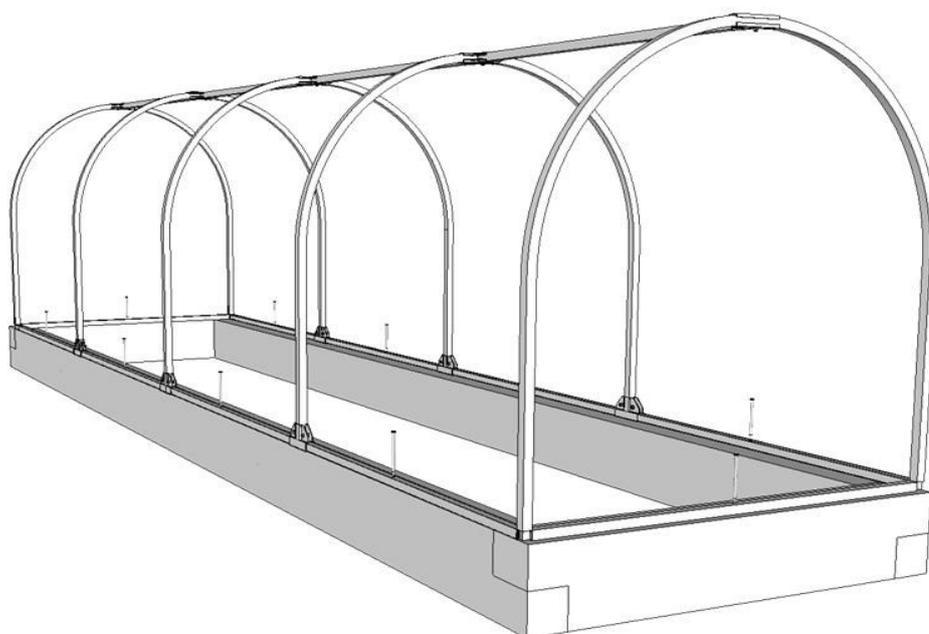


3. Форточка




3.1 Сборка

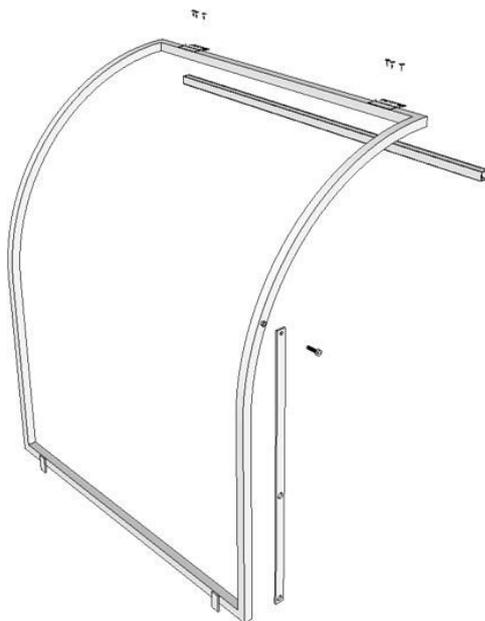



3.2 Установка



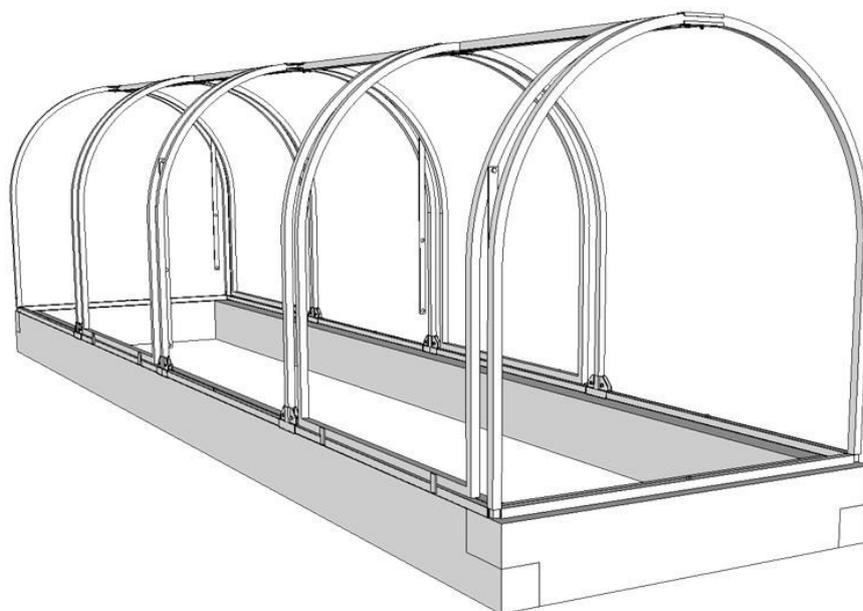


4. Раскрой поликарбоната

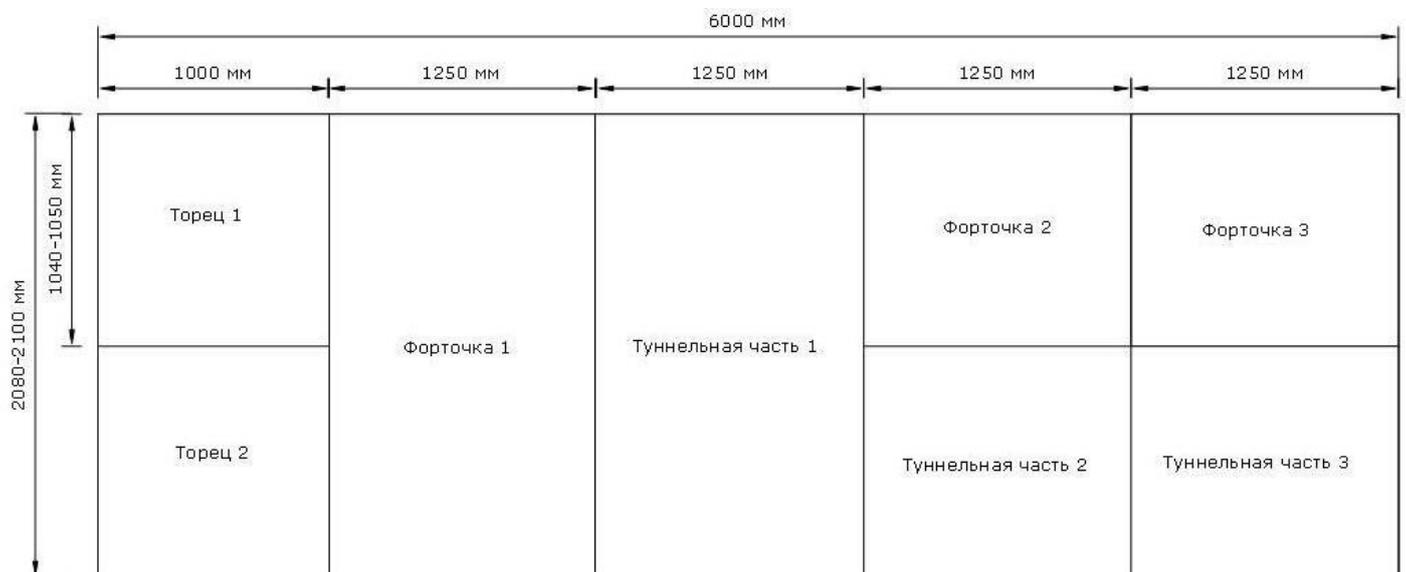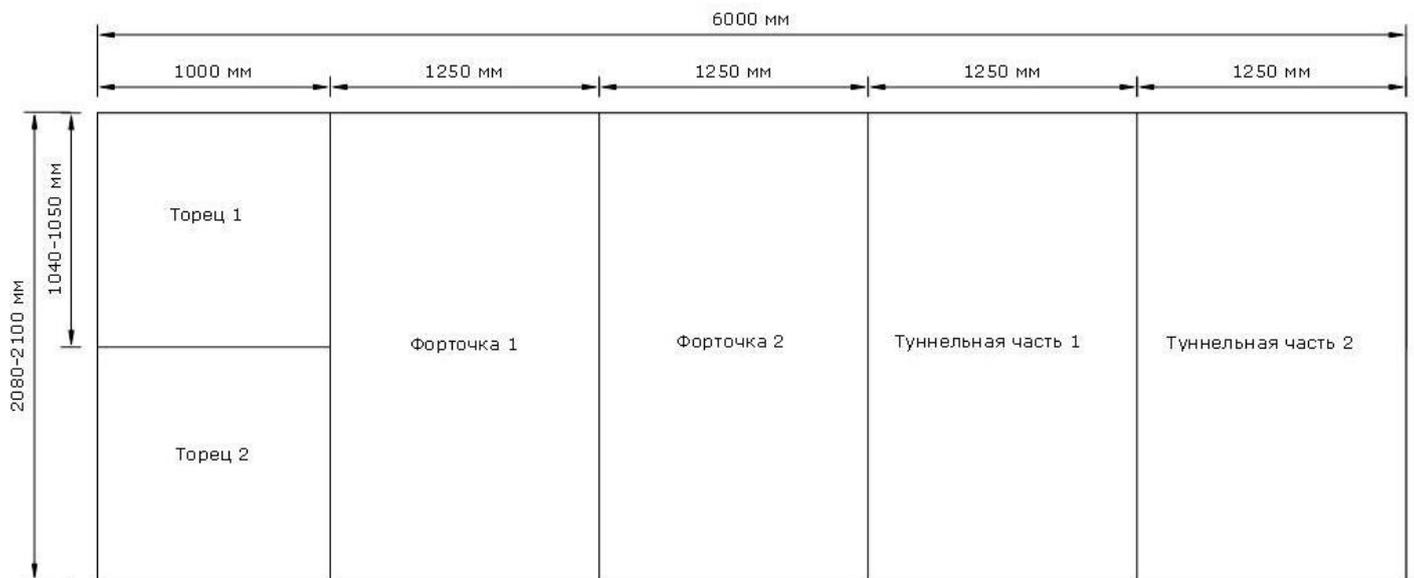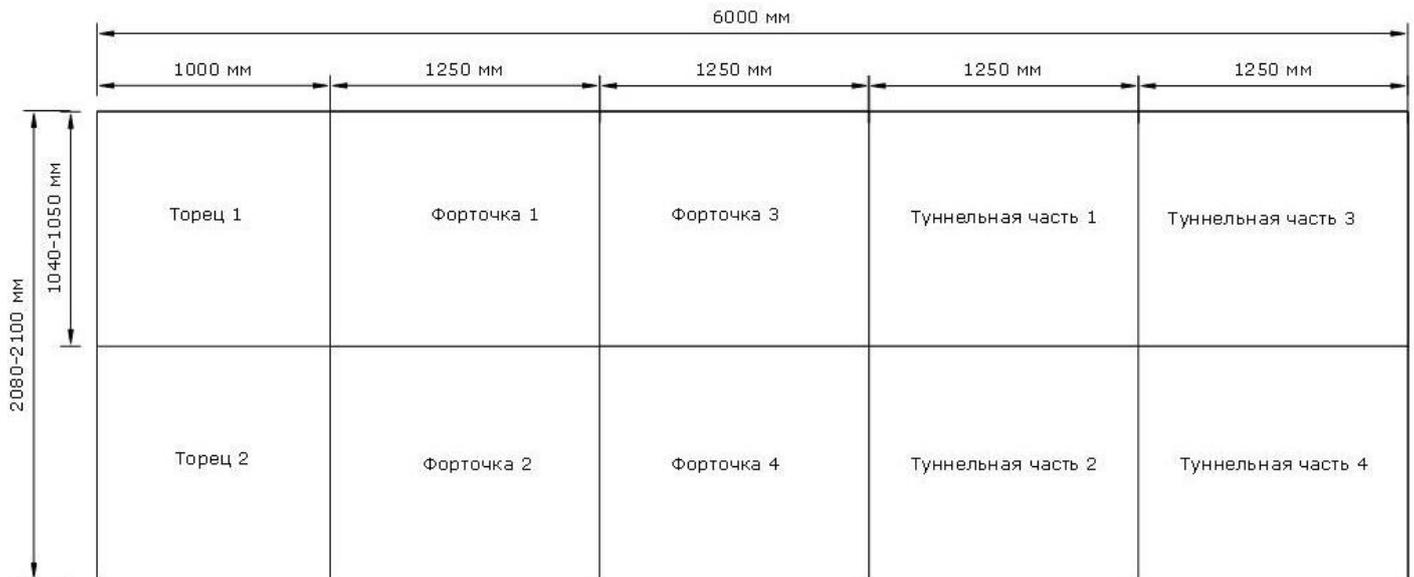



5. Установка форточек

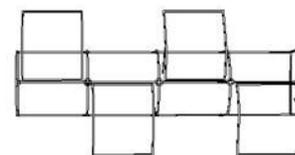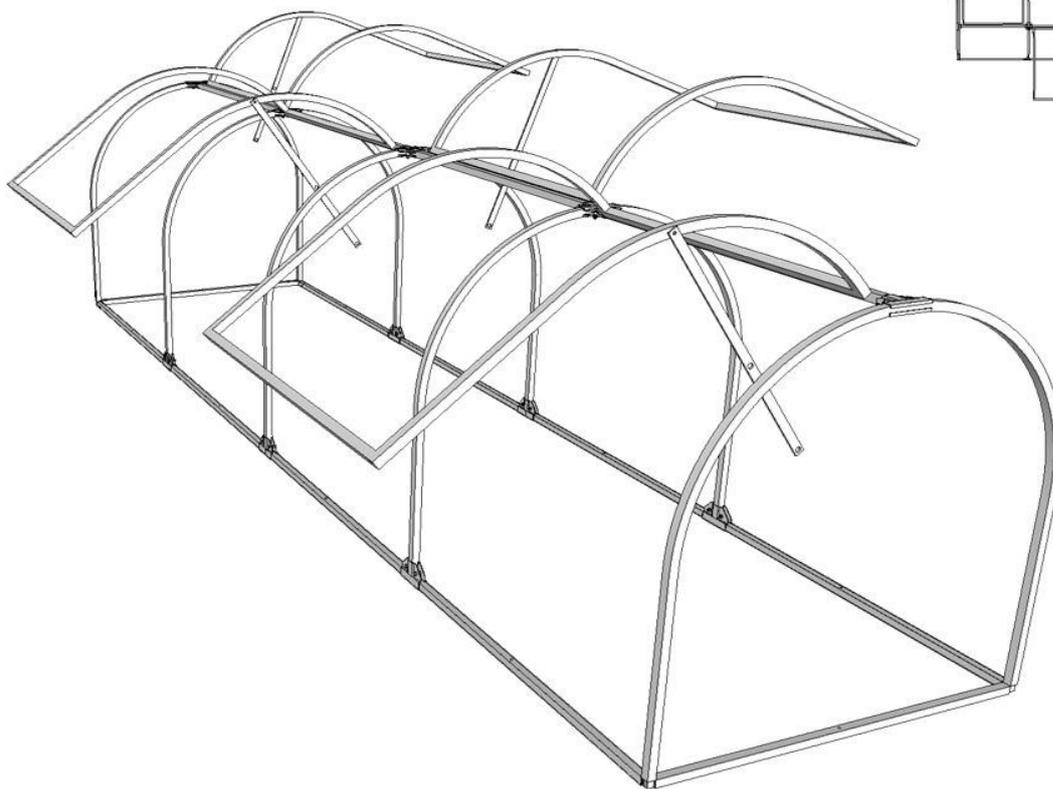

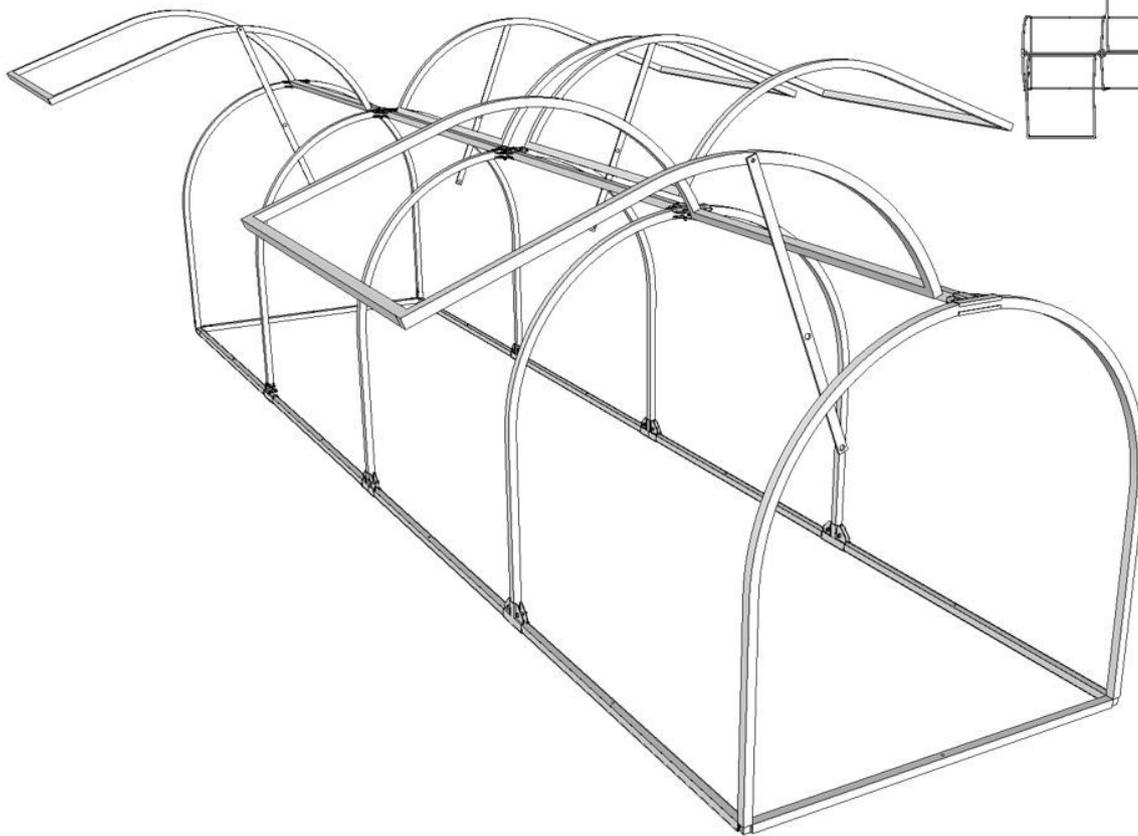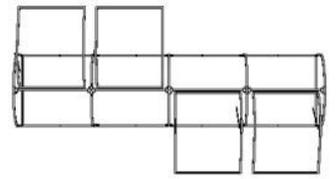
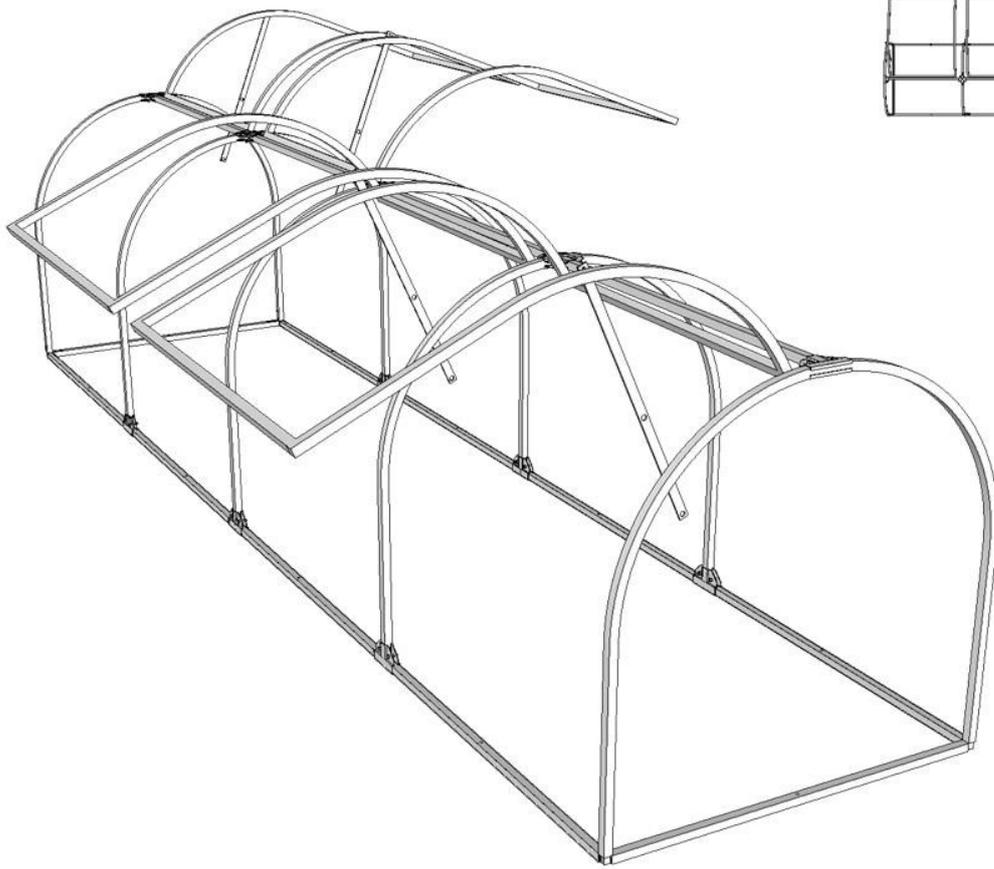



7. Монтаж поликарбоната

7.1 Торцы

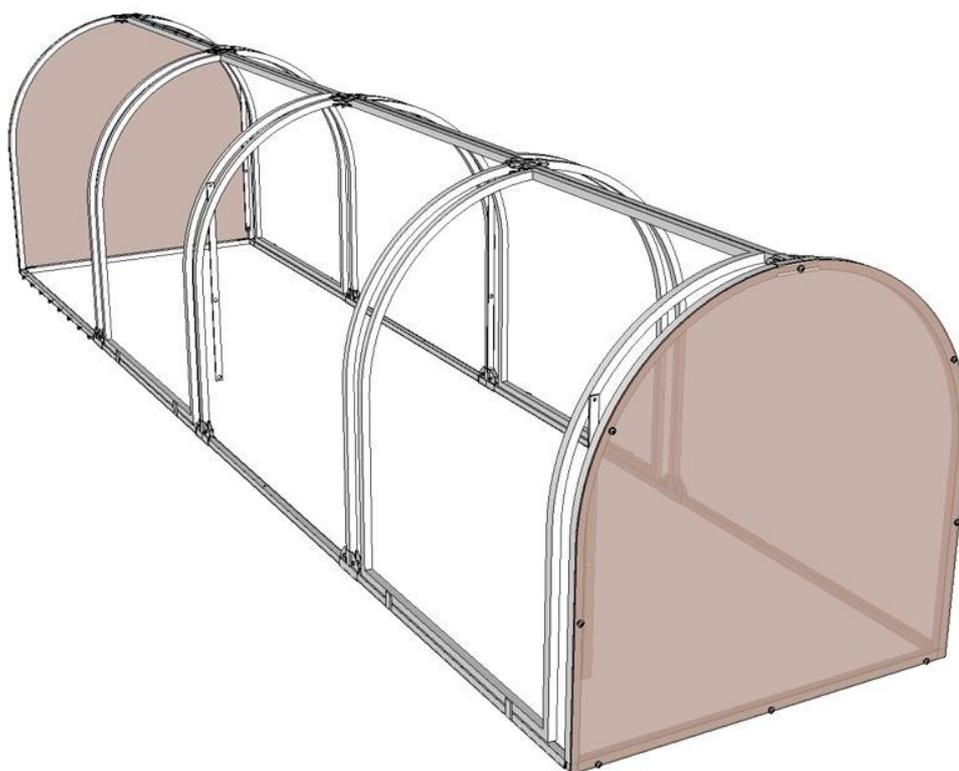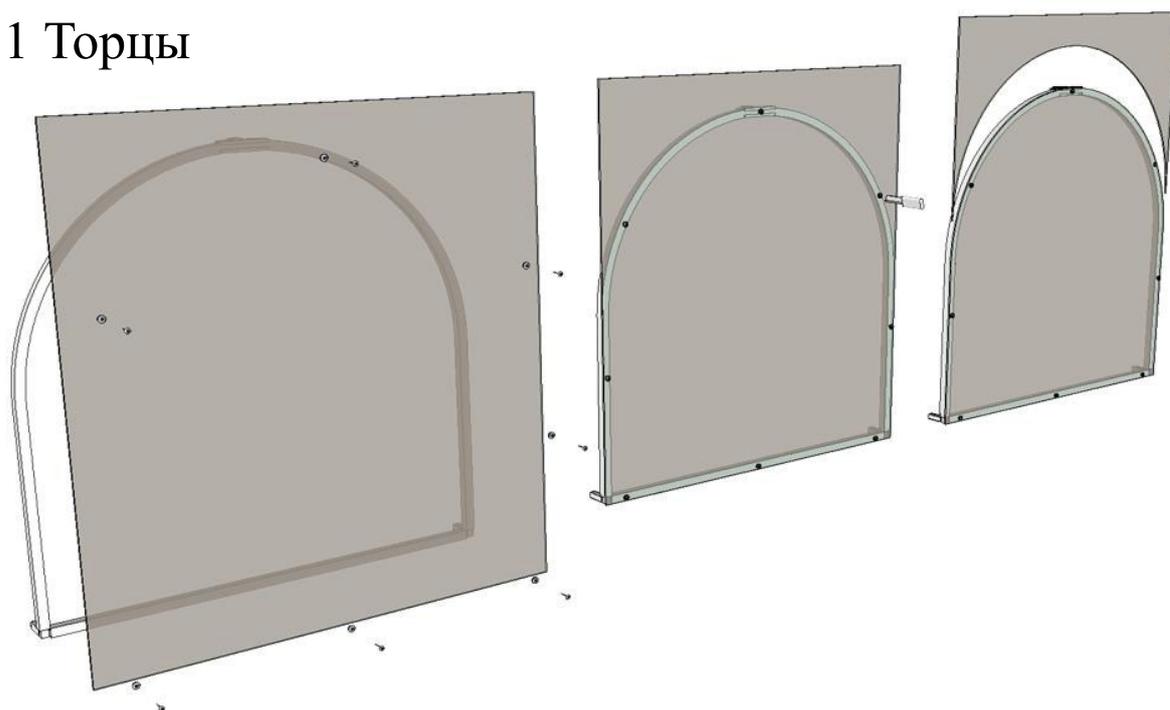


7.1 Форточки

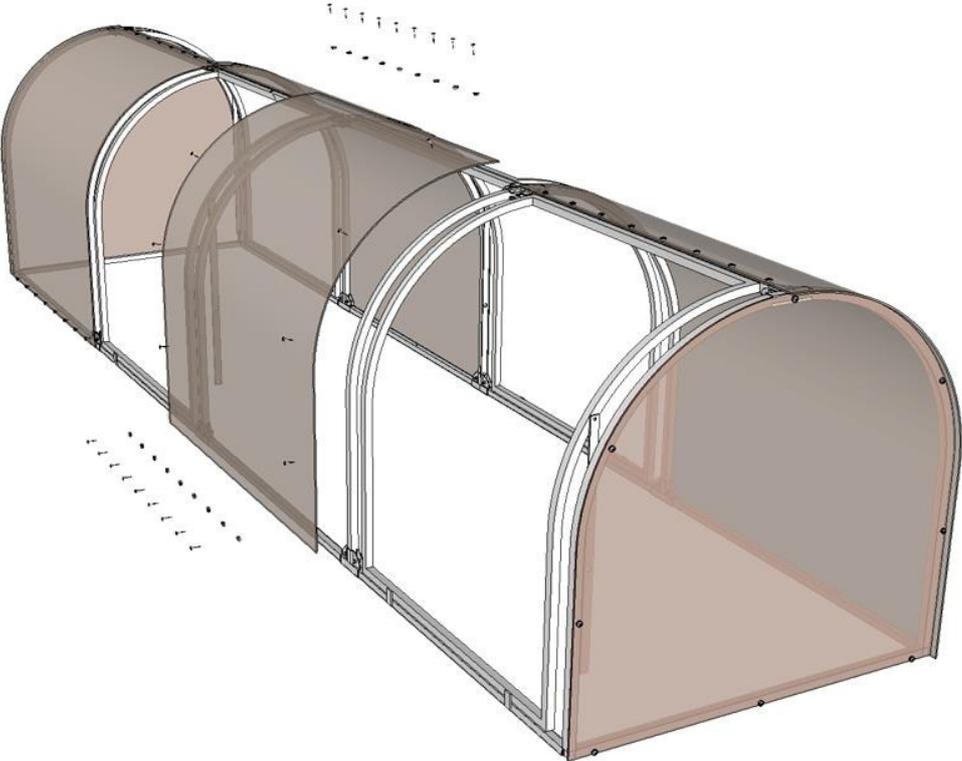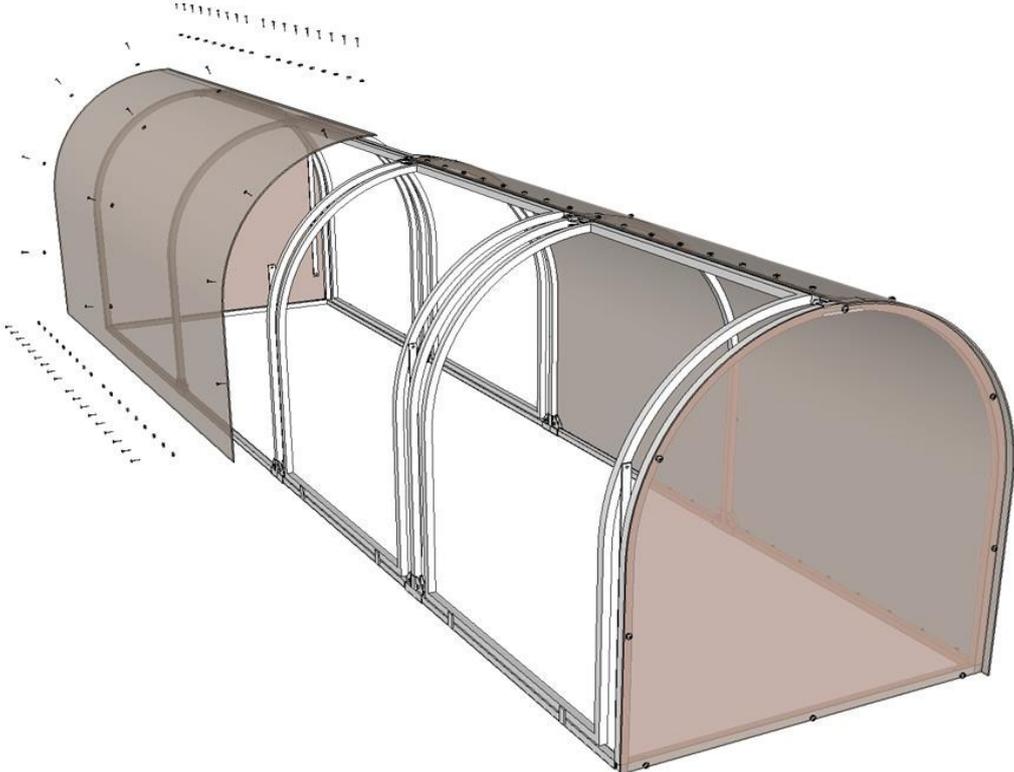


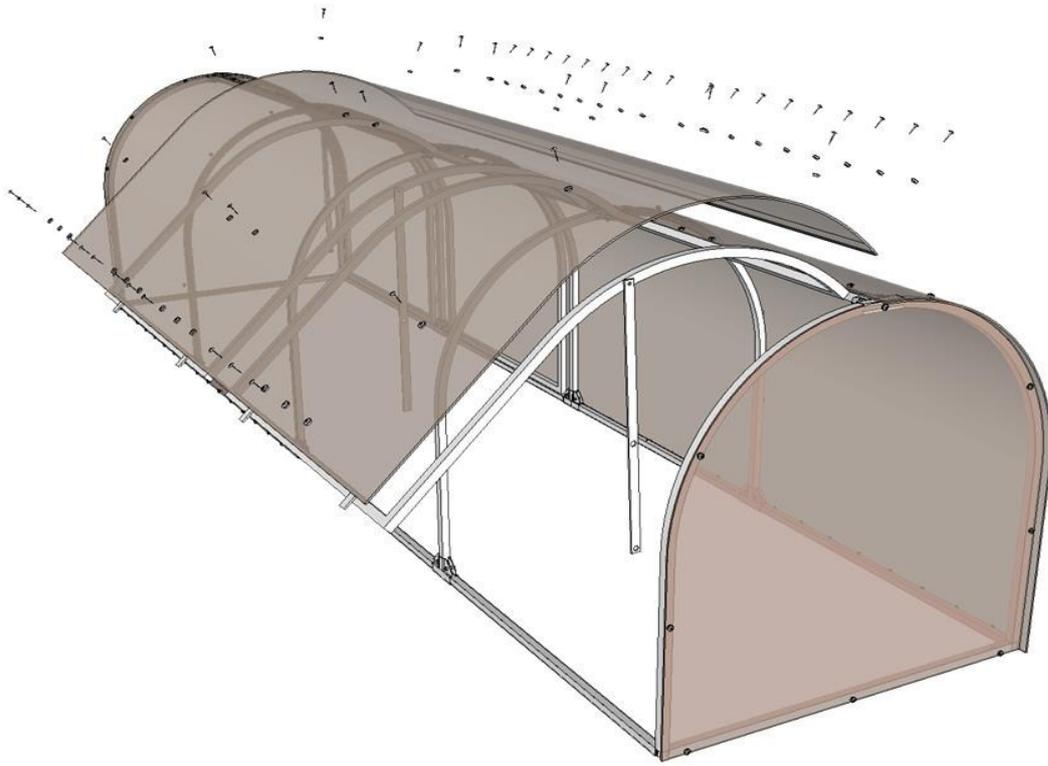

7.1 Установка фурнитуры

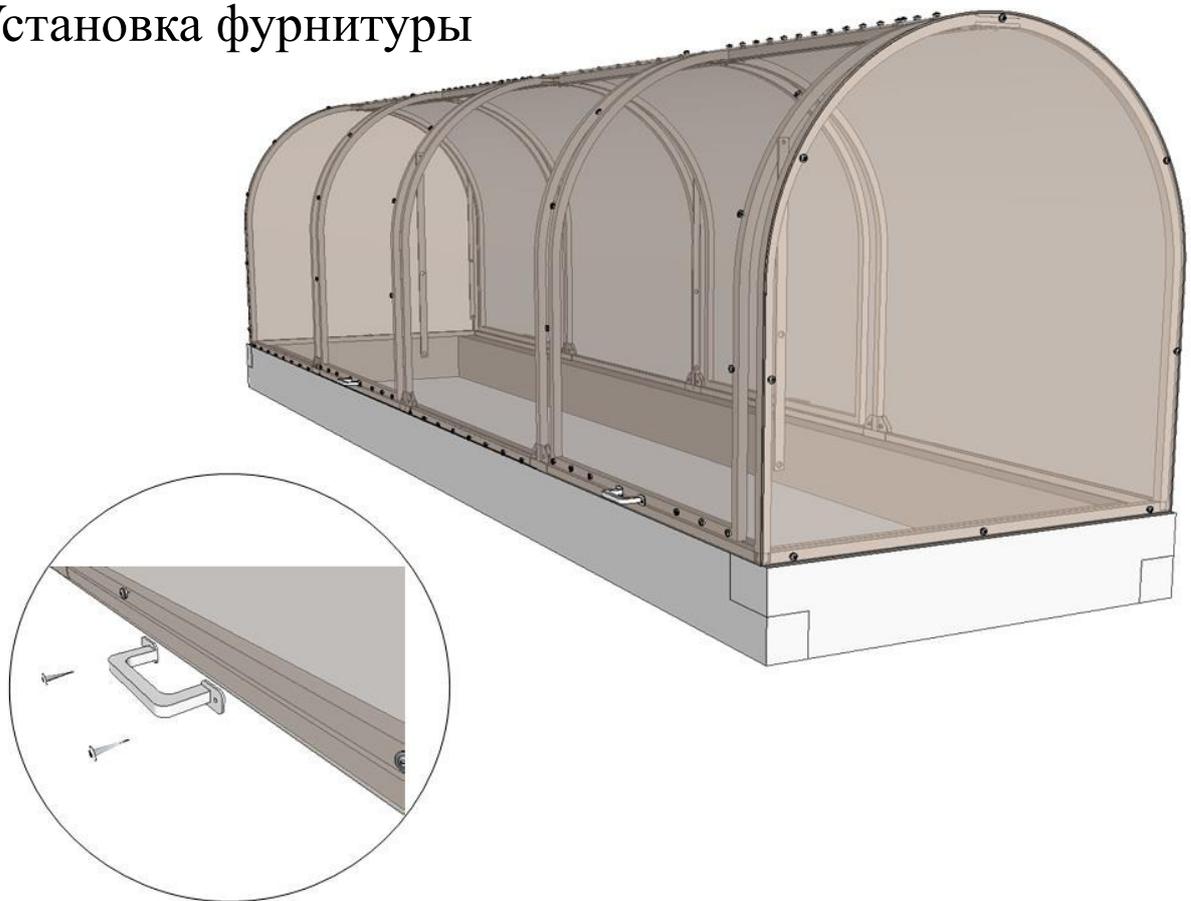

8. Готовый парник

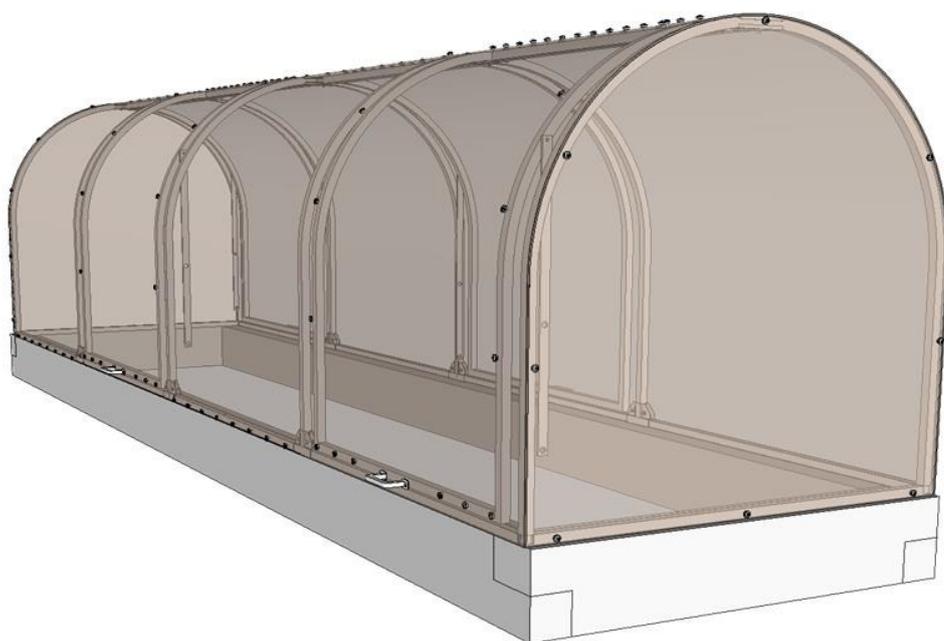



**Иркутск
2016**