



GLASSTODAY

МЕБЕЛЬ · ДВЕРИ · ПЕРЕГОРОДКИ


СХЕМА УСТАНОВКИ ДВЕРНОГО АЛЮМИНИЕВОГО КОРОБА GLASS TODAY

1. Как рассчитать ширину дверного проема или стеклянного полотна?


Ширина дверного проема = Ширина полотна + $2 \cdot (8 + 5)$ мм,

Ширина полотна = Ширина дверного проема – $2 \cdot (8 + 5)$ мм,

Отступ от пола до полотна – 7 мм,

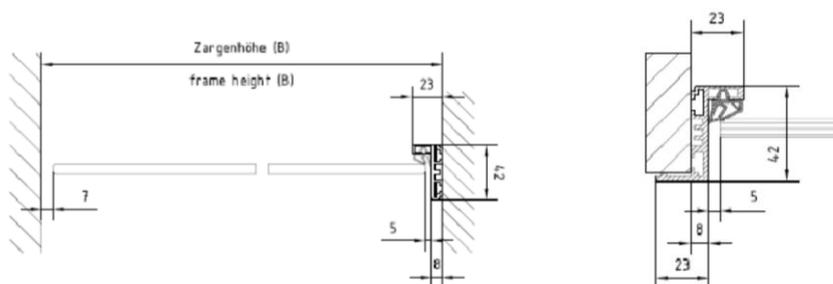

2. Как собрать дверную коробку?

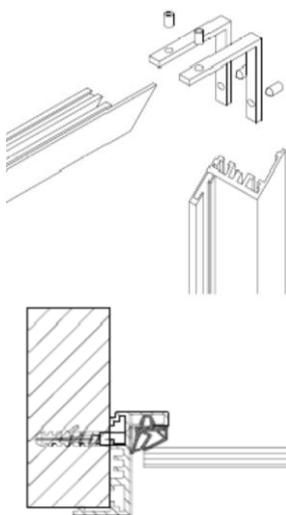

Перед установкой профиля в проем нужно по линии сверления, просверлить отверстия с шагом 300 мм, выполнить зенковку отверстий. Далее соедините дверной профиль уголками крепления (каждый уголок вставляется в отдельный паз). Закрепите их в профиле специальными винтами, которые поставляются в комплекте с угловым соединителем.

Собранную дверную коробку поместите в дверной проем и выровняйте по проему. С помощью саморезов 4,5*50 закрепите дверную коробку в проеме. После чего вставьте резиновый уплотнитель в паз, который располагается рядом с притворной частью профиля.

3. Где можно посмотреть видео монтажа?

Доступно видео монтажа двери с использованием алюминиевого дверного короба. Ссылка на ролик - <http://www.youtube.com/watch?t=18&v=NmpjuE5NQUo>