

СЕРИЯ

INVISIBLE


ДВЕРИ-НЕВИДИМКИ




УНИКАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРОБ
«ЗАМКНУТОГО ПРОФИЛЯ»
СВЕРХПРОЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ




ВАРИАТИВНОСТЬ ОТДЕЛКИ:
КРАСИМ! КЛЕИМ ОБОИ!
НАНОСИМ ДЕКОР!

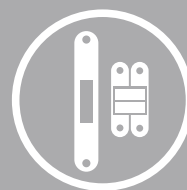

ЗАВОДСКАЯ ВРЕЗКА ФУРНИТУРЫ:
СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ
И МАГНИТНЫЙ ЗАМОК
В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ

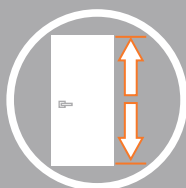

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСТАНДАРТА
ПО ВЫСОТЕ ДО 2300 ММ

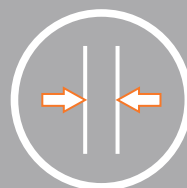

ПОЛОТНА ИНВИЗИБЛ
ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ДО 59 ММ



5 лет гарантии



4 завода



20 лет опыта



Соответствие ГОСТ

СХЕМА КОНСТРУКЦИИ

Полотно прямого открывания

INVISIBLE 40


Полотно толщиной 40 мм.
Конструктив:
МДФ 6 мм + ДСП
+ сотовое заполнение.

ABS кромка с 4-х сторон
для полотен INVISIBLE 40 мм

Полотно с «обратным» притвором

INVISIBLE 59

Полотно толщиной 59 мм
с обратным притвором с 3-х сторон
Конструктив:
МДФ 6 мм + ДСП + сотовое заполнение.

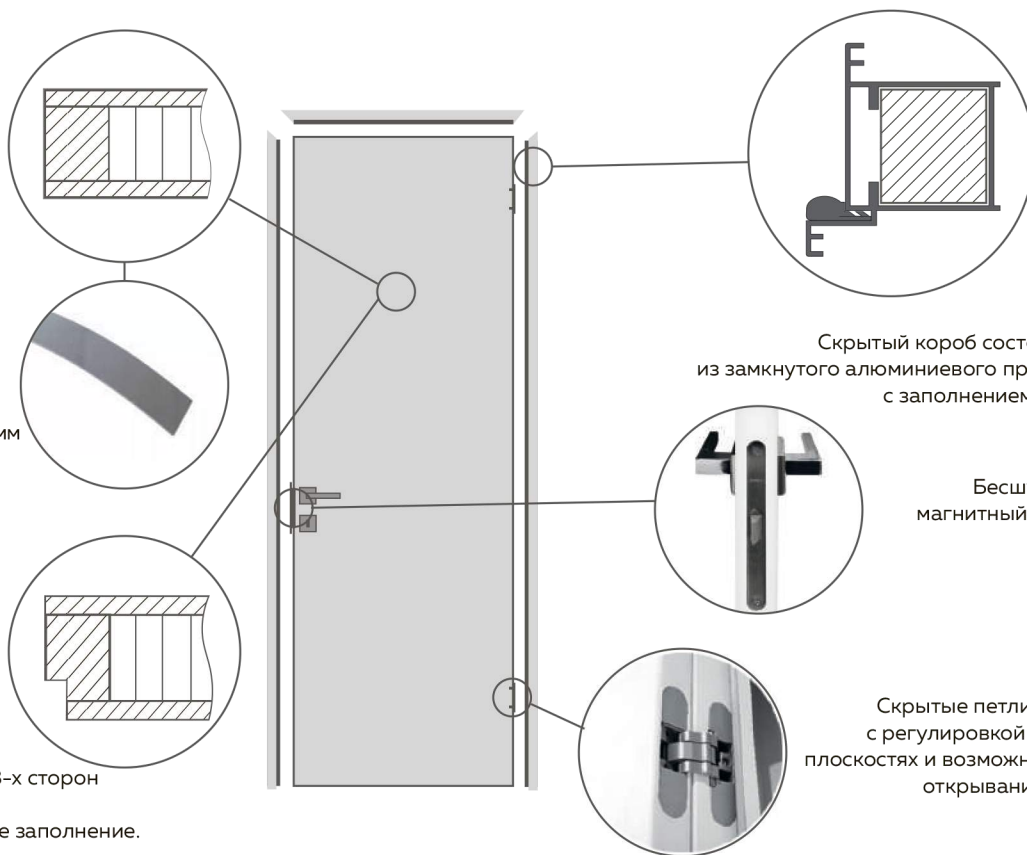


Скрытый короб состоящий из замкнутого алюминиевого профиля с заполнением МДФ

Бесшумный магнитный замок

Скрытые петли HH-6 с регулировкой в трех плоскостях и возможностью открывания 180°

СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ

Как и обычные межкомнатные, скрытые двери бывают прямого и обратного открывания. Первые при входе в помещение открываются на себя, вторые, чтобы войти, открываются от себя.

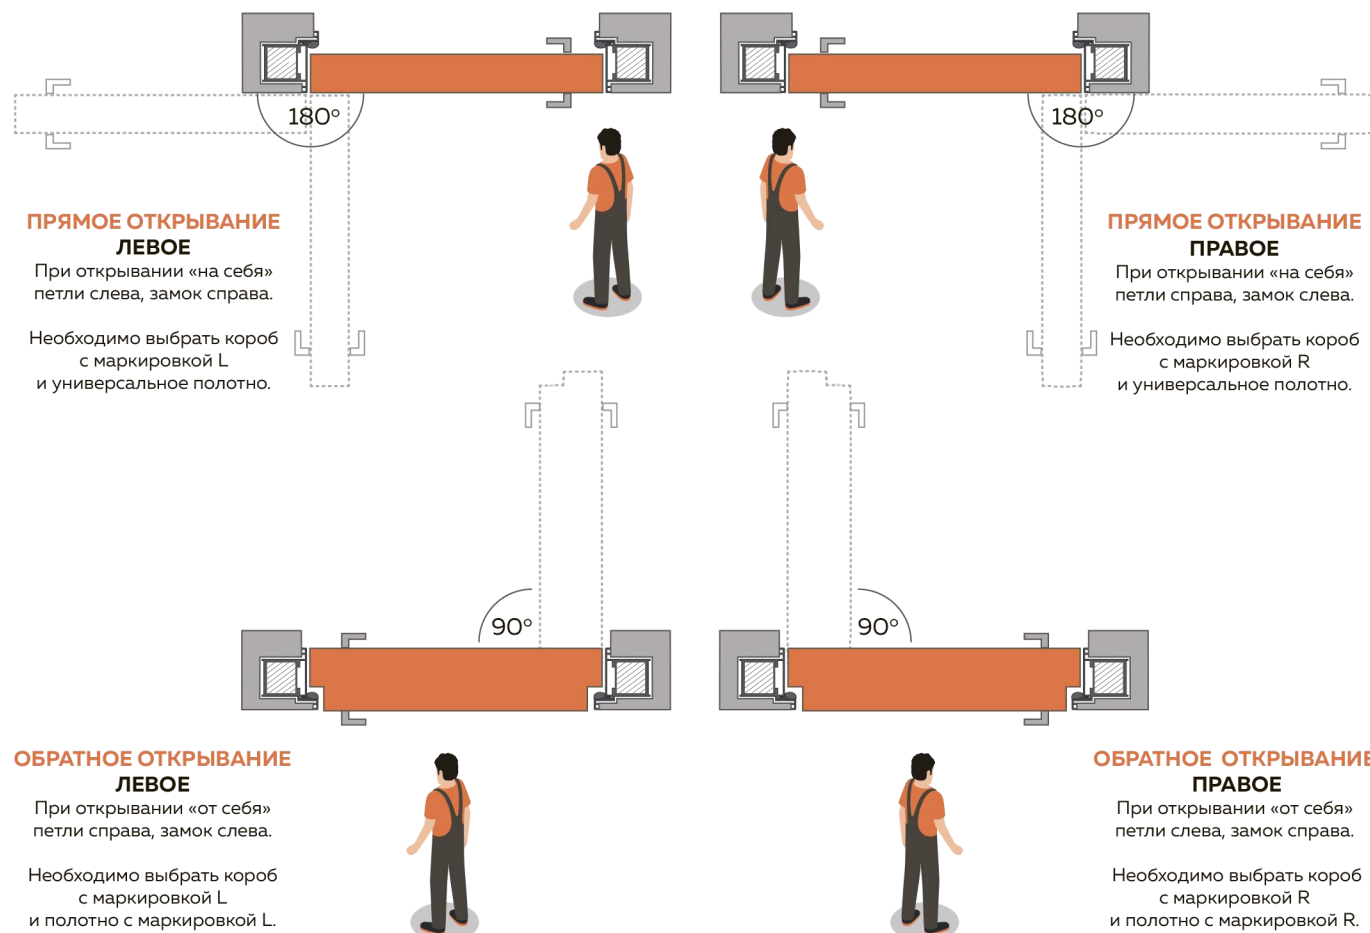

ПРЯМОЕ ОТКРЫВАНИЕ ЛЕВОЕ

При открывании «на себя» петли слева, замок справа.

Необходимо выбрать короб с маркировкой L и универсальное полотно.

ПРЯМОЕ ОТКРЫВАНИЕ ПРАВОЕ

При открывании «на себя» петли справа, замок слева.

Необходимо выбрать короб с маркировкой R и универсальное полотно.

ОБРАТНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ЛЕВОЕ

При открывании «от себя» петли справа, замок слева.


Необходимо выбрать короб с маркировкой L и полотно с маркировкой L.

ОБРАТНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ПРАВОЕ

При открывании «от себя» петли слева, замок справа.


Необходимо выбрать короб с маркировкой R и полотно с маркировкой R.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ

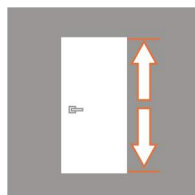


ПРОЧНОСТЬ

Алюминиевый короб в сочетании с фальшкоробом из МДФ образует прочную конструкцию, позволяющую устанавливать двери высотой до 2300 мм.

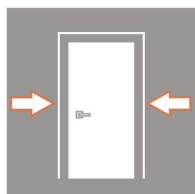


ИДЕАЛЬНО РОВНЫЙ КОНТУР

В отличие от деревянного короба, который может со временем деформироваться под воздействием окружающей среды и в процессе эксплуатации мешать полотну открываться, геометрия алюминиевого короба сохраняется первоначальной во время всего срока эксплуатации двери.

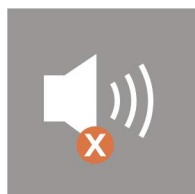

УПЛОТНИТЕЛЬ

В короб по периметру вставлен уплотнитель серого цвета, что создает дополнительную звукоизоляцию и мягкость закрывания.

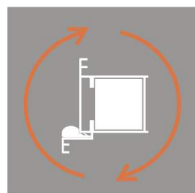


УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ

Конструкция короба позволяет осуществить монтаж с открыванием двери внутрь или наружу помещения.



ШИРОКОЕ ОТКРЫВАНИЕ

Петли усиленной конструкции позволяют полотну распахиваться наружу под углом до 180°.

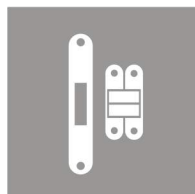


ЗАВОДСКАЯ ВРЕЗКА ФУРНИТУРЫ

Фурнитура идет в комплекте поставки. Скрытые петли НН-6 выдерживают нагрузку до 40 кг на 2 петли. Магнитный замок создает плавность открывания/закрывания полотен.




ДВЕРЬ-НЕВИДИМКА

Полотно располагается в одну линию со стеной, что позволяет производить отделку стен и полотна в одном стиле.

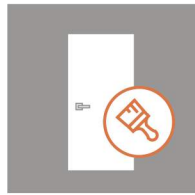


ПОКРЫТИЕ ПОЛОТНА

Дверное полотно имеет многослойное покрытие готовое к финишной отделке в любом стиле с использованием декоративной штукатурки, обоев или эмали. При этом финишная заводская отделка полотна готова к эксплуатации и его можно дополнительно ничем не покрывать.

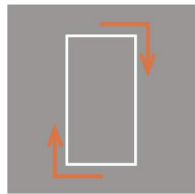

ПРОЧНОСТЬ ТОРЦОВ ПОЛОТНА

Толстая ABS кромка в цвет с 4-х сторон для полотен INVISIBLE 40 мм. Полотна INVISIBLE 59 мм с притвором выпускаются с меламиновой кромкой с 4-х сторон.

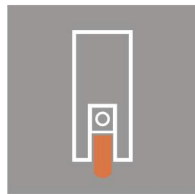

АВТОПОРОГ

Конструктив полотна позволяет устанавливать автопорог в процессе монтажа на объекте.

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

Полотна с притвором Обратного открывания оптимально решают вопрос, который возникает в ситуации, когда полотно должно открываться «от себя» внутрь помещения, и при этом скрытый короб должен находиться заподлицо с внешней стеной. С нашими полотнами INVISIBLE 59 мм вы можете устанавливать двери "невидимки" вровень с внешней стеной, а открывание осуществлять во внутрь помещения (обратное). При использовании полотен INVISIBLE 40 мм необходимо помнить, что открывание межкомнатной двери осуществимо лишь в ту сторону, к которой смещён весь дверной блок в проёме.

При установке «дверей-невидимок» INVISIBLE используется специальный скрытый короб, имеющий технологические пазы для подвода гипсокартона либо стеновых панелей. Благодаря такой конструкции системы погонажа, установка двери происходит в один уровень со стеной (заподлицо) без применения привычных классических наличников с лицевой стороны.



ПРЯМОЕ ОТКРЫВАНИЕ



ОБРАТНОЕ ОТКРЫВАНИЕ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

1. Короб алюминиевый с уплотнителем
2 стоевых + верхняя перекладина с резаркой под 45 градусов.
На стоевых выполнена фрезеровка под скрытые петли и ответную планку.

Упаковка Короба в комплекте с фурнитурой:
ответная планка к замку и 2 скрытых петли*.
Нанесена маркировка L (левое) либо R (правое) в зависимости от сторонности открывания.

2. Дверное полотно INVISIBLE.
Врезан магнитный замок и выполнена фрезеровка под 2 скрытые петли.

Полотно INVISIBLE 40 мм Универсальное.

Внимание! Следует помнить, что в случае заказа полотен INVISIBLE 40 мм высотой более 2000 мм появляется сторонность L/R, так как врезан замок и выполнена фрезеровка под петли. Это необходимо учитывать при размещении заказов на производство.

Полотно INVISIBLE 59 мм. Притвор с 3-х сторон.
Полотна имеют сторонность L/R.

Стандартные размеры полотен 600/700/800/900x2000 мм
под заказ возможно изготовление нестандарта
по ширине: от 350 мм до 1000 мм
по высоте: от 1700 мм до 2300 мм
Максимальный вес полотен высотой 2300 мм – 30 кг

* Мы рекомендуем устанавливать дополнительную третью скрытую петлю HH-6 в случае, если нагрузка на полотно после финишной отделки будет составлять более 40 кг. Также необходимо следовать рекомендациям производителя скрытых петель в вопросах монтажа петель, регулировки и допустимых нагрузок.

Для обеспечения открывания дверного полотна на 180 градусов при установке двери с коробкой INVISIBLE рекомендуется наносить верхний декоративный слой толщиной не более 1 мм. При толщине декоративного покрытия более 1 мм угол открывания дверного полотна уменьшается до 90 градусов.




Бесшумный магнитный замок



Скрытые петли HH-6 с регулировкой в трех плоскостях и возможностью открывания 180°

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Коробка монтируется до проведения финишной отделки стен. Зазор между полотном и коробкой должен составлять 3 мм. Перед началом работ убедитесь в наличии необходимого инструмента, комплектующих, проверьте соответствие размеров полотна и проёма. Прежде чем производить монтаж необходимо определиться с толщиной финишного отделочного покрытия стены. Система предполагает использование финишного покрытия стены толщиной до 11 мм включительно.

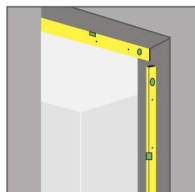


1. Верхняя часть проёма должна располагаться горизонтально и параллельно полу. Боковые стороны проёма должны быть вертикальными и параллельными.



2. Стойки коробки поставляются с торцами, торцованными с одной стороны под углом 45° и под углом 90° с другой. Поперечный брусок коробки торцован с двух сторон под углом 45°.




4. Выставить короб в проеме используя уровень и строительное правило, таким образом, чтобы он был заподлицо с финишным покрытием стены.

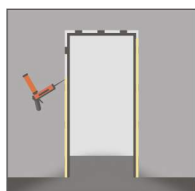


5. Закрепить короб в дверном проеме к стене при помощи шурупов и монтажной пластины одним концом, предварительно закрепленной на коробе.




6. При необходимости поставить распорки между коробом с петлевой частью и коробом с ответной частью замка, для исключения их деформации при последующем отверждении монтажной пены.

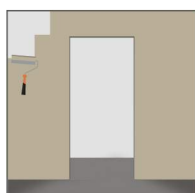


7. Заполнить монтажной пеной зазор между коробом и стеной. Произвести ее выдержку до полного отверждения. После высыхания пены аккуратно срезать излишки, не повредив короб. Приступить к финишной отделке.

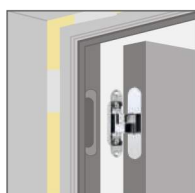

8. Выровняйте при помощи шпательки плоскость стены и дверной коробки. Нанесите декоративное покрытие (краска, обои, декоративная штукатурка), предварительно подготовив поверхность.

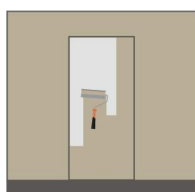

9. Петли вкрутить сперва в полотно, затем произвести навеску полотна на короб и закрепить петли на коробе при помощи винтов, входящие в комплект фурнитуры.

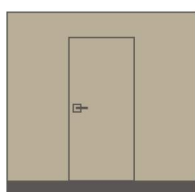

10. Произвести регулировку петель по зазорам между дверной коробкой и полотном.

11. При нанесении декоративных покрытий (краска, обои, декоративная штукатурка) необходимо предварительно подготовить поверхность дверного полотна INVISIBLE. Следуйте инструкции на странице 5.

12. Установите ручку в полотно. На петлю установите декоративные накладки.

13. Дверь INVISIBLE готова к использованию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО INVISIBLE


(краска, обои, декоративная штукатурка)



1. Обработать торцы полотна наждачной бумагой градацией P400.



2. Обезжирить полотно со всех сторон где наносится декоративный слой.

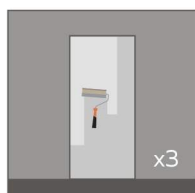

3. Загрунтовать дверное полотно в 3 слоя, с межслойной сушкой согласно рекомендации производителя используемого грунта.




4. Дождаться полного высыхания грунта, приблизительно 3-4 часа.



5. Снова обезжирить поверхность.



6. Выполнить штукатурно-шпатлёвочные работы.

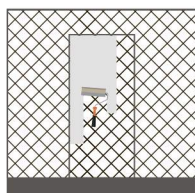

7. Нанести финишное декоративное покрытие.