

ПОРЯДОК В ДОМЕ -
НАШ ПРОФИЛЬ



КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
2025

фурнитура
для производства
мебели



Преимущества нашей продукции

На протяжении более 20-ти лет, компания ARISTO производит и поставляет комплектующие из первичного алюминия и фурнитуру для шкафов-купе, межкомнатных перегородок и гардеробных комнат. Широкий ассортимент наименований и большое количество товарных запасов позволяют нам создавать самые разнообразные индивидуальные проекты. Ежедневно с наших складов отгружается более 30 тонн продукции.

Наша компания ориентирована на непрерывное совершенствование технологий и прогрессивные методы работы. Благодаря большому опыту ARISTO проектирует, изготавливает и монтирует алюминиевые профили и фурнитуру для производства дверей различной конфигурации и сложности.

Гарантированный срок эксплуатации изделий – 30 лет, что бесспорно является подтверждением качества нашей продукции.

Мы гордимся, что фурнитура разработанная в ARISTO, не имеет аналогов и многие наименования, впервые появились в РФ благодаря нам. Используемые механизмы и направляющие, позволяют произвести до 110 000 циклов открывания – закрывания двери за срок службы механизма, а это, по данным заводских испытаний, примерно 30 лет (при 10 открываниях – закрываниях ежедневно).

Анодированные профили, в том числе с дополнительным покрытием катодным лаком (глянцевые), производятся на дорогостоящих японских вертикальных линиях. В России интерьерный профиль, изготовленный с использованием оборудования такого высокого уровня, предлагает только компания ARISTO.

Преимущества профилей, обработанных на уникальных вертикальных линиях:

- Линии – полностью автоматические. Все параметры обработки (время, температура, сила тока, перемещение профилей между ваннами линии) контролирует и регулирует компьютер, что позволяет обеспечить однородность и стабильность качества продукции;
- На вертикально подвешенных профилях, при перемещениях между ваннами, не задерживаются пузырьки воздуха, растворы стекают ровно, что исключает пятна на покрытиях;
- При химическом выравнивании поверхность профилей получается гладкой и бархатистой;
- Такое оборудование обеспечивает недоступную на других производствах возможность использовать неповторимые красители. Например, декоры «Шампань» и «Бронза» от ARISTO имеют более привлекательный оттенок цвета в отличие от профилей, произведенных на массовых горизонтальных линиях. Профили с белым и черным покрытием окрашиваются лучшими европейскими полимерно-порошковыми красками на швейцарских вертикальных автоматических линиях.

Использование передовых технологий, высококлассных материалов и высококвалифицированный опытный персонал, гарантируют высокий уровень готового изделия. Помимо прочего, ARISTO осуществляет жесткий контроль качества продукции, заказанной у зарубежных партнеров.

Наша компания имеет обширную партнерскую сеть, благодаря этому, продукция ARISTO доступна по всему миру.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	A	S	0	1	2	3	.	A	P	5	4	0	.	A	B	C	D	E	.	R	R			
Система			Код изделия							Длина								Страна						
ARISTO ЭКО AE										000 - по усмотрению								00 - по усмотрению						
ARISTO Лайт AL										172 1720 мм		Расцв. / Отделка / Технол.						RR						
ARISTO Профи AP			Версия модификации							540 5400 мм		Серебро матовое SLMAN						CI						
ARISTO СТАНДАРТ AS			По усмотрению склада - 0									Золото матовое GLMAN						CH						
ARISTO SLIM LINE AV			Изначальная - V									Бронза глянец BZGED						ES						
Фасадная DA	FF	4 в 1	Складная			A			Ед. хранения												...			
EDGE для DE	FP	4 в 1	Распашная			B			Р Штука															
распашных фасадов FX	4 в 1	Стационарная перегородка				C			R Пара															
на скрытых петлях NB	NOVA	16 мм				D			S Комплект															
4 в 1 FA	NC	NOVA	18 мм			...			M Метр															

AS0533.VP540.WDRPV.RA

AE0457.BP540.SLMAN.CJ

AE	ARISTO ЭКО
0457	Направляющая двухполосная верхняя
B	Версия №3
P	Штука
540	5400 мм
SLMAN	Серебро матовое
CJ	Китай

NA0480.VP540.CHGED.CJ

Система	NA	NOVA ARISTO
Код	0480	Профиль соединительный
Версия	V	Изначальная
Компл.	P	Штука
Длина	540	5400 мм
Декор	CHGED	Шампань глянец
Страна	CJ	Китай

WA0284.VP195.MG0PC.RA

WA	Гардеробная
0284	Направляющая навесная
V	Изначальная
P	Штука
195	1948 мм
MG0PC	Металлик
RA	Россия

Система NOVA

Минимализм в современных дверях,
подчеркивающий простоту
и функциональность.

Незаметные тонкие профили обрамления
двери с видимой частью 5 мм сочетаются
с любым декором, уникальные
кронштейны позволяют скрыть верхнюю
направляющую, совершенные ролики
обеспечивают плавный и бесшумный
ход дверей.

Разработано под наиболее
распространенные плиты толщиной 16 мм.
Широкая цветовая гамма мебельных плит
для бесконечного количества вариантов
дизайна. Для дверей шириной до 1500 мм
и высотой до 2750 мм, весом до 80 кг.




2750 мм
Максимальная
высота двери


500-1500 мм
Ширина
двери


до **80 кг**
Вес
двери


Давилочек
для плавного
закрывания


Врезной
замок





Регулировка
по двум осям



В интерьере:

Профиль вертикальный «NOVA»
Цвет «черный матовый»
Система NOVA

Система NOVA. Ассортимент профилей

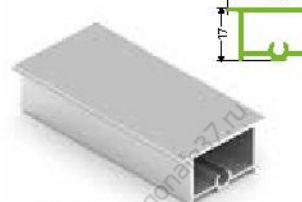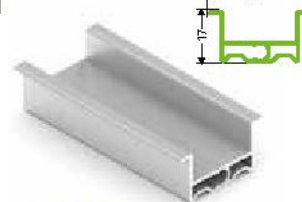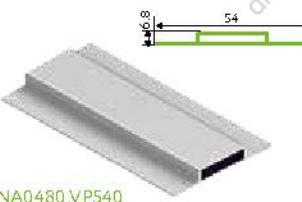 NB0487.VP540 Профиль вертикальный Длина – 5,4 м В упаковке 12 шт.	 NB0442.VP540 Рамка горизонтальная Длина – 5,4 м В упаковке 50 шт.	 NB0486.VP540 Рамка средняя закрытая Длина – 5,4 м В упаковке 12 шт.	 NB0485.VP540 Рамка средняя открытая Длина – 5,4 м В упаковке 12 шт.
 NA0480.VP540 Профиль соединительный Длина – 5,4 м В упаковке 16 шт.	 NB0638.VP540 Усилитель вертикальный Длина – 5,4 м В упаковке 20 шт.	 NB0745.VP540 Профиль вкладка врезной ручки Длина – 5,4 м В упаковке 10 шт. Цвета: серебро матовое, белый глянец, черный матовый	 NB0746.VP540 Профиль ручки врезной Длина – 5,4 м В упаковке 10 шт. Цвета: матовый хром, белый глянец, черный матовый

Система NOVA. Ассортиментная матрица

	Профиль вертикальный	Рамка горизонтальная	Рамка средняя закрытая	Рамка средняя открытая	Профиль вкладка врезной ручки	Усилитель вертикальный	Профиль соединительный
Серебро матовое							
Белый глянец							
Черный матовый							
Шампань матовая							

Система NOVA. Фурнитура

 NA0208.VP200 Выпрямитель накладной В упаковке 10 шт.	 NA3913.VP000 (3,9x13 мм) Саморез с полукруглой головкой В упаковке 300 шт.	 NA0312.VP000 (3x12 мм), NA0316.VP000 (3x16 мм), NA0306.VP000 (3x6 мм) Винт с потайной головкой В упаковке 300 шт.	 NA2919.VP000 (2,9 x19 мм), NA2913.VP000 (2,9 x13 мм) Саморез с потайной головкой В упаковке 300 шт.
 NA0205.VP000 Пластина соединительная В упаковке 500 шт.	 NA0166.VR000 Кронштейн для внутренней двери В комплекте - 2 шт. Винт крепежный - 4 шт. В упаковке 40 комп.	 NA0167.VR000 Кронштейн для внешней двери В комплекте - 2 шт. Винт крепежный - 4 шт. В упаковке 40 комп.	 NB0165.VR000 Ролики NOVA16, нижние В комплект входит: нижний ролик - 2 шт. В упаковке 40 комп.

Система NOVA. Фурнитура



NA0169.VR000

Ролики NOVA16, верхние

В комплект входит: верхний ролик - 2 шт.
В упаковке 40 комп.



NA0035.VP000

Вкладная перегородка врезной ручки

Цвета: серебро матовое, белый глянец, черный матовый
В упаковке 1000 шт.



NA0036.VP000

Торцевая заглушка врезной ручки

Цвета: серебро матовое, белый глянец, черный матовый
В комплекте: левый+правый
В упаковке 500 комп.



NA0204.AP200

Ручка врезная NOVA, L=200

Цвета: серебро матовое, белый глянец, черный матовый
В упаковке 500 комп.


Система СТАНДАРТ. Элементы*



AS0714.VP540

Направляющая однополозная верхняя

Длина - 5,4 м
В упаковке 8 шт.

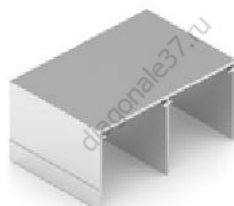

AS0713.VP540

Направляющая двухполозная верхняя

Длина - 5,4 м
В упаковке 10 шт.



AS0108.AP540

Направляющая однополозная нижняя

Длина - 5,4 м
В упаковке 8 шт.



AS0504.VP540

Направляющая двухполозная нижняя

Длина - 5,4 м
В упаковке 10 шт.



AS0690.VP540

Направляющая врезная однополозная нижняя

Длина - 5,4 м
В упаковке 8 шт.



AA0956.VM150

Шпатель

Цвета: белый, серый, черный
Высота - 5 мм, ширина - 9 мм
В бухте - 150 м



AA0100.VM100

Уплотнитель для нижней направляющей

Цвета: прозрачный
В бухте - 100 м



AA0104.VM100

Уплотнитель полиуретановый, 9x6

Цвета: белый, серый, коричневый, черный
В упаковке 100 м



AS0030.VP000

Заглушка нижней однополозной направляющей, алюминиевая

Цвета: золото, серебро, шампань, бронза, черный, белый
В упаковке 10 шт.



AS0029.VP000

Заглушка нижней двухполозной направляющей, алюминиевая

Цвета: золото, серебро, шампань, бронза, черный, белый
В упаковке 10 шт.



AS0812.VP000

Замок универсальный для дверей-купе

Цвета: серебро, золото, шампань, белый, черный
В упаковке 1/100 шт.



AS0001.AP000.TR000.CY

Стопор верхний

В упаковке 125 шт.



AA0230.VR000; AA0250.VR000;
AA0270.VR000

Доводчики двери-купе универсальные

В комплекте: смотреть на стр.12
В упаковке 25 шт.



AS0003.VP000

Стопор верхний, самоклеющийся CY

В комплекте 2 шт.
В упаковке 40/1000 шт.



AA1123.VR000.ZN0EP.CO**

AIR Доводчик и активатор для соосных дверей

В комплекте: доводчик; активатор для соосных дверей.
В упаковке 30 шт.

* Цветовую матрицу в системе СТАНДАРТ смотреть на стр. 8

** Для варианта с открытой установкой направляющей

Внутренняя сторона
двери

Профиль
вертикальный

Кронштейн
для внешней двери
+ верхний ролик

Рамка
горизонтальная
узкая

Кронштейн
для внутренней двери
+ верхний ролик

Выпрямитель
или усилитель

Ролик
нижний


Направляющая
двухполосная
нижняя

Сборка двери
системы NOVA



Особенности
нижнего ролика
системы NOVA





Видимая часть внешнего вертикального профиля – 5 мм



Установка доводчика с открытой верхней направляющей




Установка доводчика со скрытой верхней направляющей



Варианты установки нижней направляющей



При установке ручки в среднюю рамку, она становится ее частью и практически незаметна.

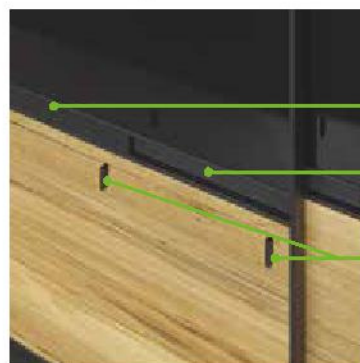

Профиль вкладки
врезной ручки

Рамка средняя
открытая

Вкладная
перегородка
врезной ручки



Система NOVA со стеклом. Элементы



NB0505.VP540

Профиль рамы под стекло узкий

Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.



NB0651.VP540

Профиль рамы под стекло широкий

Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.



NA0097.VM100

Лента демпферная самоклеящаяся

Высота – 1 мм, ширина 14 мм
В бухте 100 м
В упаковке 6 шт.



NA0206.VP000

Уголок соединительный рамы под стекло

В упаковке 600 шт.



NA0209.VP000

Пластина для выпрямителя NOVA

В упаковке 600 шт.



Сборка двери системы NOVA с зеркалом или стеклом



Стекло 4 мм/
Зеркало 4 мм

ЛДСП 16 мм

Стекло 4 мм/
Зеркало 4 мм



Кронштейн для внешней двери

Профиль рамы под стекло широкий

Лента демпферная самоклеящаяся, 14x1 мм

Профиль вертикальный

Профиль рамы под стекло узкий

Усилитель вертикальный

Пластина соединительная

Профиль рамы под стекло узкий

Уголок соединительный рамы под стекло

Ролик нижний

Профиль рамы под стекло широкий

Рекомендуемые размеры и вес дверей, перегородок

	Высота двери, мм	Ширина двери, мм	Вес двери, кг
Раздвижные двери NOVA*	до 2750	500-1500	до 80

*Для раздвижных дверей и перегородок допустимое соотношение высоты к ширине - не более 4/1 (рекомендуемое - 3/1). Ширина двери с двумя доводчиками от 600 мм.

Расчет размеров деталей

1 Определите конструкцию двери: количество рамок, расположение ручек, способ установки верхней направляющей (видимая/скрытая), вариант примыкания дверей к корпусу шкафа (вкладной/накладной фасад).

2 Замерьте проём, в который будут установлены двери.


3 Рассчитайте размер дверей.

4 Рассчитайте размеры элементов дверей: профили, наполнение.

Рекомендуем на все двери устанавливать два вертикальных усилителя/выпрямителя, для ширины более 1000 мм – дополнительный профиль в центре. Усилитель/выпрямитель устанавливается вертикально в 100-150 мм от края двери. Также при изготовлении дверей шириной более 1 метра, в зависимости от материала, из которого сделаны двери, рекомендуется ставить три ролика.

При использовании материалов, склонных к выгибанию* и имеющим внутреннее напряжение, рекомендуется не делать цельные двери, а вставлять разделители для снятия внутреннего напряжения материала и усиливать соединение сзади усилителем/выпрямителем.

Наименование	Обозначение	Формула
Высота проема	Нпр.	-
Высота внутреннего проёма шкафа	Нв.П.	-
Ширина проёма	Лпр.	-
Высота двери при стандартном видимом монтаже верхней направляющей	Ндв.	$H_{дв} = H_{пр} - 45 \text{ мм}$
Высота двери при скрытом монтаже верхней направляющей в проем	Ндв.	$H_{дв} = H_{пр} - 32 \text{ мм}$
Высота двери при скрытом монтаже верхней направляющей в шкаф	Ндв.	$H_{дв} = H_{в.П.} + 6 \text{ мм}$
Высота наполнения	Ннап.	$H_{нап.} = H_{дв.} - 7 \text{ мм}$
Ширина наполнения ЛДСП/МДФ 16	Лнап.	$L_{нап.} = L_{дв.} - 4 \text{ мм}$
Ширина наполнения зеркало/стекло 4 мм	Лнап.	$L_{нап.} = L_{дв.} - 7 \text{ мм}$
Ширина горизонтальной рамки	Лгор.	$L_{гор.} = L_{дв.} - 10 \text{ мм}$
Ширина усилителя	Лус.	$L_{ус.} = L_{дв.} - 44 \text{ мм}$
Количество дверей	Ндв.	-
Габаритная глубина шкафа	Вшк.	-
Глубина крышки шкафа	Вкр.	$V_{кр.} = V_{шк.} - 93 \text{ мм}$
Ширина боковины со стороны задней двери	Лбок.З.	$L_{бок.З.} = V_{кр.} + 14 \text{ мм}$
Ширина боковины со стороны передней двери	Лбок.П.	$L_{бок.П.} = V_{кр.} + 53 \text{ мм}$
Глубина дна	Вдн.	$V_{дн.} = V_{кр.} + 93 \text{ мм}$

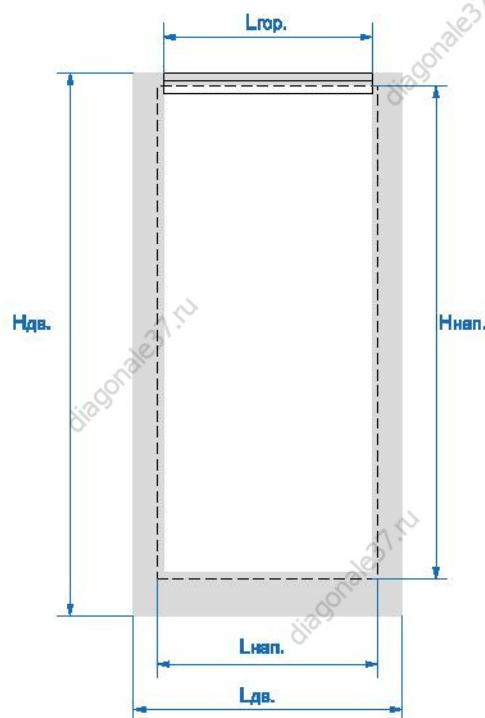

Расчет ширины дверей системы NOVA


Дверей	Кол-во перекрытий (ширина перекрытия 12 мм)	Вид наполнения	Формула без шлегеля	Формула со шлегелем
2 шт.	1		$L_{дв} = (L_{пр} + 12) / 2$	$L_{дв} = (L_{пр} + 2) / 2$
3 шт.	2		$L_{дв} = (L_{пр} + 24) / 3$	$L_{дв} = (L_{пр} + 14) / 3$
4 шт.	3		$L_{дв} = (L_{пр} + 36) / 4$	$L_{дв} = (L_{пр} + 26) / 4$
4 шт.	2		$L_{дв} = (L_{пр} + 24) / 4$	$L_{дв} = (L_{пр} + 4) / 4$
5 шт.	4		$L_{дв} = (L_{пр} + 48) / 5$	$L_{дв} = (L_{пр} + 38) / 5$

Не допускается использование в качестве полотна плитных материалов, склонных к выгибанию.


К выгибанию склонны материалы: ЛДСП с нарушением технологии производства, любые материалы, хранимые не на ровной плоскости или также транспортируемые, МДФ, материалы с разными покрытиями сзади и спереди, материалы с наклеиваемыми покрытиями (клей ведет материал) и т.д.

Также важно учитывать условия эксплуатации – перепады температуры и влажности, повышенная влажность, близость источников ИК-излучения. Возможное последствие установки материалов, склонных к выгибанию – деформация двери в процессе эксплуатации по вертикали или горизонтали.


Открытая установка направляющей верхней

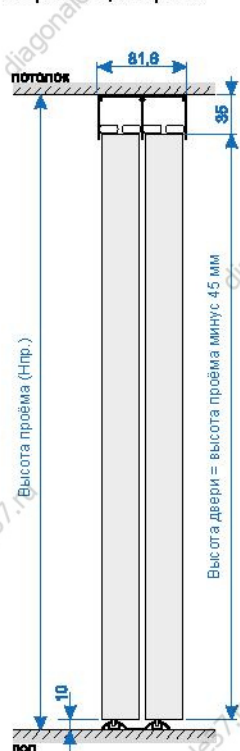


Скрытая установка направляющей верхней в проём

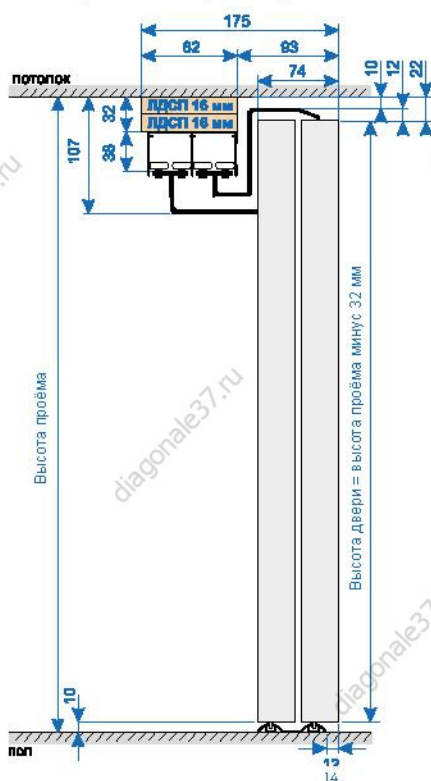


Скрытая установка направляющей верхней в шкаф

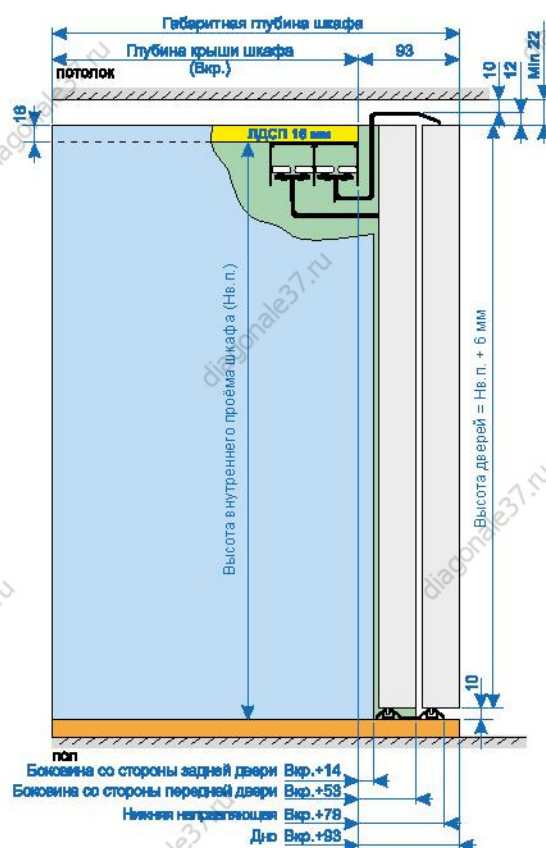


Вид сверху

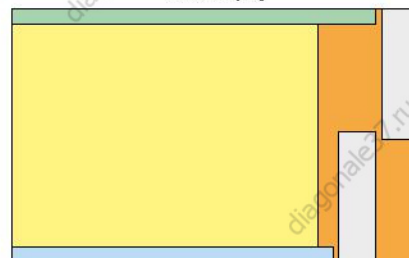


Расчет наполнения

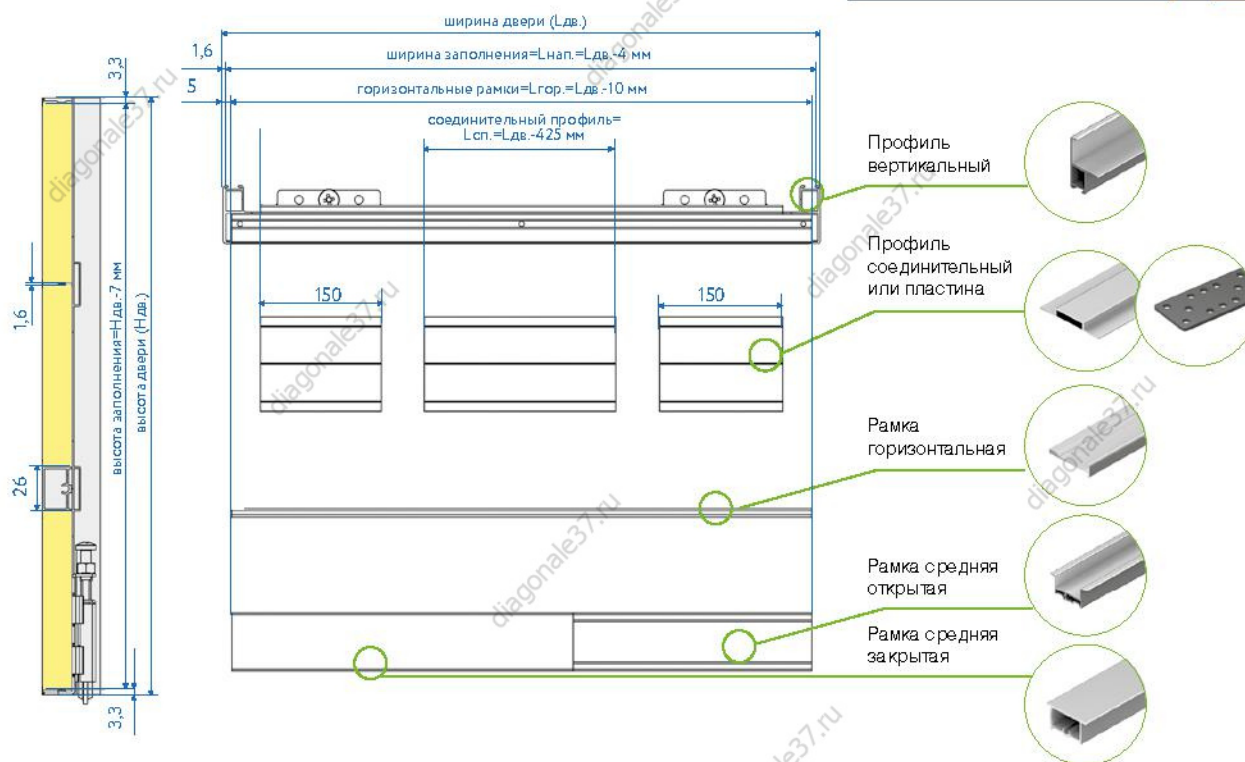

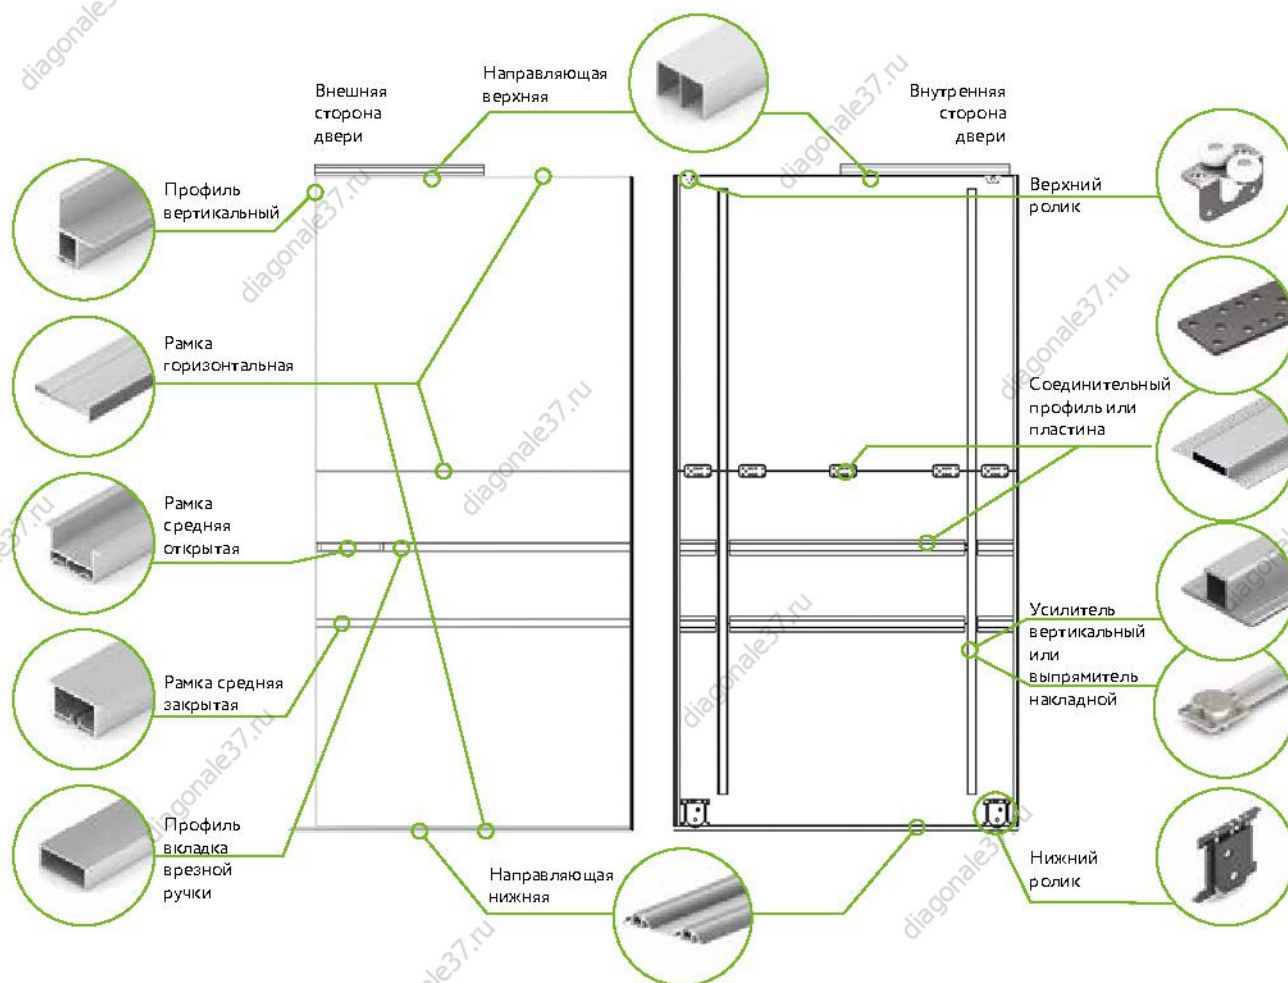

Скрытая установка направляющей верхней

Открытая установка направляющей верхней

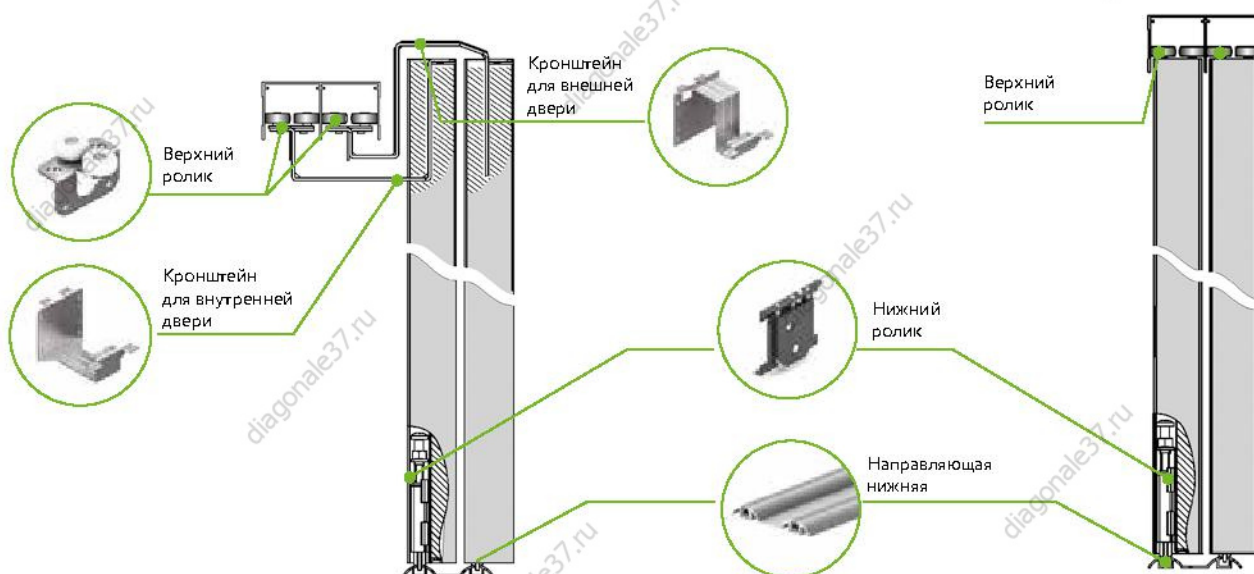


Монтаж двери со скрытой установкой направляющей верхней



Монтаж двери с открытой установкой направляющей верхней



Открытая установка направляющей верхней

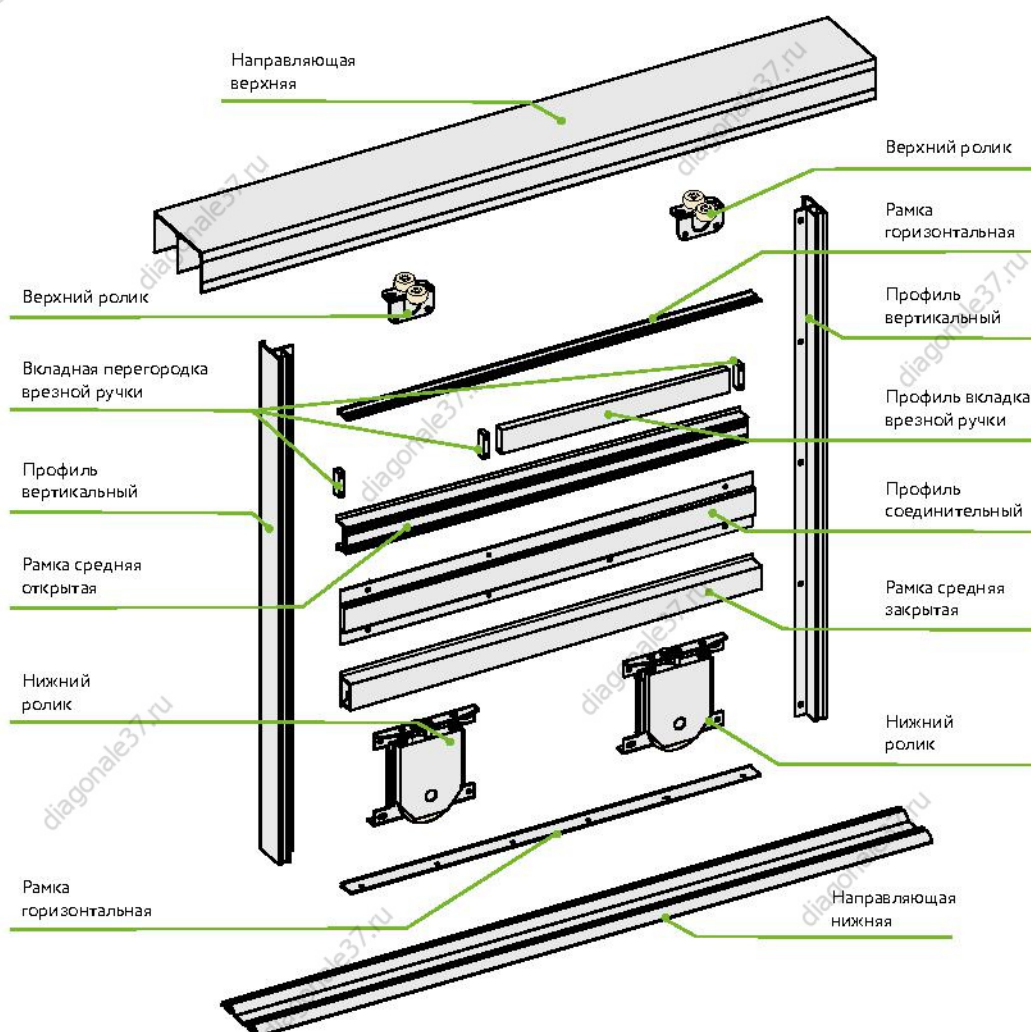

Установка дверей

- 1 Просверлите отверстия в верхней направляющей диаметром 4 мм с интервалом 400-500 мм для крепежных саморезов. Закрепите ее к потолку или крыше шкафа.
- 2 Расположите нижнюю направляющую на полу, не закрепляя ее. Для регулировки ее расположения, установите одну дверь в направляющие.
- 3 Сдвигая нижнюю направляющую вперед/назад, определите такое ее положение, при котором установленная дверь вертикальна при перемещении в обе стороны проёма (используйте уровень). Отметьте правильное положение направляющей на полу, снимите дверь.
- 4 Установите уплотнитель нижней направляющей. Закрепите направляющую с помощью двусторонней клейкой ленты по разметке.
- 5 Установите двери: сначала в задний полоз направляющей, затем - в передний.
- 6 С помощью регулировочных винтов нижних роликов добейтесь минимальных зазоров в примыканиях дверей к боковинам и между дверями.
- 7 Установите и отрегулируйте верхние стопоры и ответные планки доводчиков.



Установка
врезной нижней
направляющей



Варианты
установки нижней
направляющей




Для крепления усилителя к рамке средней открытой NB0485.VP540 используйте саморезы 3,9x9,5 мм.


Комплект одного доводчика включает:
Доводчик 1 шт.
Ответная планка 1 шт.
Усиленная пружина – 1 шт.

ВАРИАНТ 1


Установка на внешний кронштейн

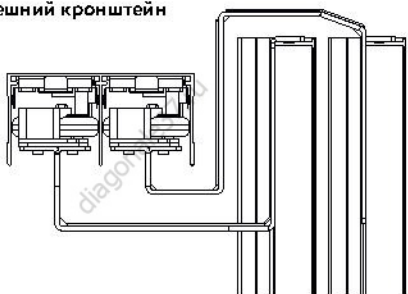


- 1 Установите дополнительный кронштейн на дверь, как показано на рисунке. При установке край доводчика должен совпадать с краем кронштейна.

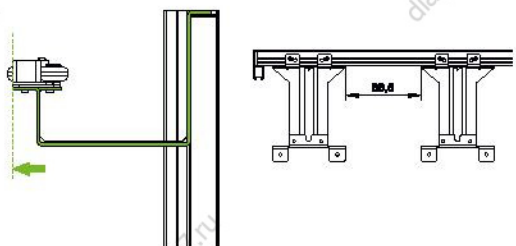


- 2 Закрепите доводчик к кронштейнам винтами (входят в комплект), с одной стороны подложив шайбу. После этого установите дверь в проем или шкаф. Вводить доводчик не надо.

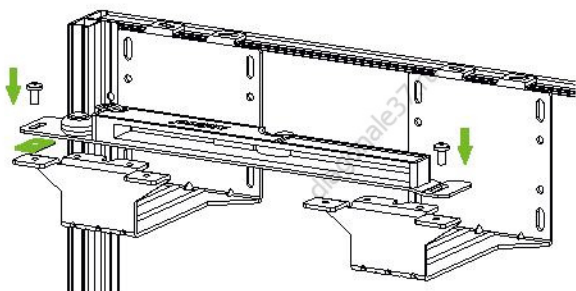

- 3 Установите ответную планку доводчика до упора вверх в верхнюю направляющую с необходимой стороны. Отрегулируйте дверь и зафиксируйте ответную планку саморезами.

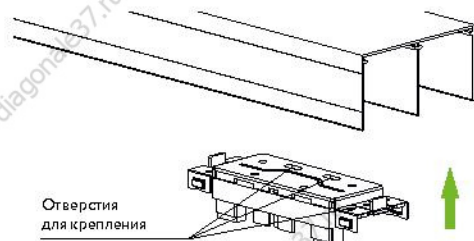

- 4 Устраните зазор между верхним роликом доводчика и ответной планкой. Для этого опустите ответную планку, вращая регулировочный винт по часовой стрелке.

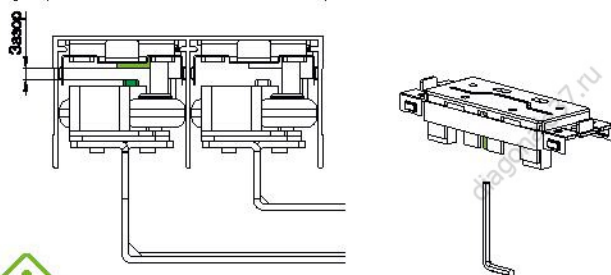

Перед началом монтажа на NOVA, отсоедините от доводчиков монтажные вилки




Установка доводчика в шкаф-купе NOVA




ВАРИАНТ 2

Установка на рамку двери без использования кронштейнов

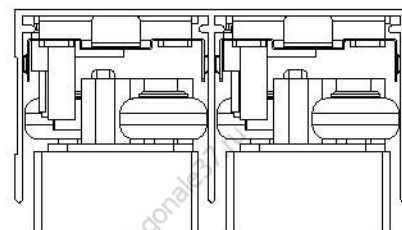


- 1 Закрепите доводчик саморезами, с одной стороны подложив шайбу. Установите доводчик в упор к ребру верхнего горизонтального профиля.

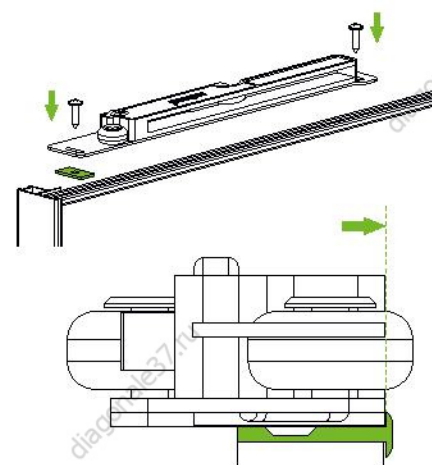


Внимание! С левой стороны двери ставится правый доводчик (R), с правой стороны – левый доводчик (L).

- 2 После этого установите дверь в проем или шкаф. Вводить доводчик не надо
- 3 Установите ответную планку доводчика до упора вверх в верхнюю направляющую с необходимой стороны. Отрегулируйте дверь и зафиксируйте ответную планку саморезами.

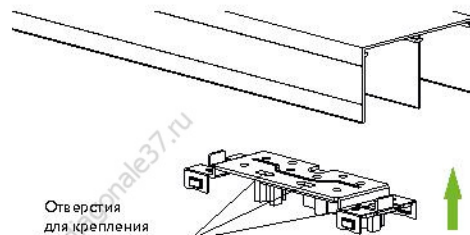


- 4 Устраните зазор между верхним роликом доводчика и ответной планкой. Для этого опустите ответную планку, вращая регулировочный винт по часовой стрелке.

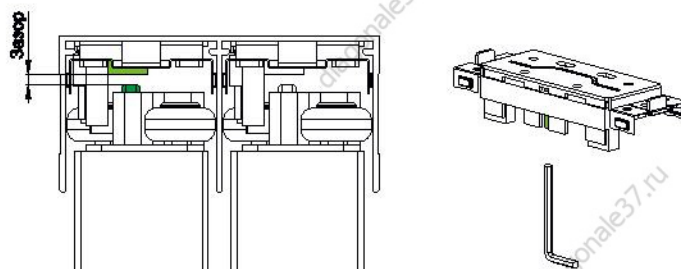


Если ролики доводчика неплотно прилегают к стенкам направляющей, то необходимо отрегулировать доводчик, повернув его в горизонтальной плоскости.

- 1 Подготовьте фрагменты с зеркалом перед сборкой двери:
 - наклейте двухсторонний скотч толщиной до 0,3 мм на профиль;*
 - зафиксируйте узкие и широкие профили на зеркале/стекле, предварительно нанеся праймер;
 - стяните профили уголками (NA0206).

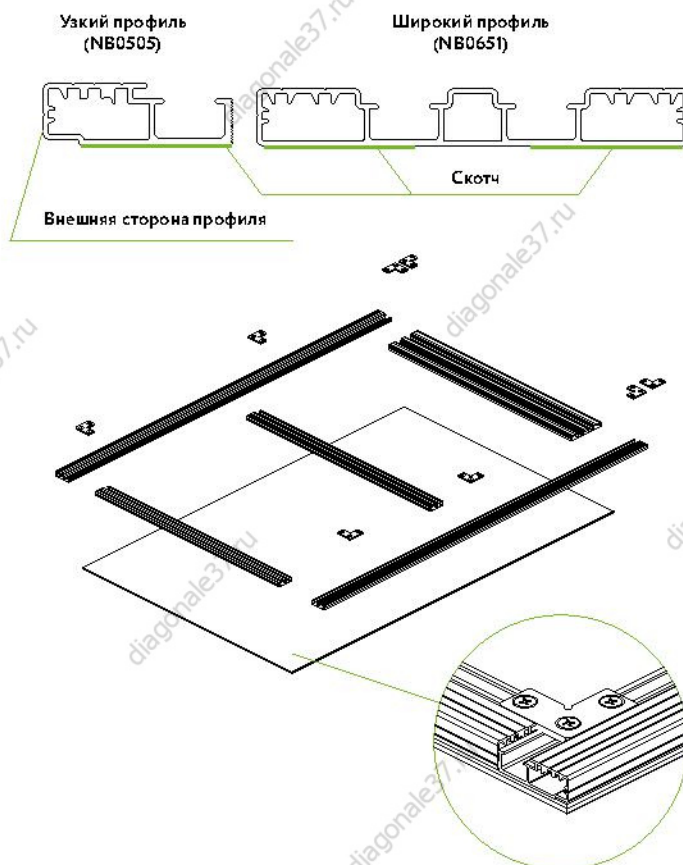


Варианты зеркальных фрагментов

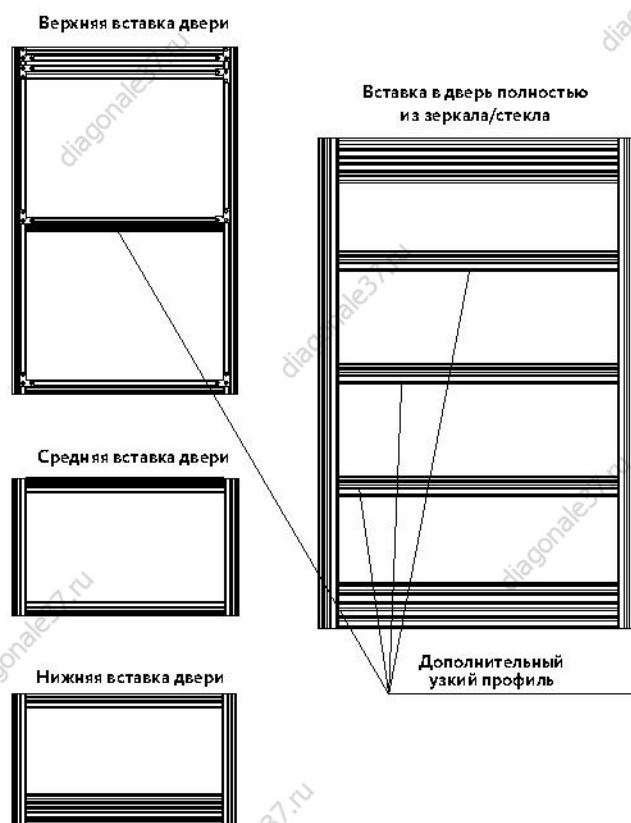

Необходимо устанавливать дополнительный узкий профиль при высокой вставке:
 1000 - 1500 – один дополнительный профиль;
 1500 - 2000 – два дополнительных профиля;
 свыше 2000 – три дополнительных профиля.





- 2 Произведите подготовку комплектующих двери нужного размера: распил наполнения, нарезку профиля.
- 3 Предварительно, произведя разметку, просверлите отверстия:
 - на горизонтальных узких профилях по центру паза 3 мм с интервалом 300-500 мм для саморезов;
 - на тыльной стороне вертикального профиля вдоль риски 4 мм с интервалом 300-500 мм для саморезов;
 - на профилях для крепления роликов и кронштейнов на месте установки;
- 4 Закрепите горизонтальный узкий профиль на соответствующие детали полотна саморезами (2,9x19 мм), исключая зазоры между лицевой стороной панели и профилем. Для точного позиционирования рекомендуется на обе боковые поверхности панелей предварительно установить небольшие отрезки вертикальных профилей.

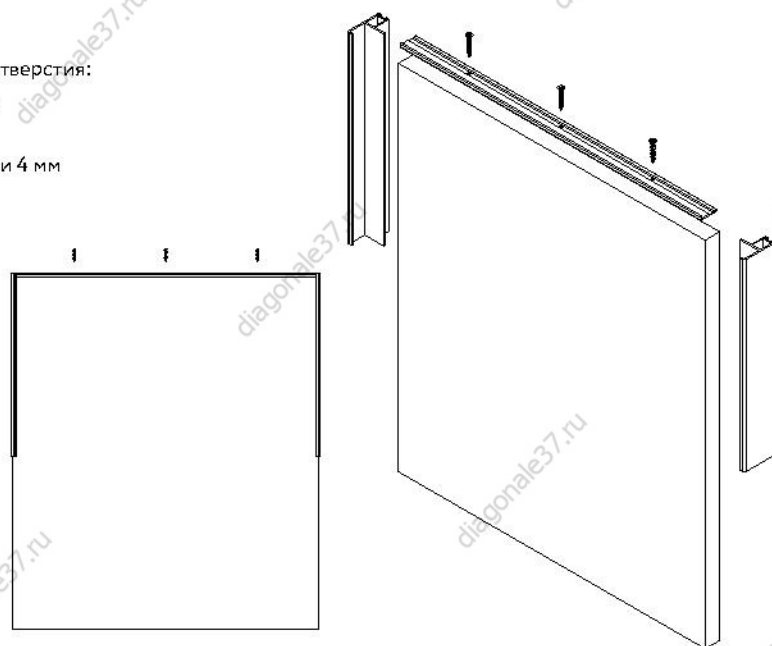

* Рекомендуем к использованию ленту производства «ЗМ» 930 20 LE с клеящим покрытием 300LSE, толщиной 200 микрон (0,2 мм), либо ленту с аналогичными характеристиками.

5 Сборка средней открытой рамки с ручкой.

Ручка в средней открытой рамке собирается из вкладных перегородок (NA0035) и профиля вкладки (NB0745) или вставки ЛДСП 8-10 мм. Винты для фиксации вкладных перегородок к рамке М3х12 мм.


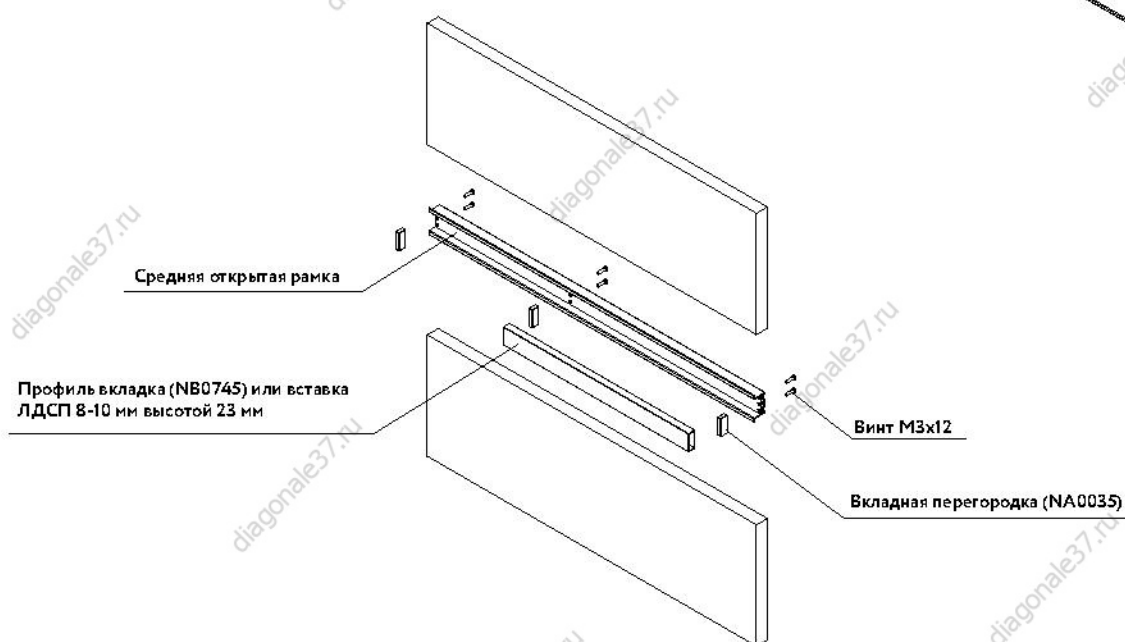
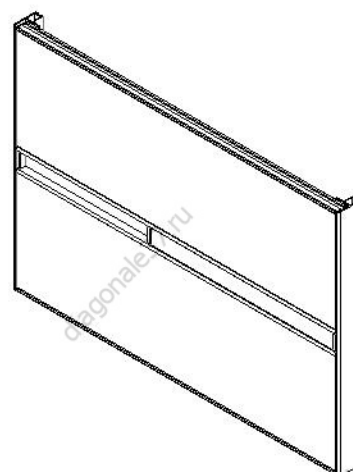
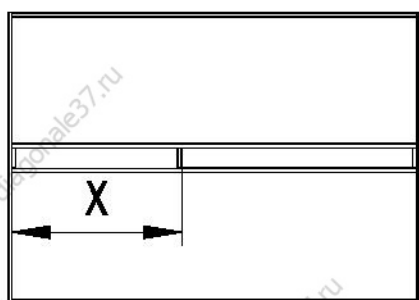
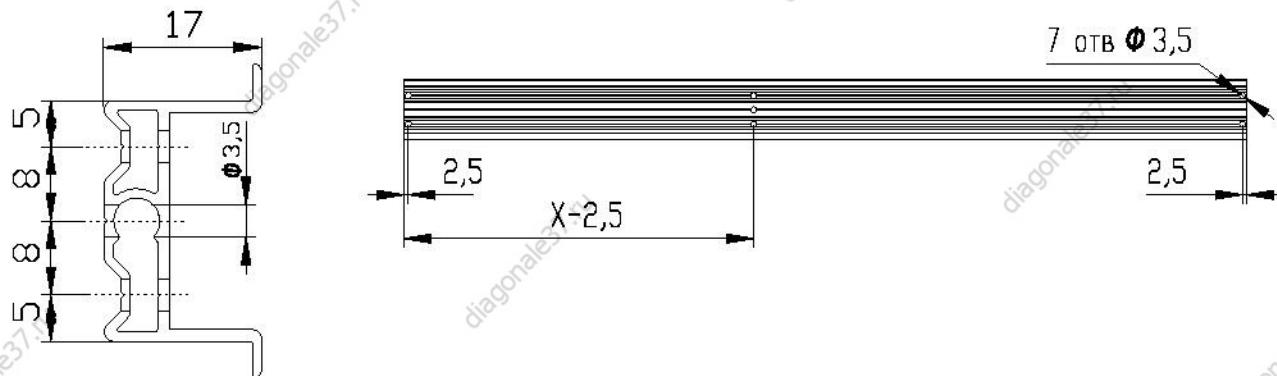


Длина профиля вкладки = ширина средней рамки - $X - 5$ (одна ручка в двери).
Длина профиля вкладки = ширина средней рамки - $2 \times X$ (две ручки в двери).

6 Сборка врезной ручки из средней открытой рамки.






Врезная ручка собирается из средней открытой рамки и торцевых заглушек (NA0036). Винты для фиксации торцевых заглушек к рамке М3х12 мм.

Для фиксации ручки к полотну используем соединительную пластину (NA0205) и винты М3х16 мм. Пластину к полотну фиксируем соответствующими саморезами: 3,9х13 для ЛДСП/МДФ и 3,9х9,5 для рамы со стеклом.

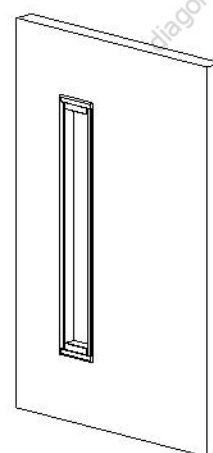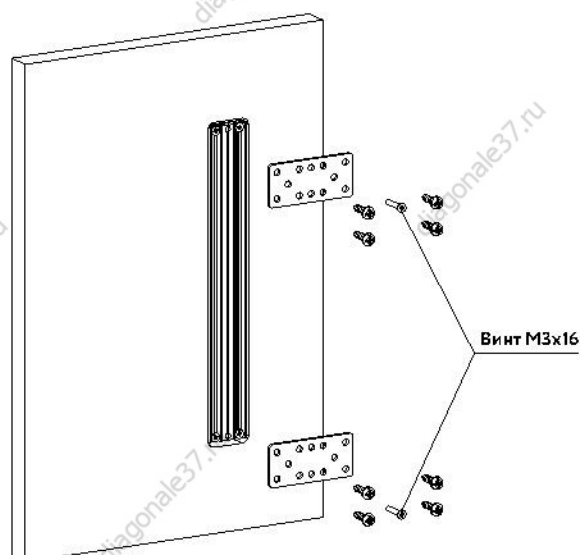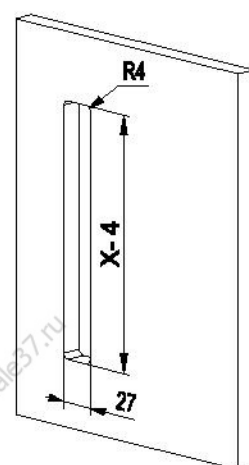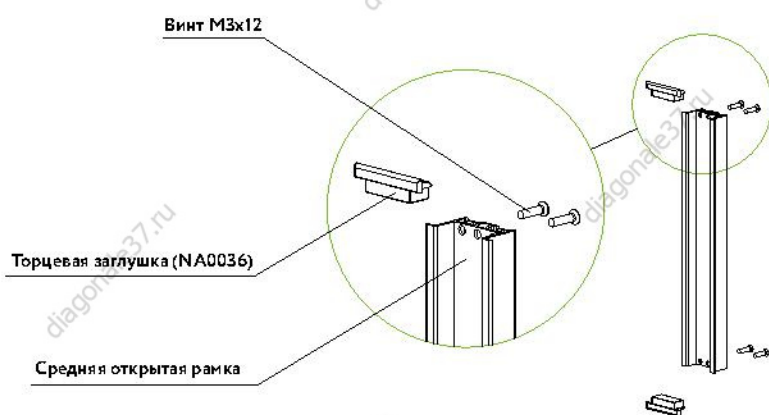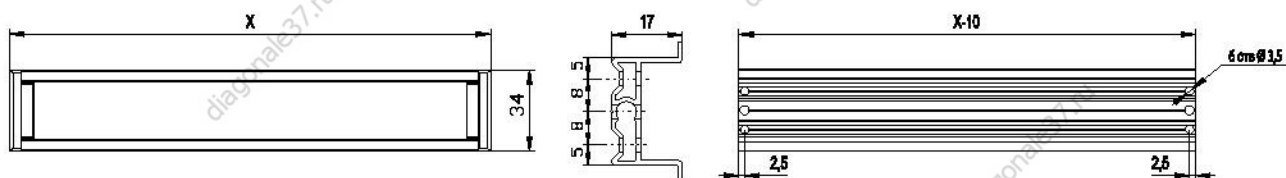

7 Сборка врезной ручки из профиля ручки врезной (NB0746). Врезная ручка собирается из профиля врезной ручки и торцевых заглушек (NA0036). Виты для фиксации торцевых заглушек к профилю М3х6мм.

Для фиксации ручки к полотну используем соединительную пластину (NA0205) и винты М3х16 мм. Пластины к полотну фиксируем соответствующими саморезами: 3,9х13 для ЛДСП/МДФ и 3,9х9,5 для рамы со стеклом.

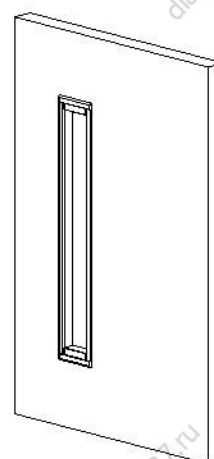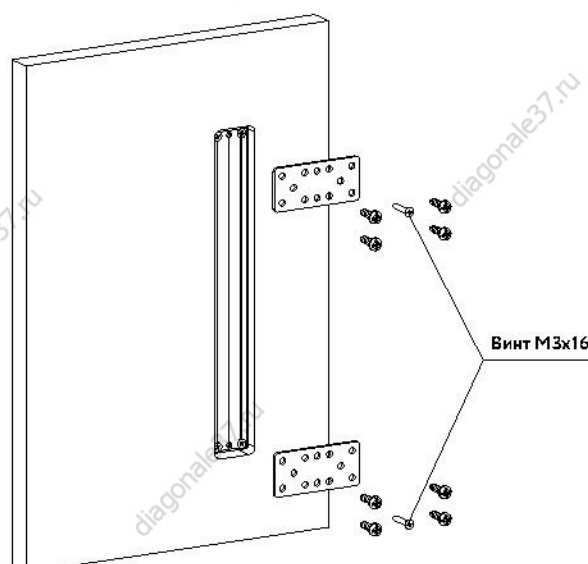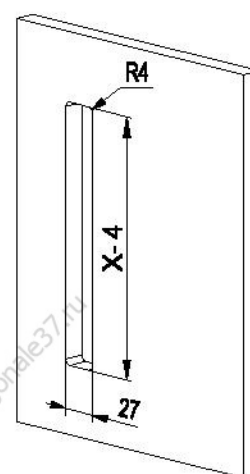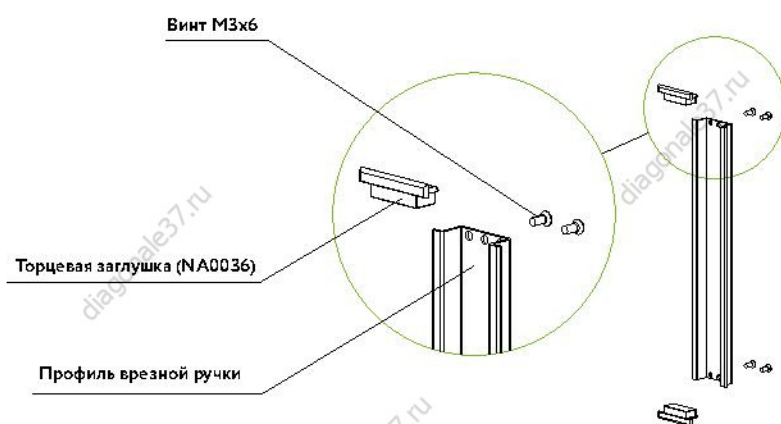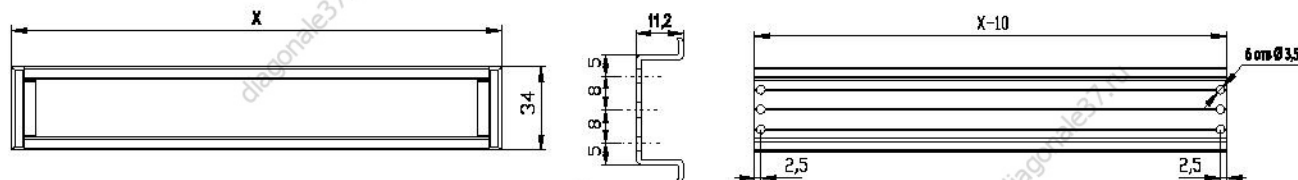

8 Для соединения деталей полотна двери используйте соединительную пластину с интервалом 300-400 мм.




- плотно соединив торцы полотен наполнения, скрепите их соединительной пластиной с помощью саморезов (3,9х16 мм).
- при установке пластины на тыльную сторону широких средних профилей, также стяните элементы между собой саморезами в центре профиля.
- для вставки с зеркалом/стеклом используйте саморез 3,9х9,5 мм.

Для точного позиционирования рекомендуется на обе боковые поверхности панелей предварительно установить небольшие отрезки вертикальных профилей.

Для крепления пластины к вкладной перегородке используйте винты М3х16 мм.

Для фиксации профиля вкладки используйте саморез 3,9х13 мм.

Для крепления пластины к рамке средней открытой используйте саморез 3,9х9,5 мм и две пластины.

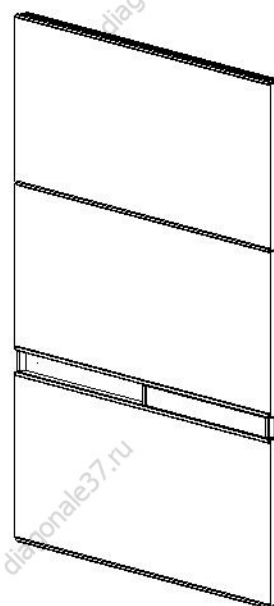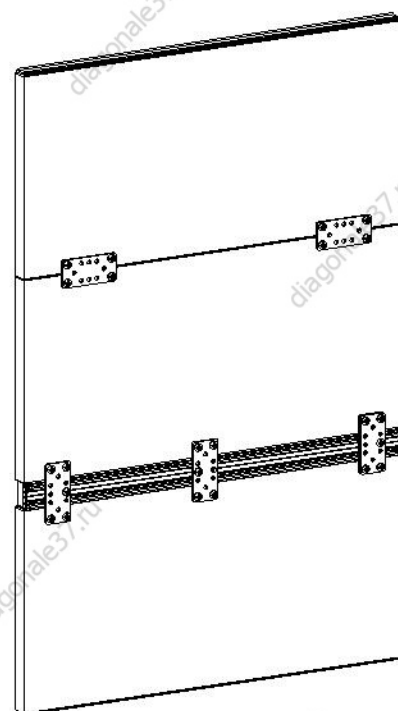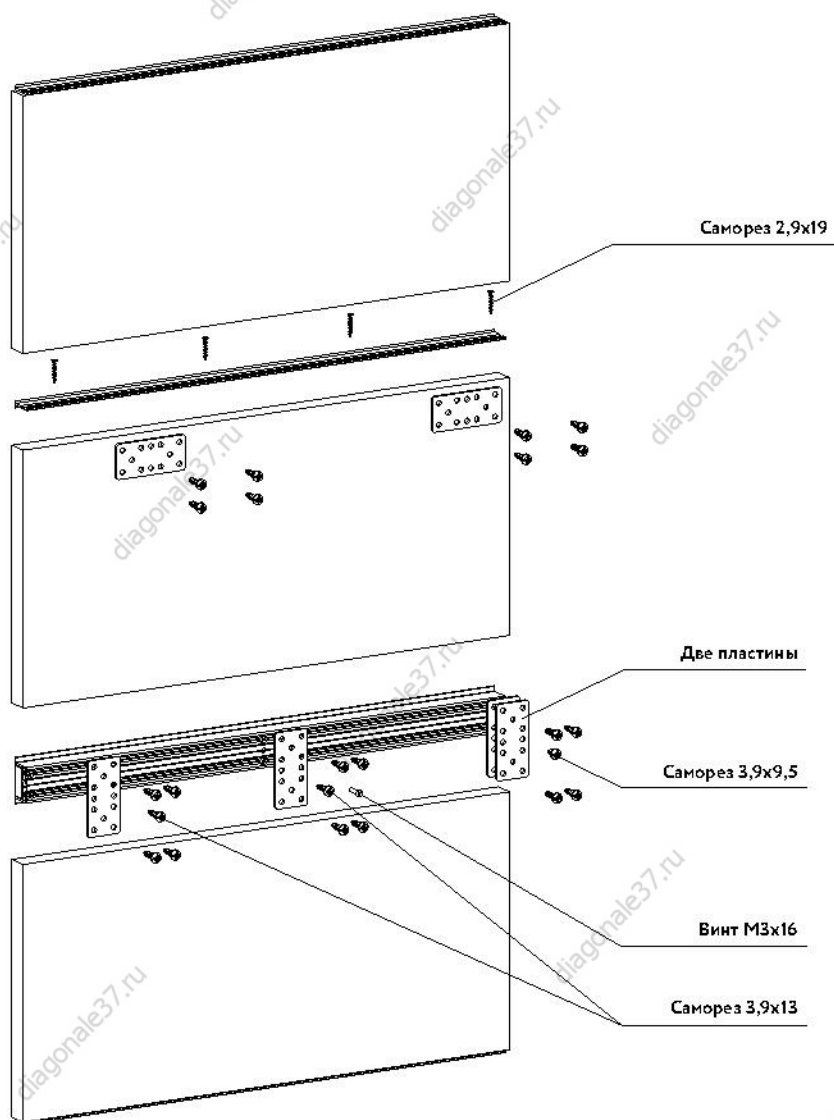


Рекомендация:

Для глянцевых, крашенных панелей МДФ, используйте саморез с пресс-шайбой 4,2х13 мм


9 Смонтируйте вертикальные профили с наполнением с помощью резиновой киянки. Закрепите профили к панелям саморезами 3,9х16 мм, используя предварительно просверленные отверстия Ø 4 мм с шагом 300-400 мм. Если вставка с зеркалом/стеклом, то используйте саморез 3,9х9,5 мм.

Если вставка с зеркалом/стеклом, то предварительно наклейте демпферную ленту (NA0097) на внутреннюю часть профиля в местах контакта со вставкой.

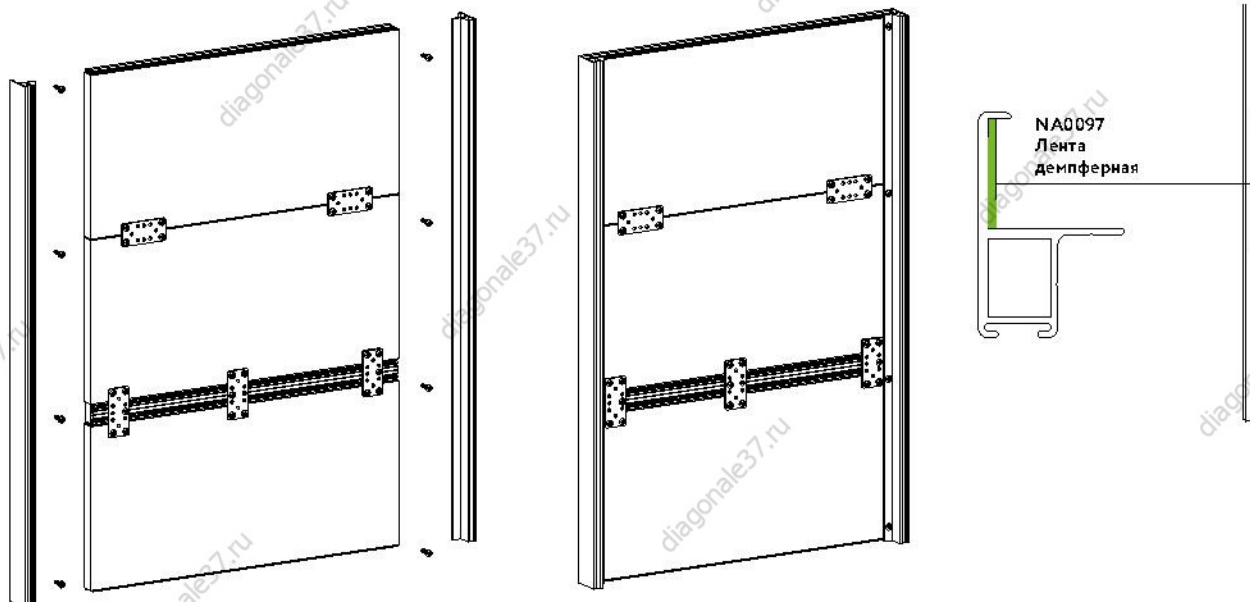



10 Зафиксируйте усилитель вертикальный (NB0638) саморезами 3,9х16 мм, используя предварительно просверленные отверстия Ø 4 мм с шагом 300-400 мм. Если вставка с зеркалом/стеклом, то используйте саморез 3,9х9,5 мм.

Дверь должна быть ровная в горизонтальной плоскости, в противном случае ее необходимо выровнять перед тем как монтировать усилитель вертикальный. Вместо усилителя есть возможность использовать накладной выпрямитель (NA0208).


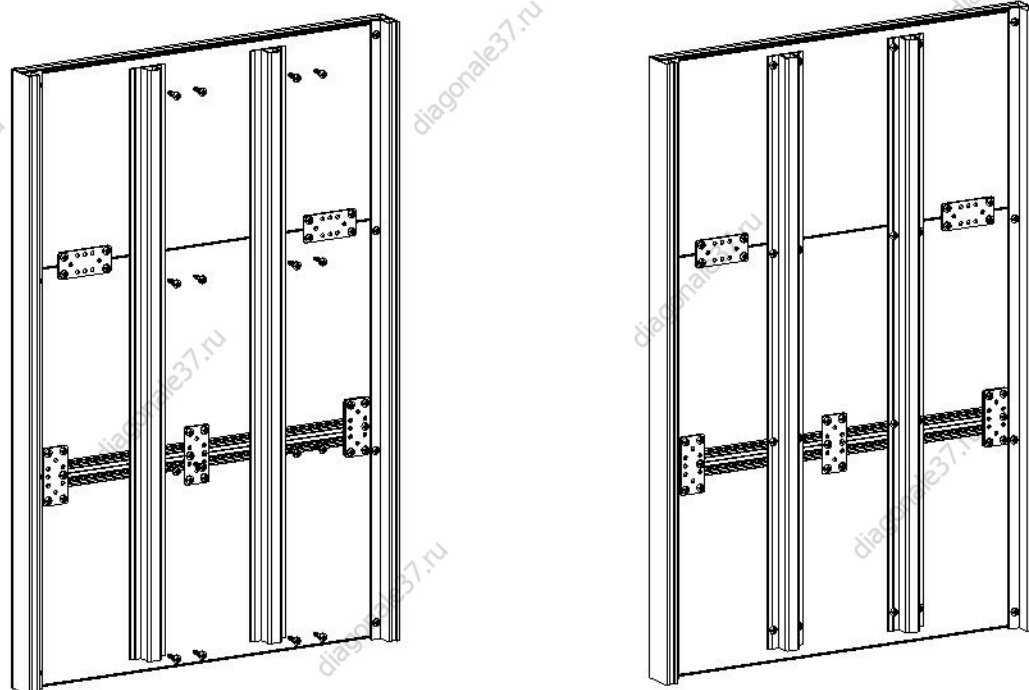


- 11 Закрепите нижние ролики, доводчики, верхние ролики, кронштейны (при скрытом варианте монтажа) по углам тыльной стороны полотна двери саморезами (3,9x16 мм). Если вставка с зеркалом/стеклом, то используйте саморез 3,9x9,5 мм.


Для удобства транспортировки рекомендуется крепить кронштейны непосредственно на месте установки дверей.

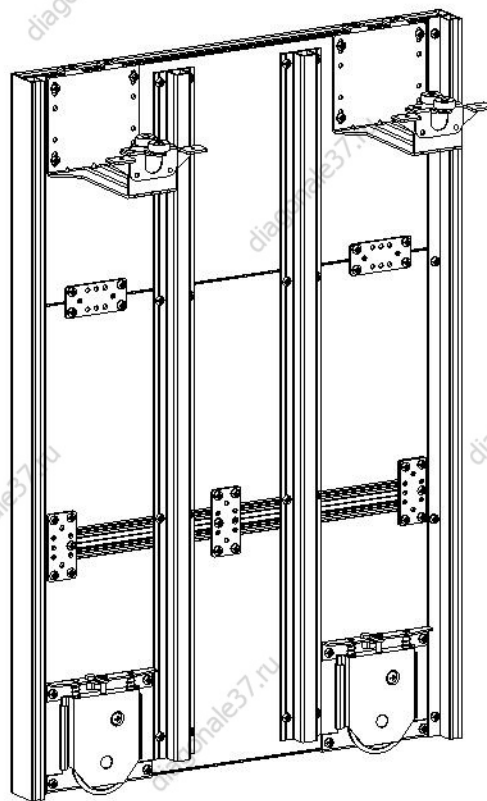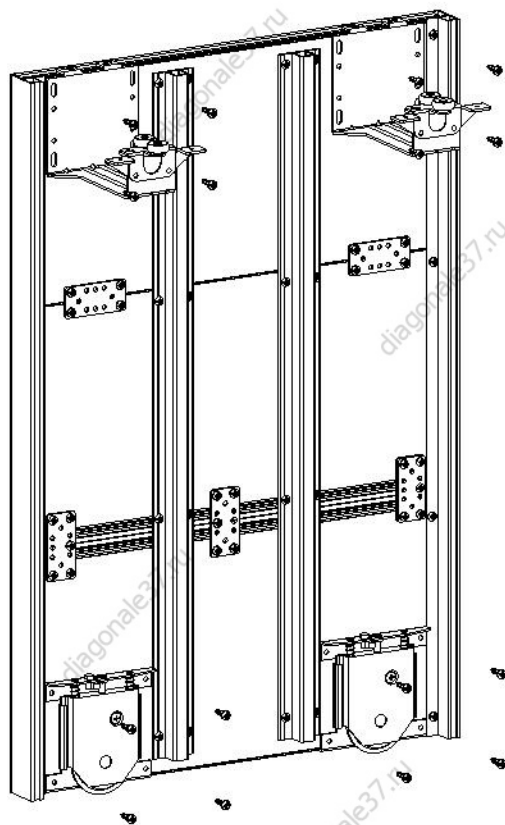

- 12 Установите шлегель в пазы на тыльной стороне вертикальных профилей.

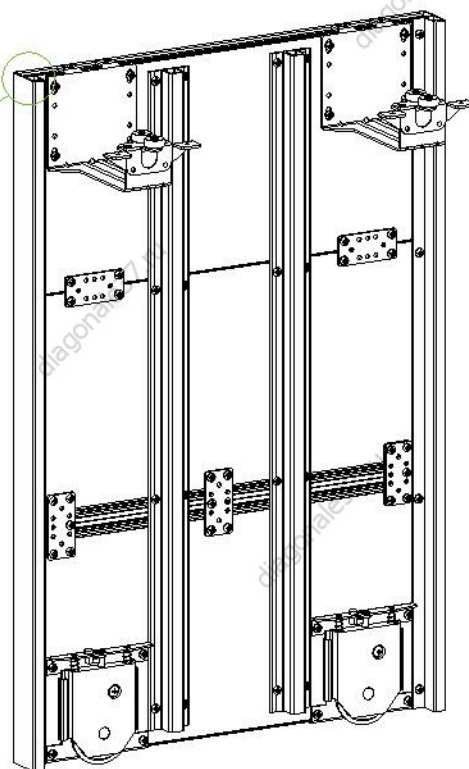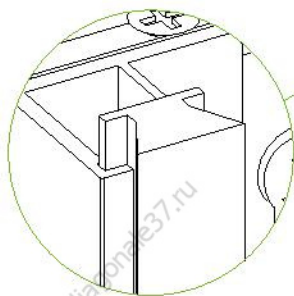


1. Выпрямитель
2. Шестигранный ключ

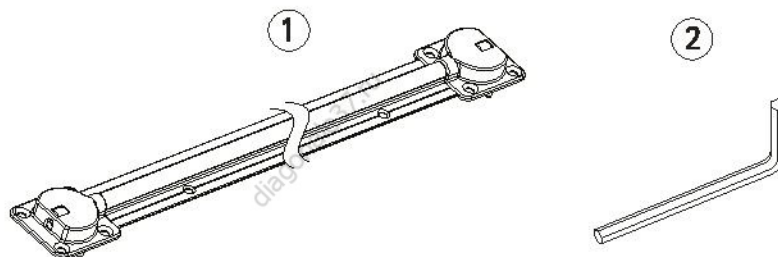


Шаг 1.


Установите выпрямитель на внутреннюю части двери, предварительно просверлив отверстия $\varnothing 5 \times 9$ в наполнении. Для ширины двери до 1000 мм два выпрямителя, более 1000 мм - три.

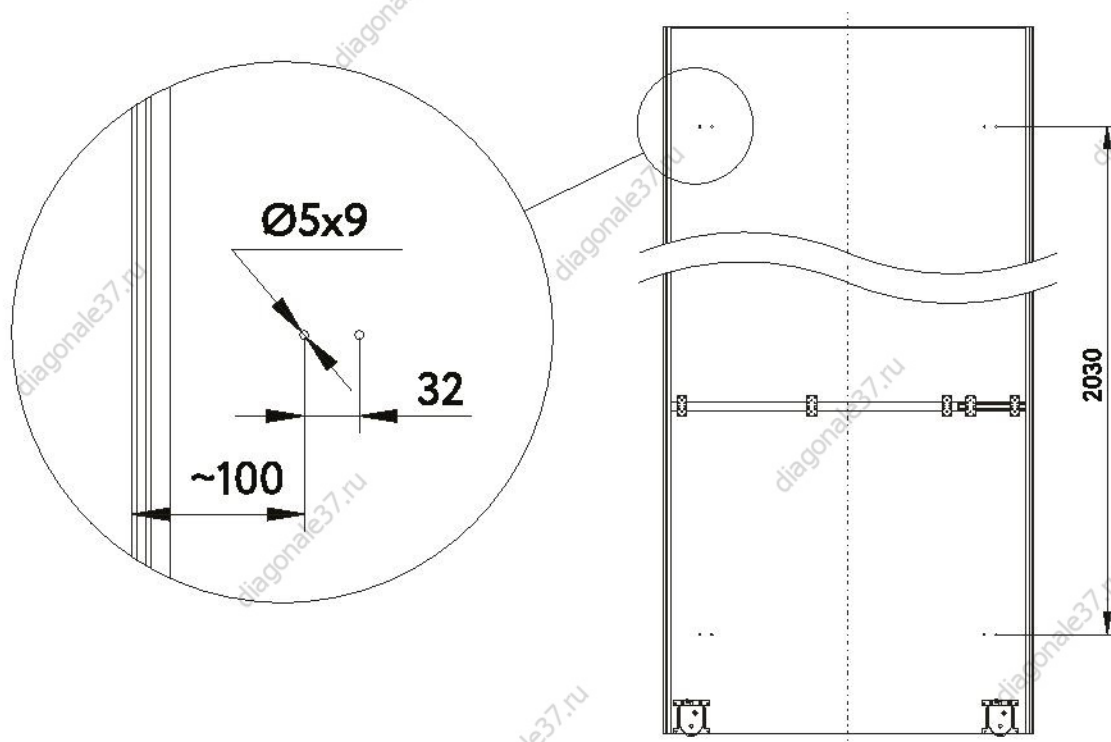

Дверь < 1000 мм

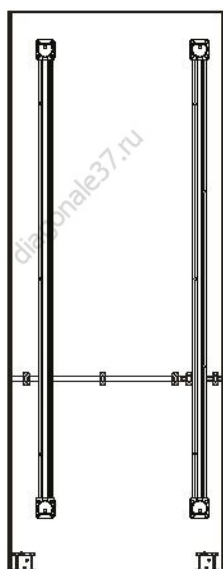

Дверь > 1000 мм

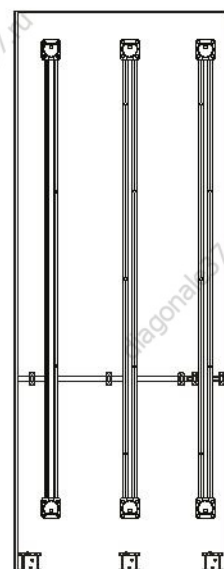


Шаг 2.

При необходимости отрежьте лишнюю часть выпрямителя ножовкой по металлу. Разница между длиной корпуса и длиной шпильки выпрямителя 22 мм.




Шаг 3.

Отрегулируйте выпрямитель с помощью шестигранного ключа до прямого положения двери.

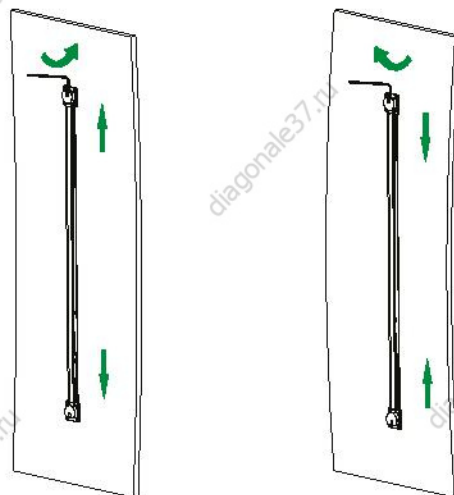

Установка нижней врезной направляющей NOVA

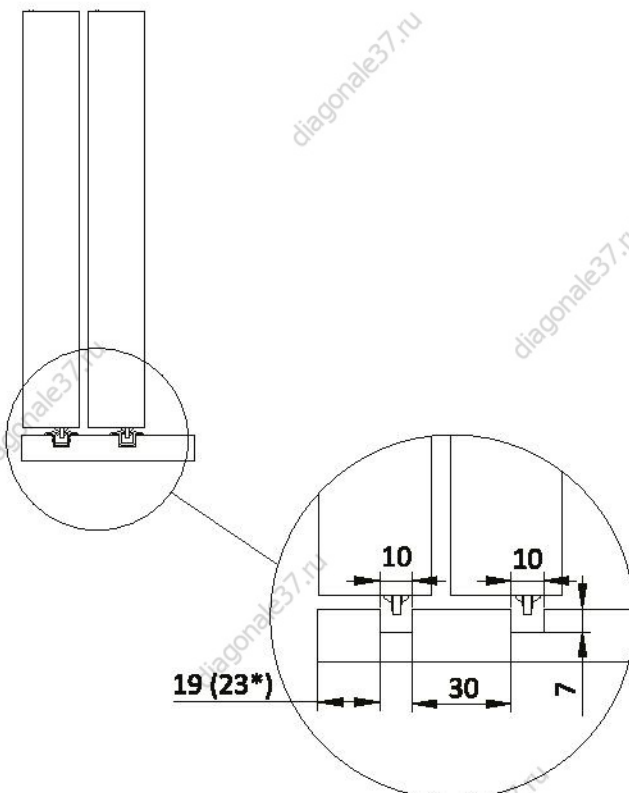

Расчет высоты двери:

- вариант с открытой установкой верхней направляющей:
Высота двери = Высота проема - 39 мм
- вариант со скрытой установкой верхней направляющей в проем:
Высота двери = Высота проема - 26 мм
- вариант со скрытой установкой верхней направляющей в шкаф:
Высота двери = Высота внутреннего проема шкафа + 12 мм

*Вариант с открытой установкой верхней направляющей

Центральный офис

Москва,
Пятницкое шоссе, 54,
корп. 2 стр. 6
+7 (495) 504 37 41



Все представительства ARISTO
смотрите на сайте

www.aristo.expert



Авторские права

Авторские права на фотографические произведения, тексты и иные материалы, представленные в издании, охраняются в соответствии с действующим законодательством РФ на основании Лицензионного договора РД0229759 от 16.08.2017 г. и не могут быть использованы без согласия правообладателя.

