
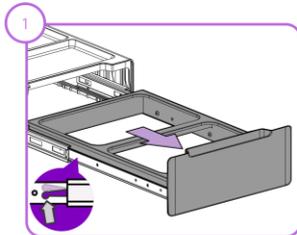


МУСОРНОЕ ВЕДРО ВЫДВИЖНОЕ


ТИП КРЕПЛЕНИЯ ДВЕРИ

- ШАГ 4
*
ШАГ 5
ШАГ 11
И
ШАГ 13
- x6 M4x25
 - x4 M5x8 + x4 M5x2.5
 - x8 M4x16


* КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДА НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

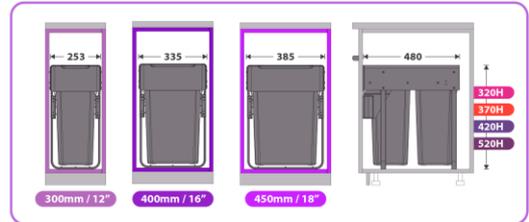

ОТДЕЛИТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОТ КОРПУСА С ПОМОЩЬЮ ЗАЖИМОВ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ

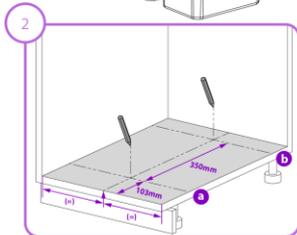


ИЗМЕРЬТЕ И ОТМЕЙТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ПОЛИКА. ОТМЕЙТЕ ЛИНИИ **a** И **b**

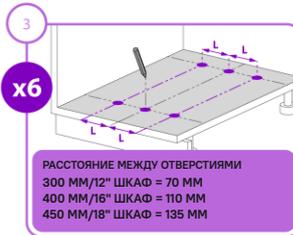


РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ
300 ММ/12" ШКАФ = 70 ММ
400 ММ/16" ШКАФ = 110 ММ
450 ММ/18" ШКАФ = 135 ММ


ПРОСВЕРЛИТЕ МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ШКАФА

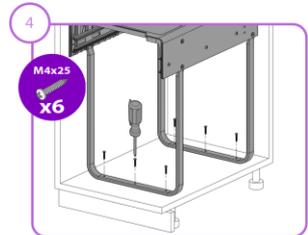


ПРИКРУТИТЕ КРОНШТЕЙНЫ К НИЖНЕЙ ЧАСТИ ШКАФА

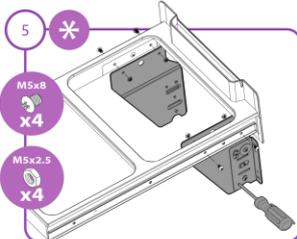

ПРИКРУТИТЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДА К ЛОТКУ, ЕСЛИ ОНИ ПРЕЖДЕ ВРЕМЕНИ НЕ СОБРАНЫ

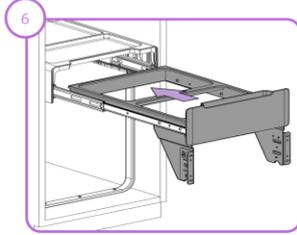

ВСТАВЬТЕ ЛОТОК В НАПРАВЛЯЮЩИЕ, ДО ЩЕЛЧКА

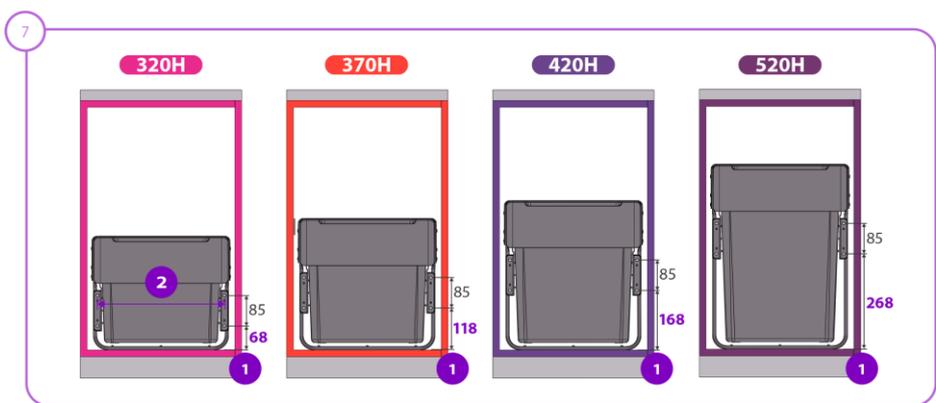


2 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШИРИНЫ КОРПУСА, ВЫБЕРИТЕ РАЗМЕР МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ В КРЕПЛЕНИИ


300 ММ/12" ШКАФ = 222 ММ

400 ММ/16" ШКАФ = 304 ММ


450 ММ/18" ШКАФ = 354 ММ

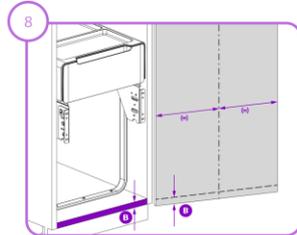


ИЗМЕРЬТЕ И ОТМЕЙТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ И ОСНОВАНИЕ ШКАФА НА ДВЕРЦЕ

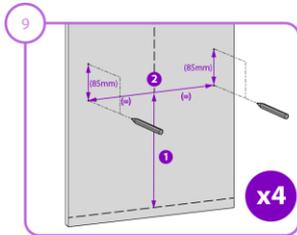


ИСПОЛЬЗУЯ ШАГ 7, НАЙДИТЕ ВЫСОТУ 1 И ШИРИНУ ОТВЕРСТИЯ 2 И ОТМЕЙТЕ 4 ОТВЕРСТИЯ, КАК ПОКАЗАНО ВЫШЕ

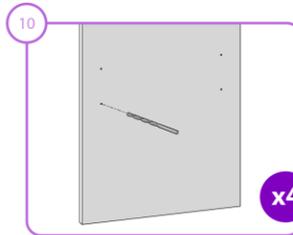


ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРОНШТЕЙНОВ В ФАСАДЕ

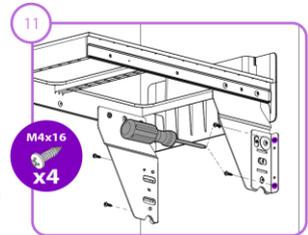


ПРИКРУТИТЕ ОБА ДВЕРНЫХ РЫЧАГА К ФАСАДУ С ПОМОЩЬЮ ПРОРЕЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ

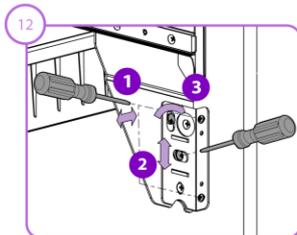


1 ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЗАТЕМ ЗАТЯНИТЕ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ВЕРТИКАЛЬ 2 И НАКЛОН 3

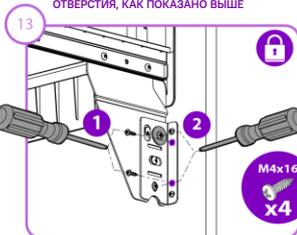

1. ПРИКРУТИТЕ КРЕПЛЕНИЕ К ФАСАДУ
2. ЗАФИКСИРУЙТЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА РЕГУЛИРОВКИ

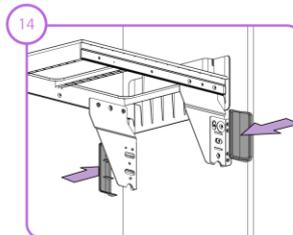

ЗАКРЕПИТЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КРЫШКИ К ФАСАДНЫМ КРЕПЛЕНИЯМ

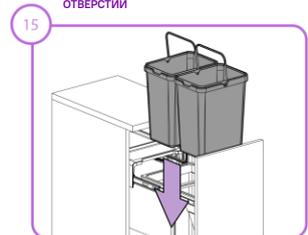

УСТАНОВИТЕ ВЕДРА