



# Установка СООСНОГО ДОВОДЧИКА

- Комплектация
- доводчик - 1 шт
  - активатор - 1 шт
  - закладной элемент - 2 шт
  - саморез 4x9 - 2 шт



Шаг 1. Заведите закладные элементы в паз верхней рамки в левую и правую дверь.

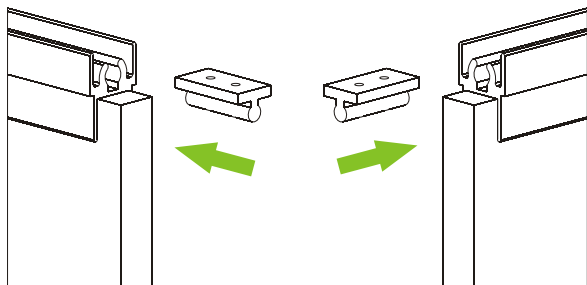

Шаг 2. Открутите винты и разъедините активатор на две части - захват и основание.

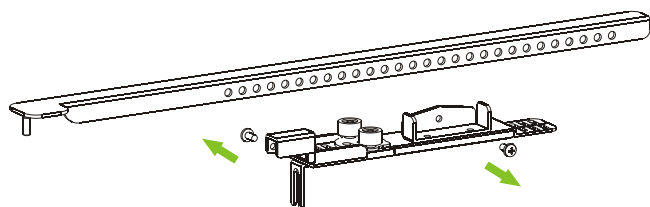


Шаг 3. Зафиксируйте саморезами доводчик на левой двери, а основание на правой.

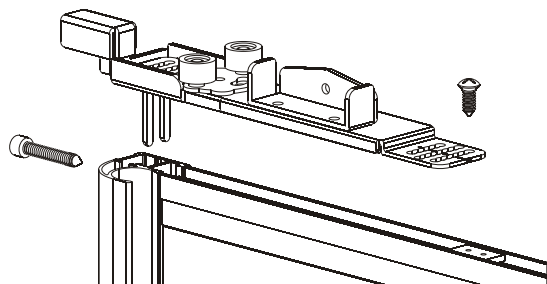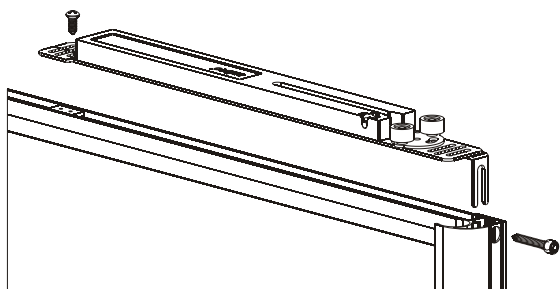


Примечание.

Н двери = Н проема - 45 мм


Шаг 4. Соедините винтами две части активатора - захват и основание.

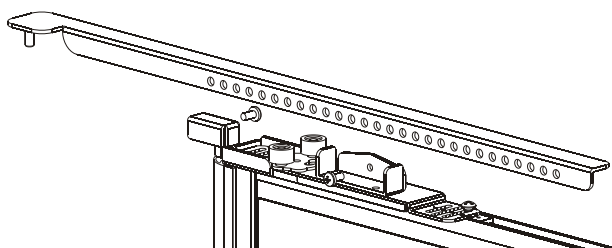


C, O, I, Flat, Smart, Avers



Fusion, H



Шаг 5. Установите и отрегулируйте двери в шкаф или проем.

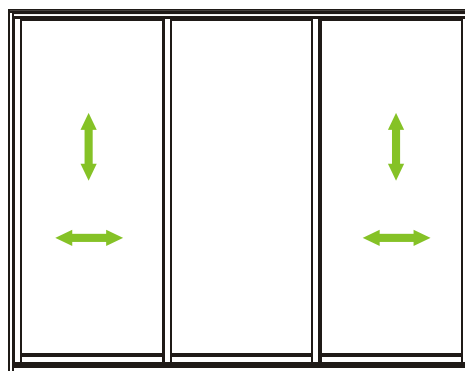

Шаг 6. Проверьте работу дверей. При необходимости отрегулируйте по высоте захват активатора с помощью регулировочного винта.

