



## Инструкция по установке и Эксплуатации ОБЛИЦОВКИ ДЛЯ КАМИНА «ЭЛИТ»

Поздравляем Вас с приобретением нашей продукции!

Как и все высококачественные изделия, наша продукция требует правильной установки и правильного ухода в процессе эксплуатации. Перед установкой внимательно прочтите данную инструкцию.

Инструкция не заменяет обязательных к применению норм противопожарных требований РФ.

Производитель сохраняет за собой право при необходимости изменения деталей и концепции монтажа.

Ответственность производителя ограничивается поставкой товара, который должен быть установлен по всем правилам, следуя предписаниям, изложенным в данной инструкции по установке и эксплуатации.

Установка облицовки должна выполняться квалифицированным специалистом, который в состоянии взять на себя всю ответственность за произведённые им монтажные работы.

Установка изделия в общественных местах должна производиться с соблюдением всех санитарных норм РФ, а также противопожарных норм РФ.

В случае несоблюдения данной инструкции производитель снимает с себя всякую ответственность.

### Этапы работы:

1. Монтаж начинается с установки элементов № 1 (фото 1)



Фото 1.

2. Затем устанавливаются элементы № 2 и № 6 (фото 2)



Фото 2.

**\*\*\* ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИКЛЕИВАЮТСЯ НА ТЕРМОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК,  
ТЕРМОСТОЙКУЮ МАСТИКУ ИЛИ ТЕРМОСТОЙКИЙ КЛЕЙ \*\*\*  
(в комплект каминной облицовки не входит)**

3. Установка центральной перемычки, элемент № 8 (фото 3)

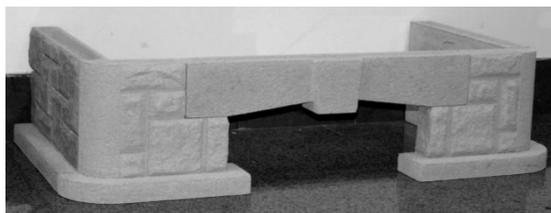


Фото 3.

4. Из шамотных (или других керамических) кирпичей выкладывается дровница и основание для установки каминной чугунной топки ЛК (Внимание! кирпичи в комплект каминной облицовки не входят). Фото 4.

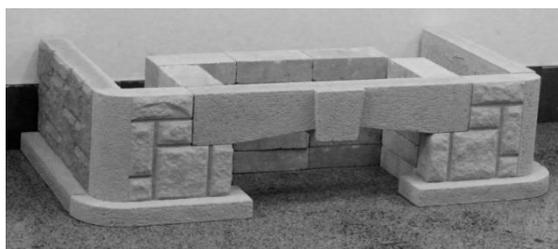


Фото 4.

5. Установка элемента каминной облицовки – нижняя «кирпичная перемычка», элемент № 9 (фото 5).



Фото 5.

6. Каминная топка устанавливается на «кирпичную перемычку» и выложенное из кирпичей основание под топку (фото 6).



Фото 6.

7. Каминная топка подключается к дымоходу (дымоход может находиться в стене или идти от топки вертикально вверх) с соблюдением всех противопожарных норм РФ (фото 7).

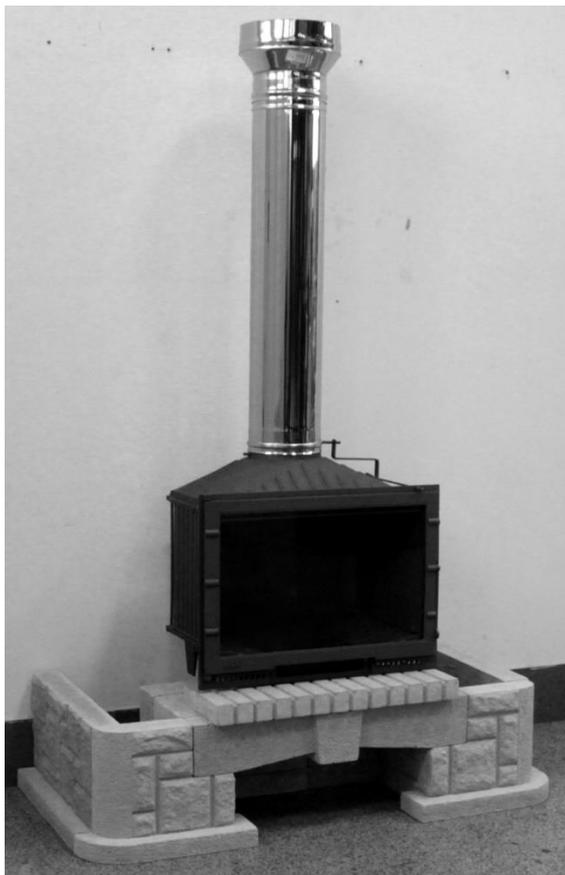


Фото 7.

8. Далее устанавливаются левая (элемент №10) и правая (элемент № 11) боковые плиты, затем устанавливаются левая (элементы №11, 12) и правая (элементы № 13, 14) боковые опоры (фото 8).



Фото 8.

9. Устанавливаем левый (элемент № 16) и правый (элемент № 17) декоративные элементы (фото 9).



Фото 9.

10. Установка элемента каминной облицовки – верхняя «кирпичная перемычка» (элемент № 18) (фото 10).



Фото 10.

11. Устанавливаем балку: элементы балки прикрепляются металлическими уголками (входят в комплект Каминной облицовки, фото 11) и термостойким клеем (фото 12).



Фото 11.



Фото 12.

12. Завершающий этап – монтируется верхний кожух из утепленного гипсокартона, гипсоволокнистой плиты, вермикулитовых плит или силиката кальция.



Изделием можно пользоваться, как только высохнет клей или герметик.

### **Комплектация:**

Элемент № 1	- 2 шт.
Элемент № 2	- 1 шт.
Элемент № 6	- 1 шт.
Элемент № 8	- 1 шт.
Элемент № 9	- 1 шт.
Элемент № 10	- 1 шт.
Элемент № 11	- 1 шт.
Элемент № 12	- 1 шт.
Элемент № 13	- 1 шт.
Элемент № 14	- 1 шт.
Элемент № 15	- 1 шт.
Элемент № 16	- 1 шт.
Элемент № 17	- 1 шт.
Элемент № 18	- 1 шт.
Балка из жаростойкого бетона	- 3 элемента
Металлический уголок	- 2 шт.
Дюбель	- 16 шт.
Инструкция по сборке каминной облицовки	- 1 шт.

ОБЛИЦОВКА ДЛЯ КАМИНА

**«ЭЛИТ»**

*(присстенная)*



**Габаритные размеры - 1165x1380x720 мм**

**Вес - 150 кг**



МОСКВА +7.495.796.95.44  
Н.НОВГОРОД +7.831.212.37.63  
КАЗАНЬ +7.843.245.27.23

[www.lit-kom.ru](http://www.lit-kom.ru)