


## Рекомендация по самостоятельному замеру сантехнических перегородок

28 окт. 2019 г.


вид сверху

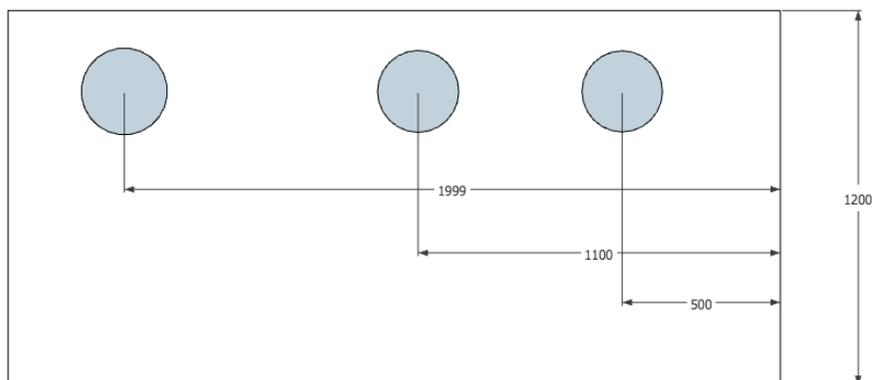

Произвольно выбрать глубину перегородок учитывая монтаж унитаза от стены, для комфортного расположения внутри кабинки (при инсталляции достаточно 1000 мм, классический вариант от 1200мм)

1. При кабинках имеющих стационарные стенки указать размеры (от середины) унитаза используя, как основу, одну из стен.
2. При угловых вариантах указать размеры от одной из стационарных стенок
3. При вариантах усредненных указать расстояние между унитазами

вид спереди

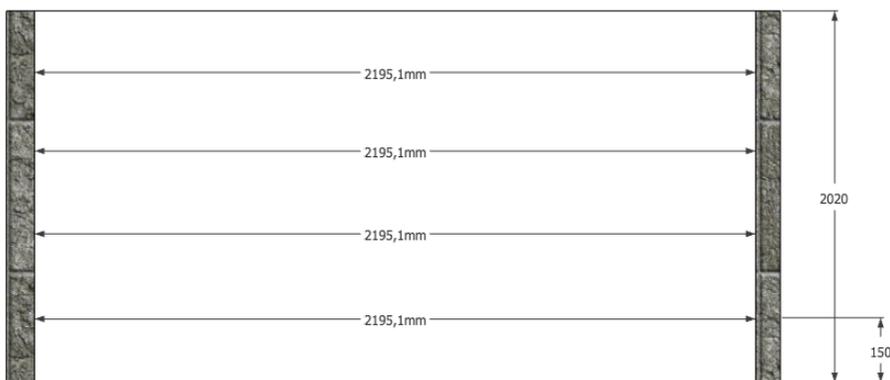

Произвести замер по четырем точкам между стационарными стенками расположения перегородок, не выше 2000 мм и ниже 150 мм, для более точной подгонки фронтальных перегородок (наилучшим вариантом является первичная проверка уровня стен)

Вариант замера угловой перегородки  
вид сверху

