


Great Wall Hover H5

Артикул: R.2008.001 Защита переднего бампера d76+d57
Кузов: Все с профильной защитой картера.
Год выпуска: 2011
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|--------------------------|--------|
| 1.Болт М10х30..... | 8 Шт. |
| 2.Болт М10х1,25х50..... | 2 Шт. |
| 3.Болт М8х35..... | 2 Шт. |
| 4.Болт М6х35..... | 2 Шт. |
| 5.Шайба 10..... | 16 Шт. |
| 6.Шайба 8..... | 2 Шт. |
| 7.Шайба 6..... | 2 Шт. |
| 8.Гайка М10..... | 6 Шт. |
| 9.Гайка М10х1,25..... | 2 Шт. |
| 10.Кронштейн правый..... | 1 Шт. |
| 11.Кронштейн левый..... | 1 Шт. |
| 12.Уголок..... | 2 Шт. |

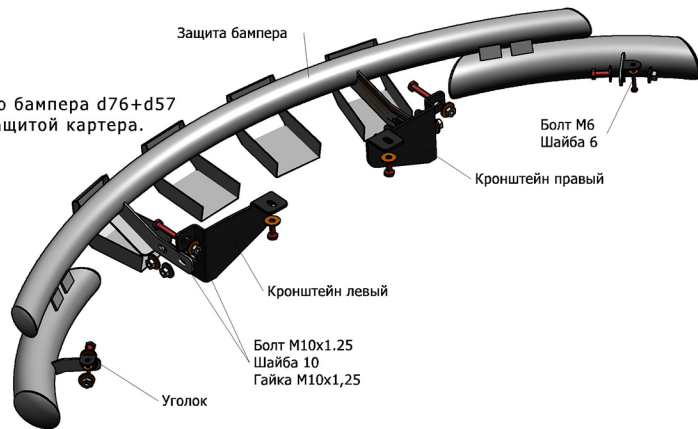

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Выкрутить штатный болт крепления усилителя бампера, заменить его болтом М10х1,25 из комплекта крепежа.
- 2.Установить кронштейн, закрепить его гайкой М10х1,25 на болте М10х1,25.
- 3.Закрепить кронштейн болтом М10 в штатном резьбовом отверстии подрамника.
- 4.Закрепить боковые лапы защиты бампера, при помощи уголков, предварительно выкрутить винты крепления нижней части бампера.
- 5.Установить защиту бампера, отрегулировать положение. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм).