

Renault Kaptur


Артикул:	R.4704.002 Защита переднего бампера d57
Кузов:	Все
Год выпуска:	2016
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4 Шт.
2. Болт М6х20.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	8 Шт.
4. Шайба 6.....	2 Шт.
5. Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
6. Шайба пружинная 6.....	2 Шт.
7. Гайка 10.....	4 Шт.
8. Кронштейн левый.....	1 Шт.
9. Кронштейн правый.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить болты крепления подрамника на 8-10 мм.
2. Открутить винт М6 крепления бампера.
3. Установить кронштейн. При необходимости заменить винт крепления бампера на болт М6 из комплекта крепежа.
4. Установить защиту бампера. Выставить необходимые зазоры.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

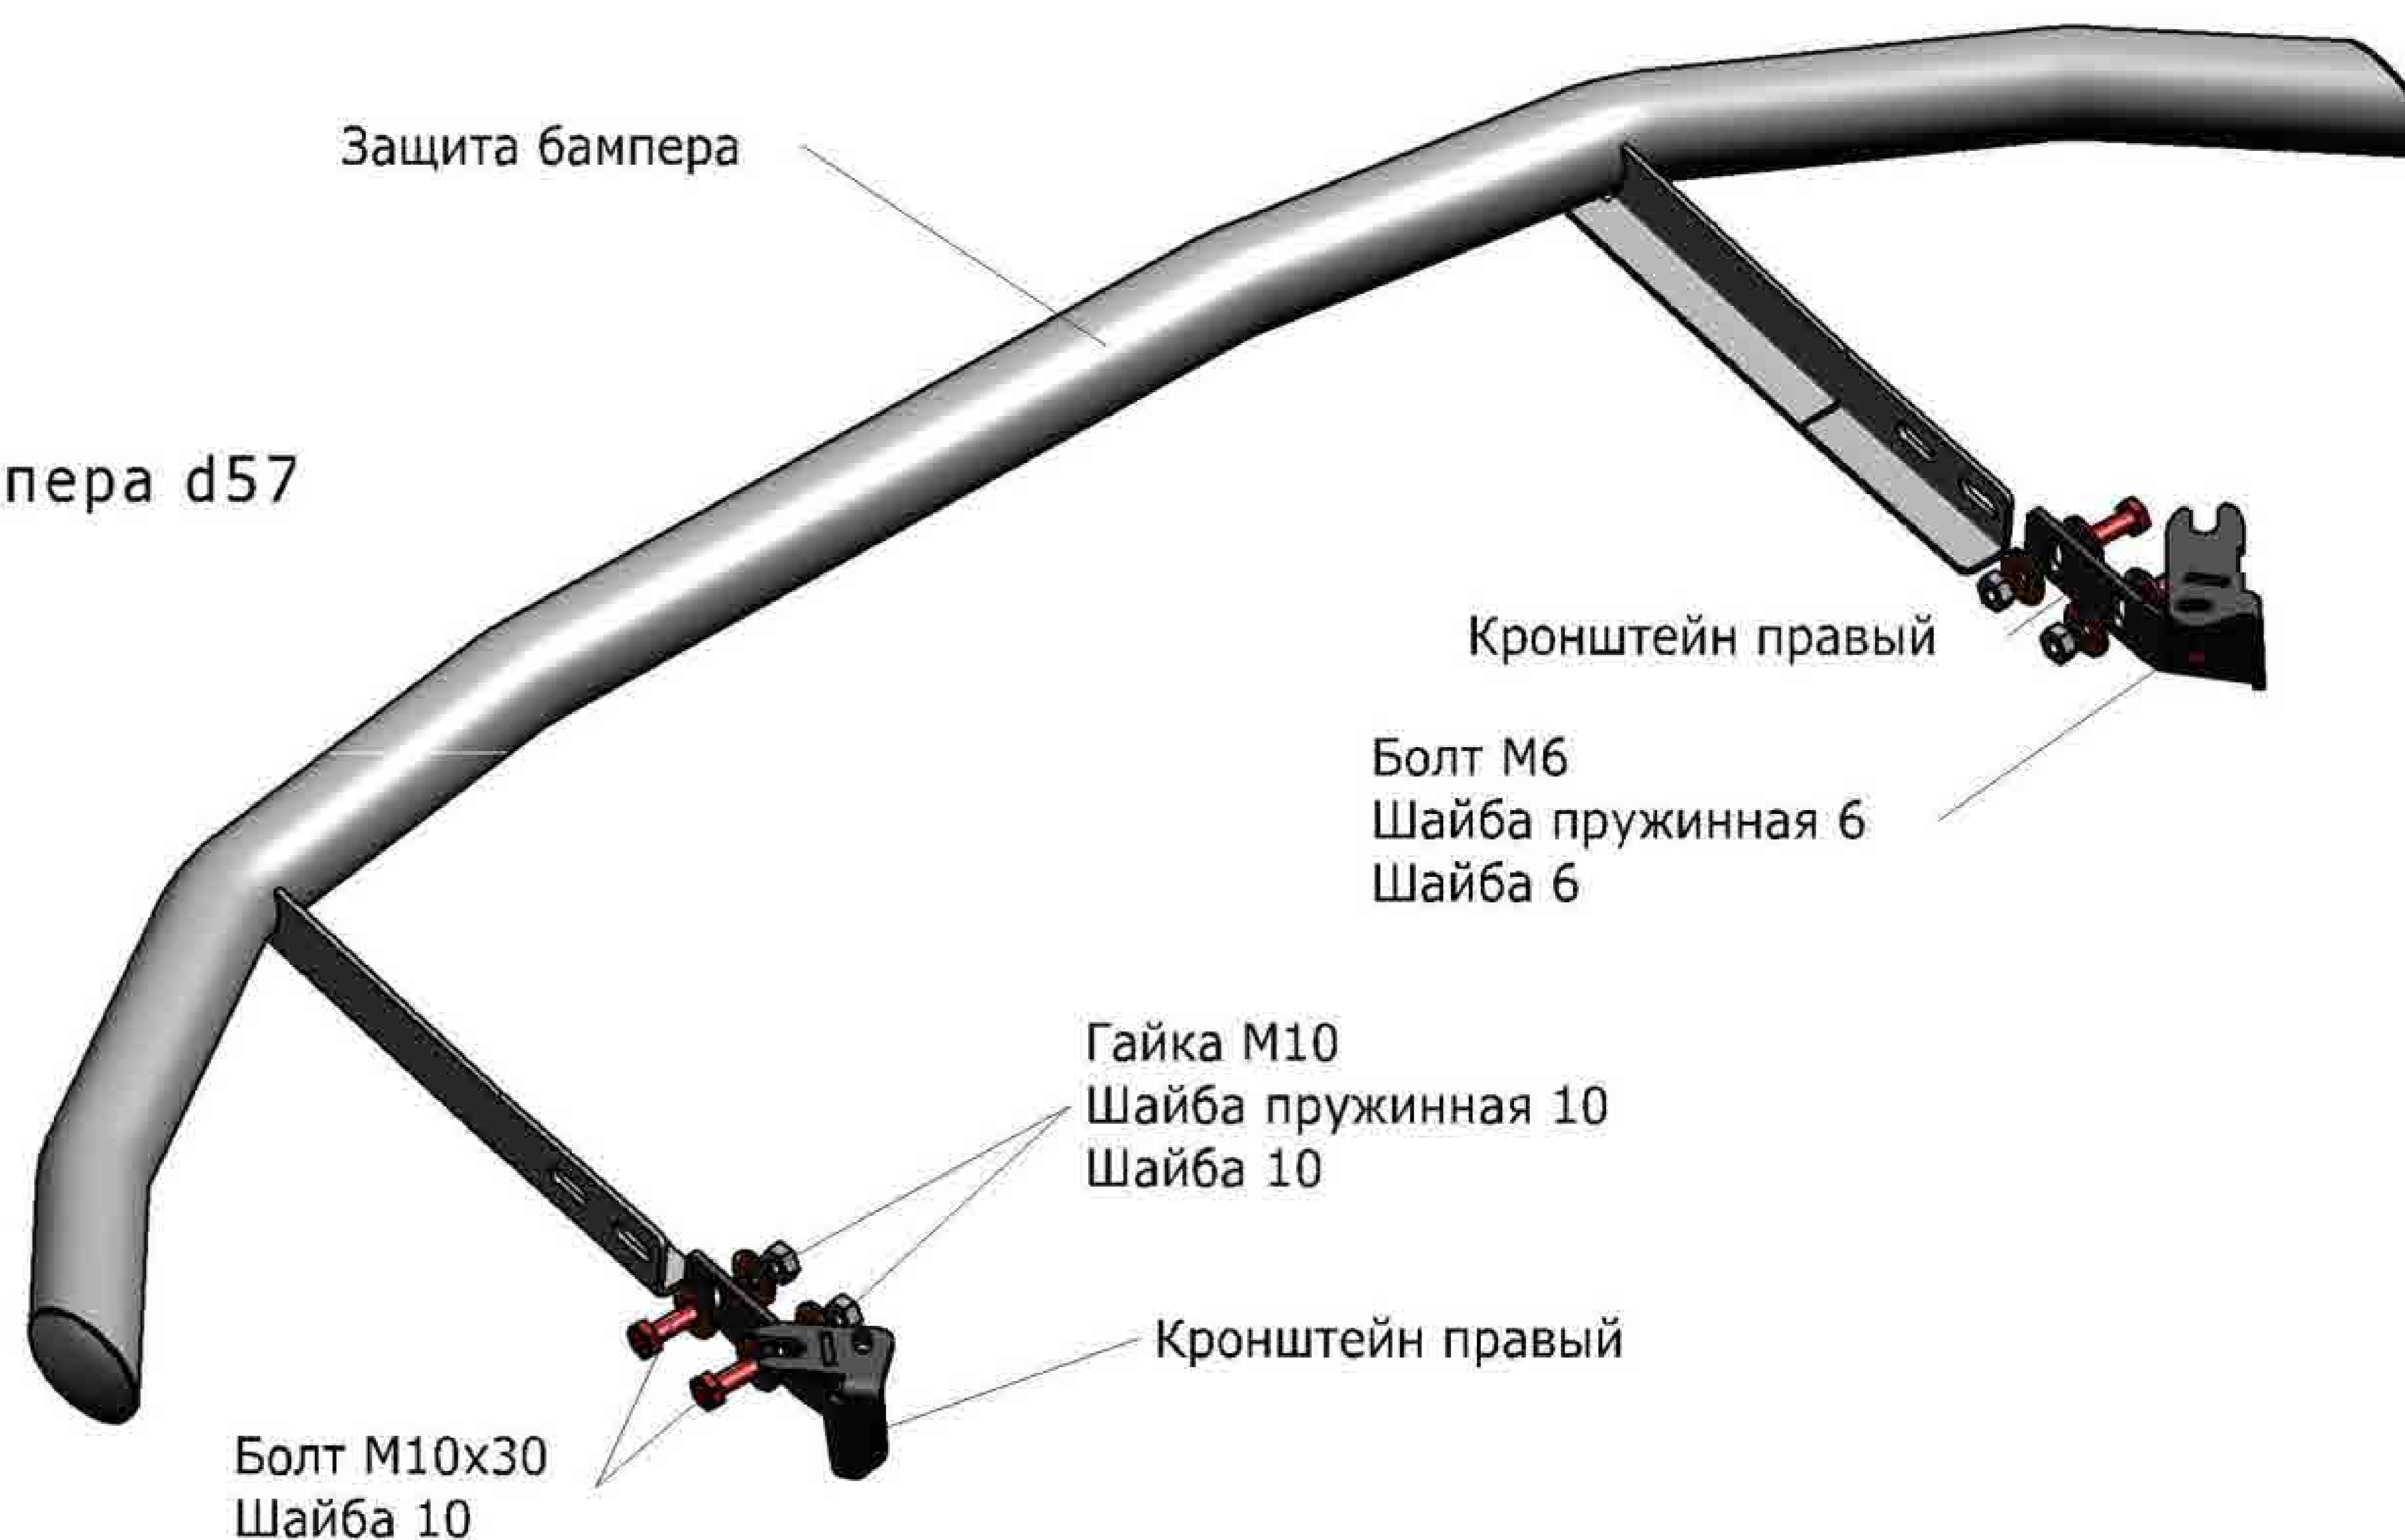

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

