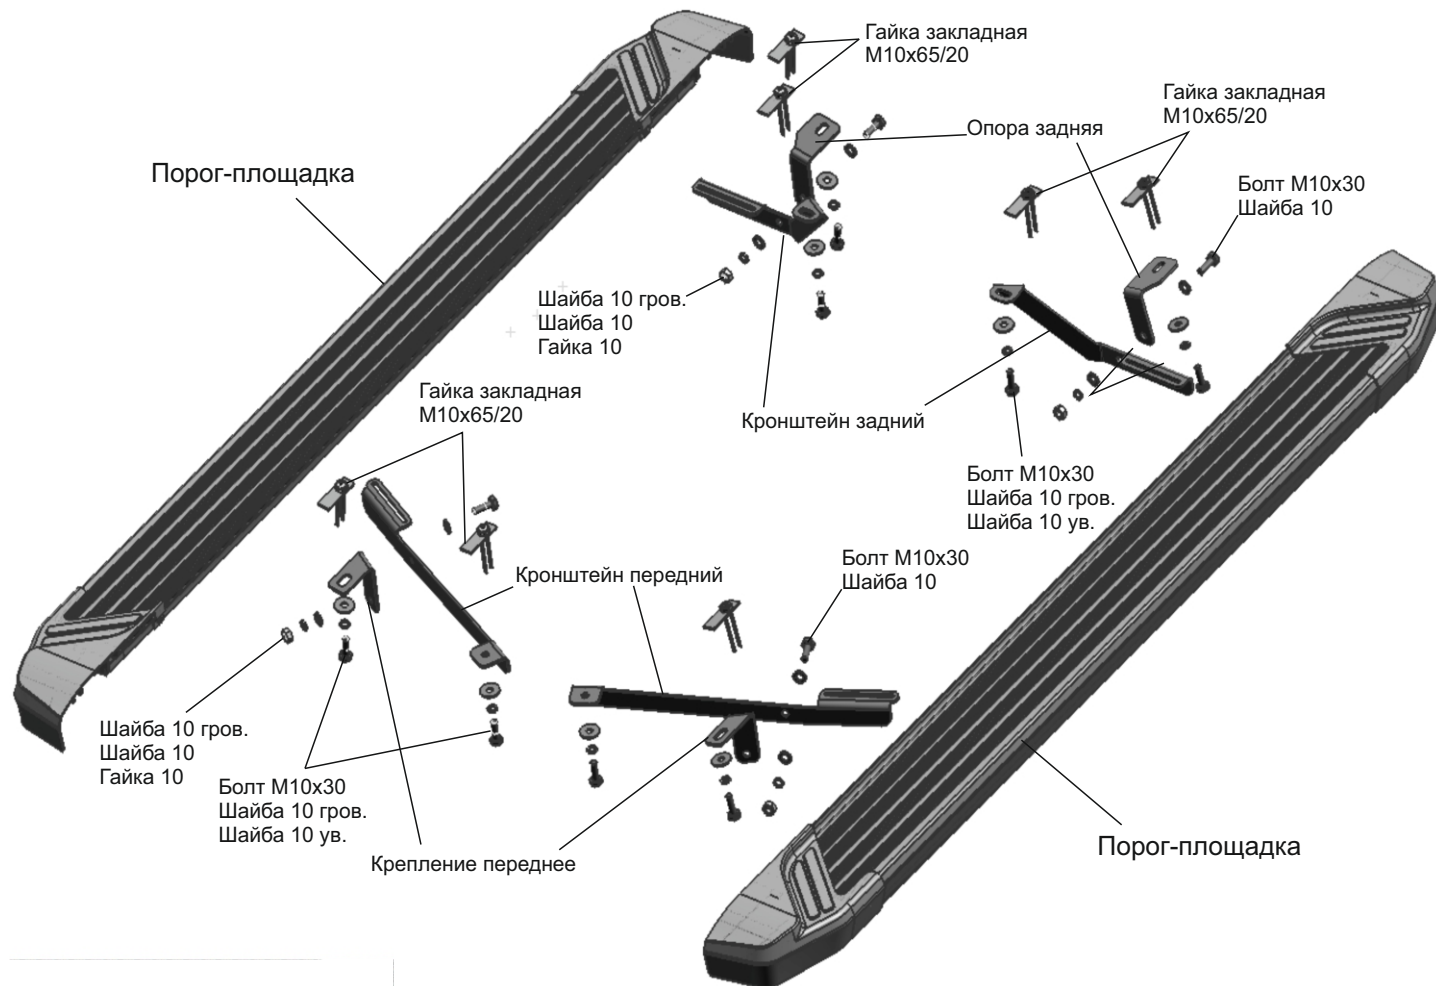


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА	ДЛИНА ПОРОГА, мм
Hyundai	Tucson	2015-2018; 2018-	Все	Все	Все	1730
Kia	Sportage	2016-2019; 2018-	Все	Все	Все	1730

**Инструкция по установке:**

1. Установить гайки фиксируемые M10x65/20 в передней части днища автомобиля (рис. 1).
2. Установить гайки закладные M10x65/20 в задней части днища автомобиля (рис. 2).
3. Установить кронштейн передний и крепление переднее на установленные гайки закладные M10x65/20 и закрепить между собой болтами M10x30 с гайками M10 (рис. 3, 5).
4. Установить кронштейн задний и крепление заднее на установленные гайки закладные M10x65/20 и закрепить между собой болтами M10x30 с гайками M10 (рис. 4, 5).
5. Установить порог-площадки на кронштейны.
6. Затянуть все резьбовые соединения

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4485 мм	1855 мм	1660 мм
Габариты кузова с установленными порогам :	4485 мм	1855 мм	1660 мм

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	12 шт.	47.0 Нм
Шайба 10 ув.	8 шт.	
Шайба 10	8 шт.	
Шайба 10 гров.	12 шт.	
Гайка закладная M10x65/20	8 шт.	
Кронштейн передний	2 шт.	
Крепление переднее	2 шт.	
Кронштейн задний	2 шт.	47.0 Нм
Крепление заднее	2 шт.	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки support@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

AMS.D173S.2301.1 Комплект порогов «Style»

AMS.F173S.2301.1 Комплект порогов «Silver»

AMS.F173B.2301.1 Комплект порогов «Black»



МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА	ДЛИНА ПОРОГА, мм
Hyundai	Tucson	2015-2018; 2018-	Все	Все	Все	1730
Kia	Sportage	2016-2019; 2018-	Все	Все	Все	1730

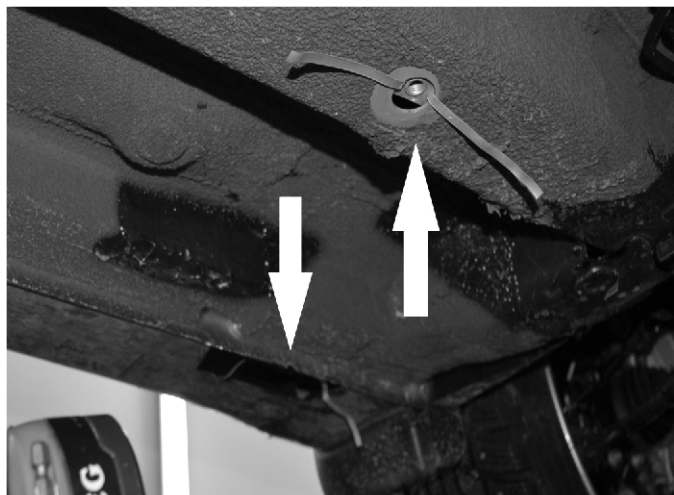


Рис. 1

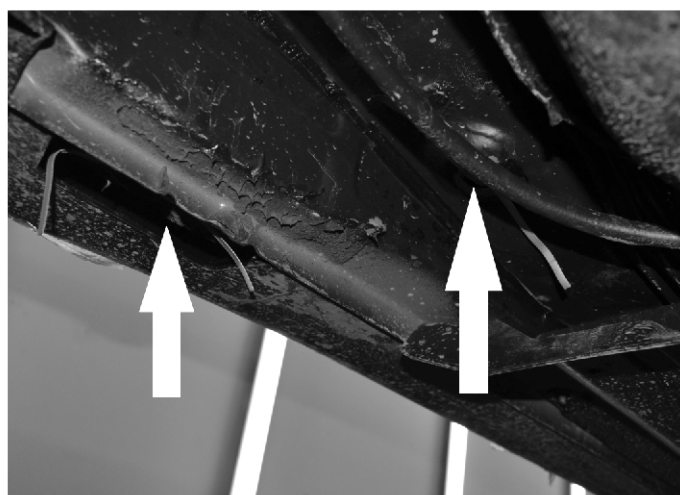


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

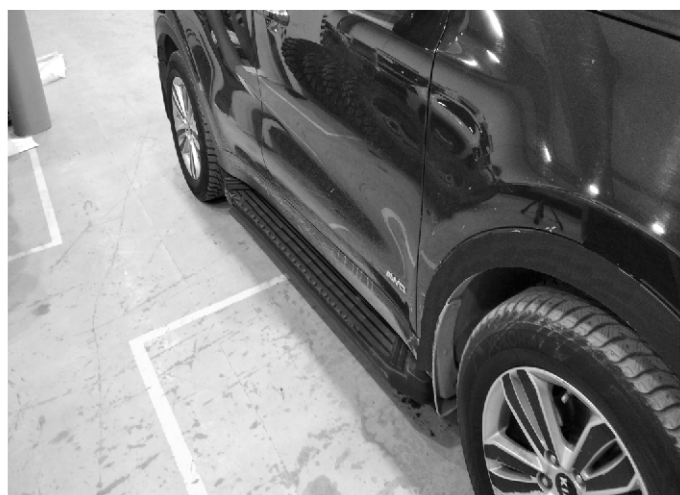


Рис. 6

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки support@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

