

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.3305.004 Порог с листом D57

Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КП	Тип привода
Lifan	X70	2018-	Все	Все	Передний



Инструкция по установке:

1. Вырезать резальные заготовки, расположенные в местах крепления кронштейнов.
2. Установить гайки закладные M10 в отверстие в передней части порога автомобиля.
3. Установить гайку закладную M8 в отверстие в средней части порога автомобиля.
4. При помощи болтов M10x30 закрепить опору переднюю и установленными гайками закладными M10.
5. При помощи болта M8x30 закрепить кронштейн передний к установленной гайке закладной M8.
6. При помощи болта M8x30 и гайки M8 стянуть между собой опору переднюю и кронштейн передний (рис.1).
7. Установить гайку закладную M10 в отверстие в задней части порога автомобиля.
8. Установить гайку закладную M8 в отверстие в средней части порога автомобиля.
9. При помощи болтов M10x30 закрепить опору заднюю к установленным гайкам закладным M10.
10. При помощи болта M8x30 закрепить кронштейн средний к установленной гайке закладной M8.
11. При помощи болта M8x30 и гайки M8 стянуть между собой опору среднюю и кронштейн средний (рис.2).
12. Установить гайку закладную M10 в отверстие в задней части порога автомобиля.
13. Установить гайку закладную M10 в отверстие в задней части порога автомобиля.
14. При помощи болтов M10x30 закрепить опору заднюю к установленным гайкам закладным M10.
15. При помощи болта M10x30 закрепить кронштейн задний к установленной гайке закладной M10.
16. При помощи болта M8x30 и гайки M8 стянуть между собой опору заднюю и кронштейн задний (рис.3).
17. При помощи болтов M8x20 и гайки M8 установить порог с листом на кронштейны.
18. Заполнить все резьбовые отверстия.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при работе.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	14 шт	47,0 Нм
Болт M8x30	10 шт	24,0 Нм
Болт M8x20	12 шт	9,0 Нм
Гайка M8	6 шт	
Гайка M8	12 шт	
Гайка закладная M10	14 шт	
Гайка закладная M8	4 шт	
Шайба 10 ув.	14 шт	
Шайба 10 пр.	14 шт	
Шайба 8 ув.	10 шт	
Шайба 8 пр.	10 шт	
Шайба 6 ув.	12 шт	
Шайба 6 пр.	12 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Кронштейн средний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	
Опора передняя	2 шт	
Опора средняя	2 шт	
Опора задняя	2 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует максимальному ряду, указанному в инструкции. В случае отклонения с определенными конструктивными особенностями обратиться к службе технической поддержки производителя. В случае выхода на производство модификации убедиться в отсутствии перекосов и изгибов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порога. При правильной установке порога не должны касаться улицы и асфальта автомобиля. Препятствовать этому должны элементы конструкции порога.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.3305.004 Порог с листом D57

Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода
Lifan	X70	2018-	Все	Все	Передний



Рис. 1



Рис. 2

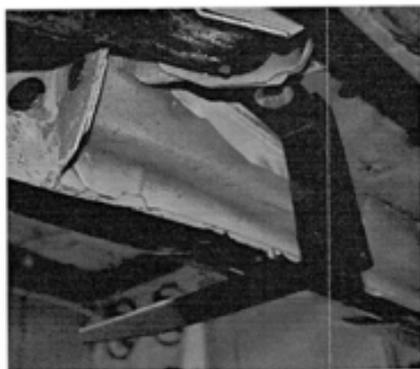


Рис. 3

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции.
В случае затруднений с определением соответствия обращаться службу технической поддержки service@lifan.ru. В случае сомнений на предмет корректности выполнения работ
и отсутствия повреждений и признаков коррозии в местах дальнейшей эксплуатации порогов. При неправильной установке порога на днище кузова могут возникнуть повреждения.
Производитель, вправе вносить изменения в конструкцию порогов.