
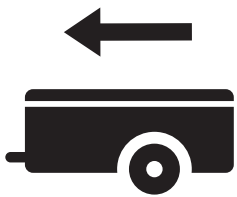



Инструкция по установке
Toyota Toyota Fortuner
(2017-)

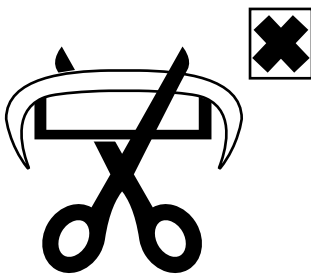


Арт.: F.5705.001
F.5705.002

 1500 kg	 75 kg	D = 9,5 kN	
--	---	-------------------	---


$$D \text{ (kN)} = \frac{\begin{array}{c} \text{SUV} \\ \text{MAX kg} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Trailer} \\ \text{MAX kg} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{SUV} \\ \text{MAX kg} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Trailer} \\ \text{MAX kg} \end{array}} \times 0,00981$$

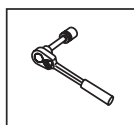


Вкрутить/выкрутить используя инструмент

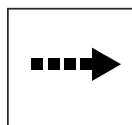


Движение

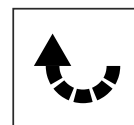

Поворот



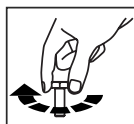












Вкрутить/выкрутить не затягивая


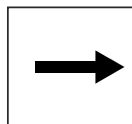




Расположение



Используемый инструмент:

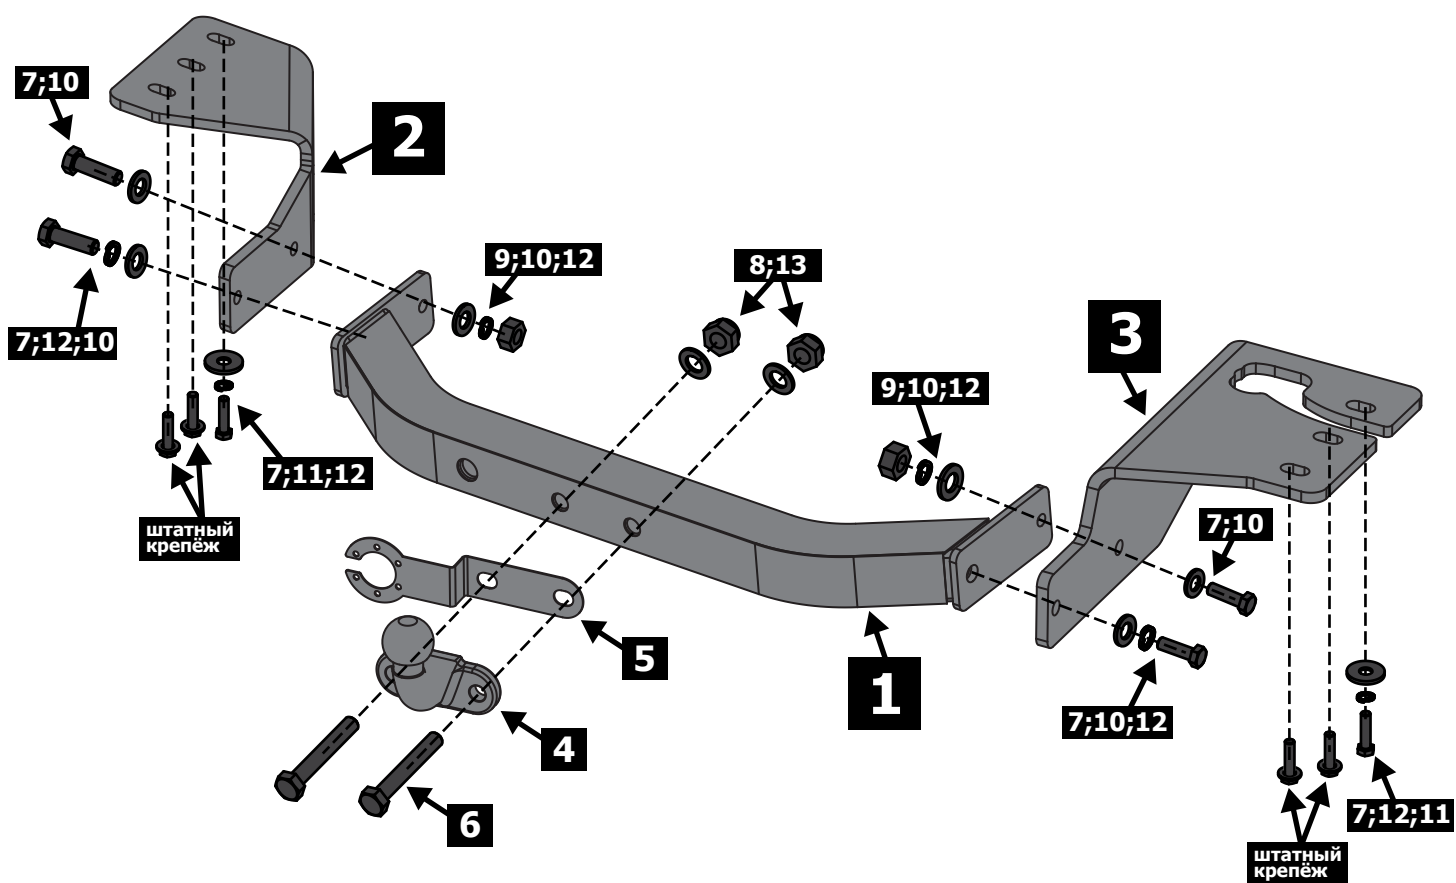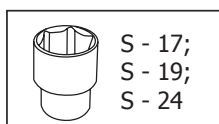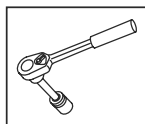


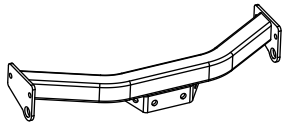1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Крюк	
5	x1	Подрозетник	
6	x2	M16x110	
7	x6	M12x1,25x40	
8	x2	M16	
9	x2	M12x1,25	
10	x6	Ø 12	
11	x2	Ø 12	
12	x6	Ø 12	
13	x2	Ø 16	

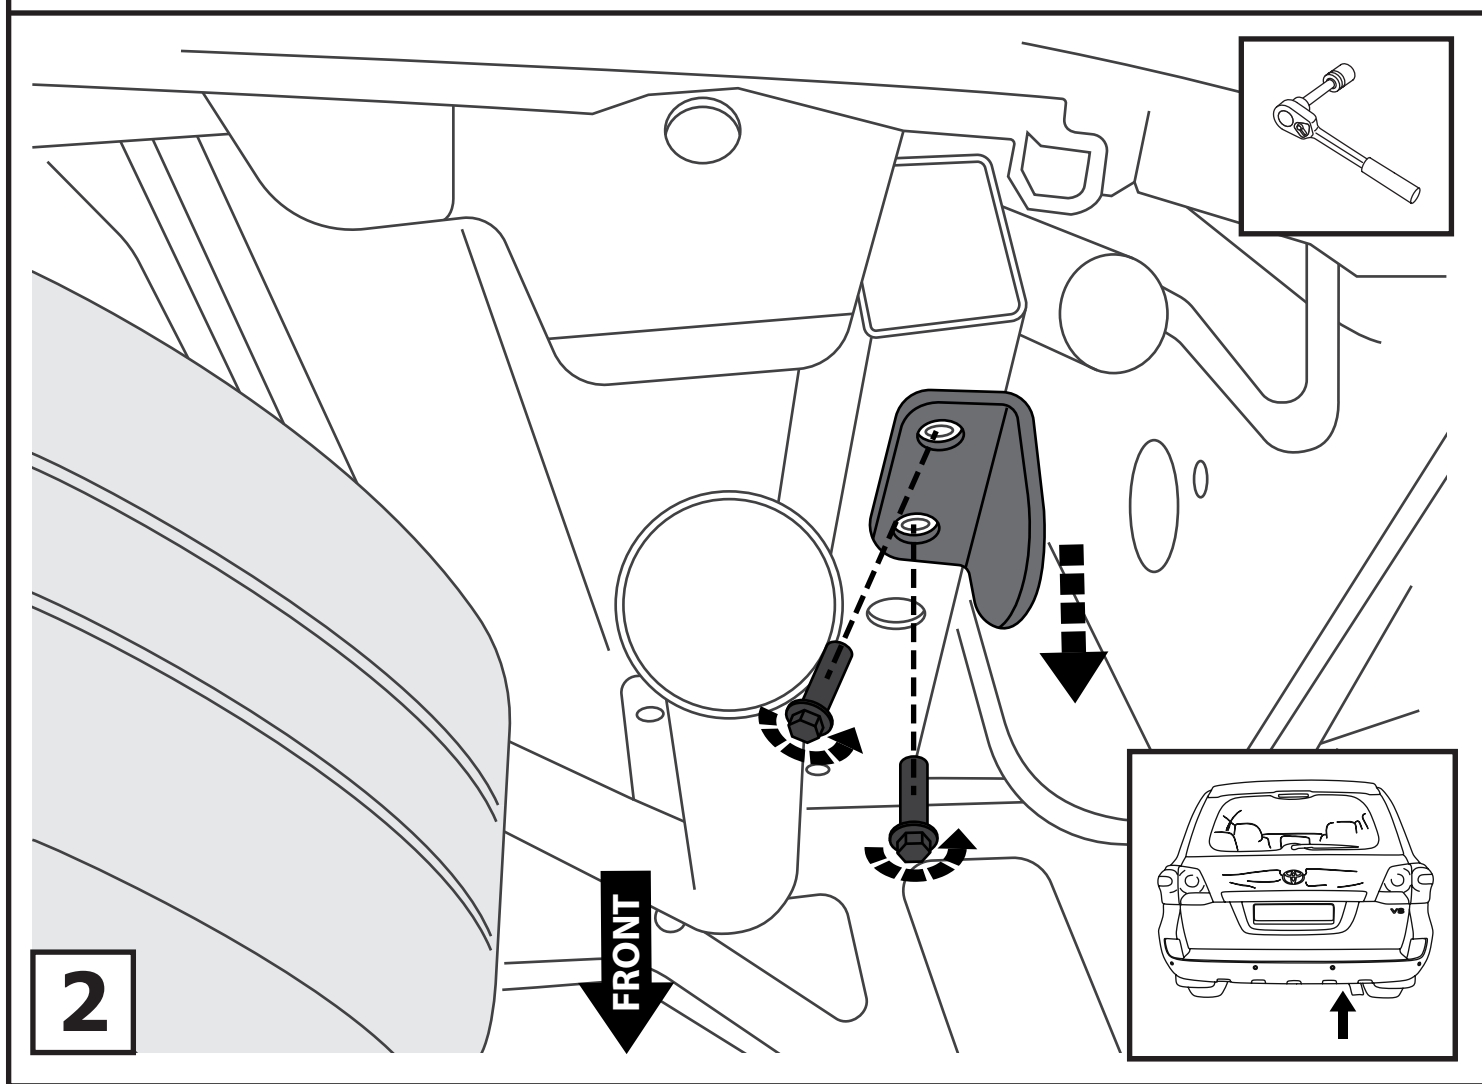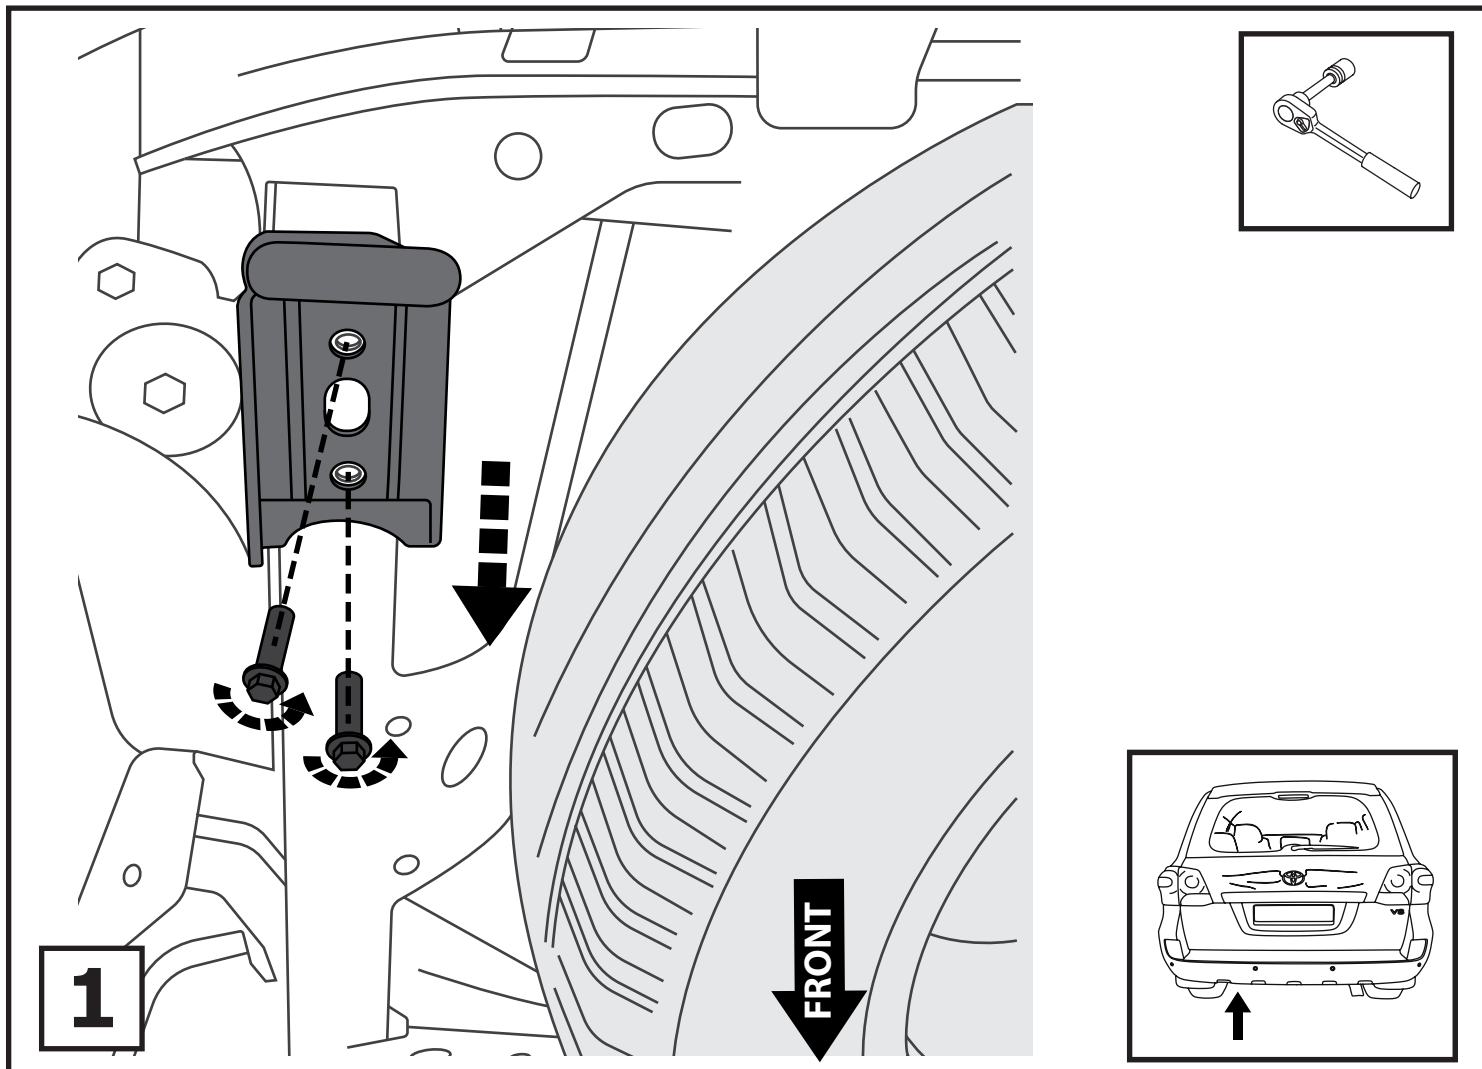


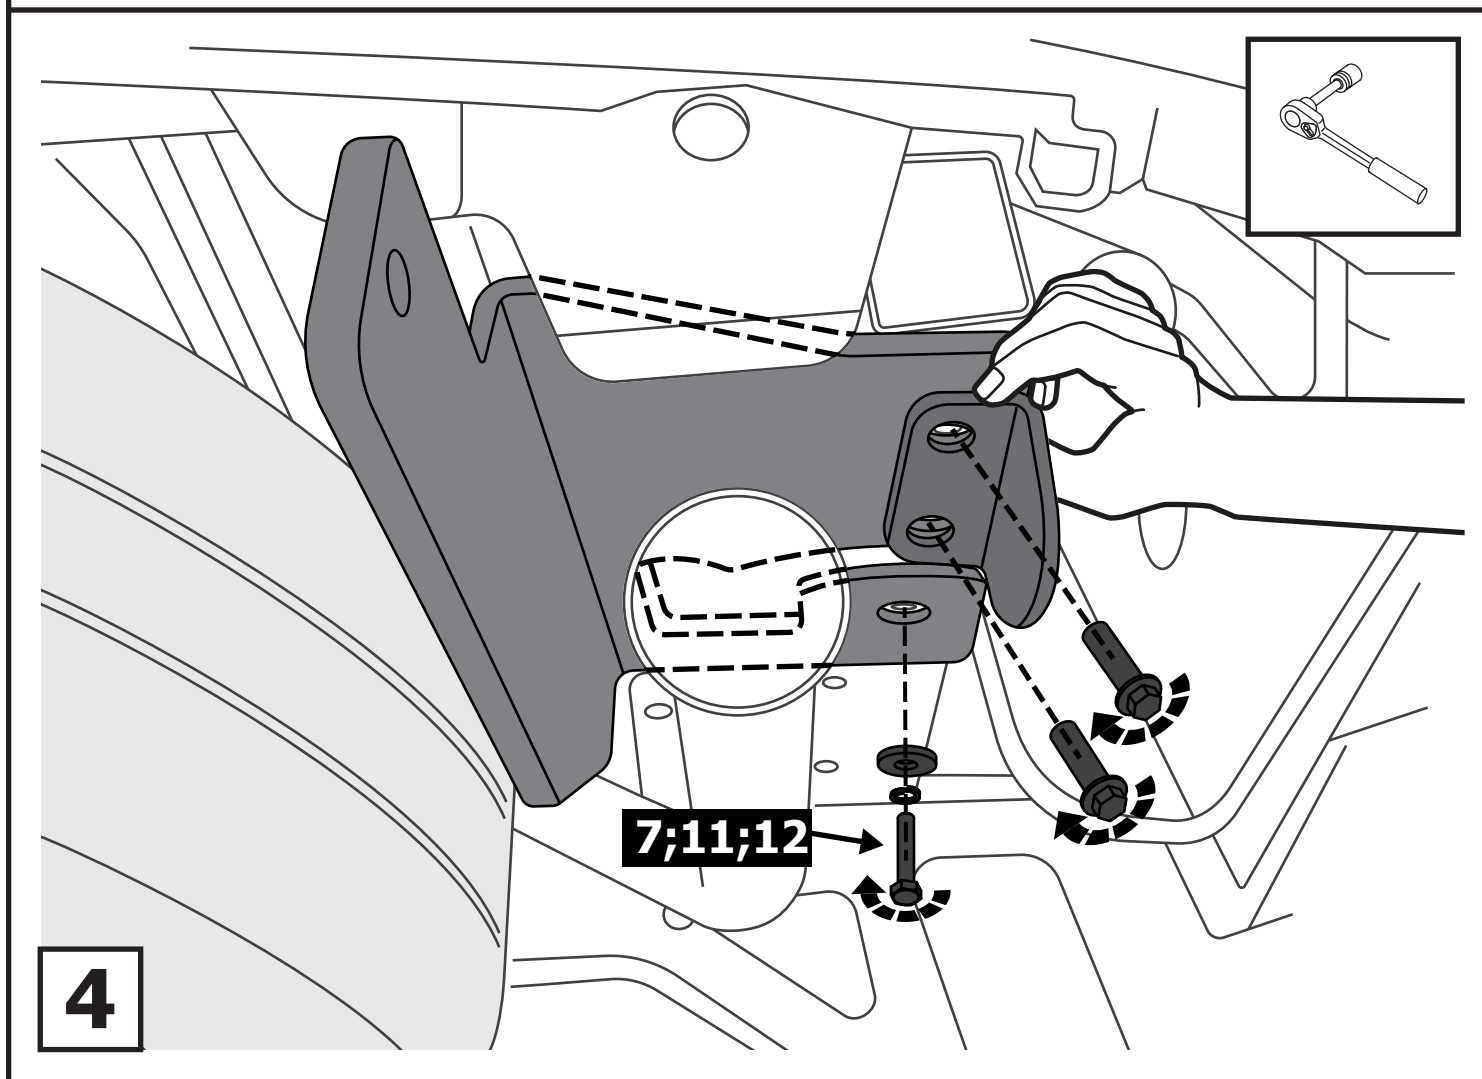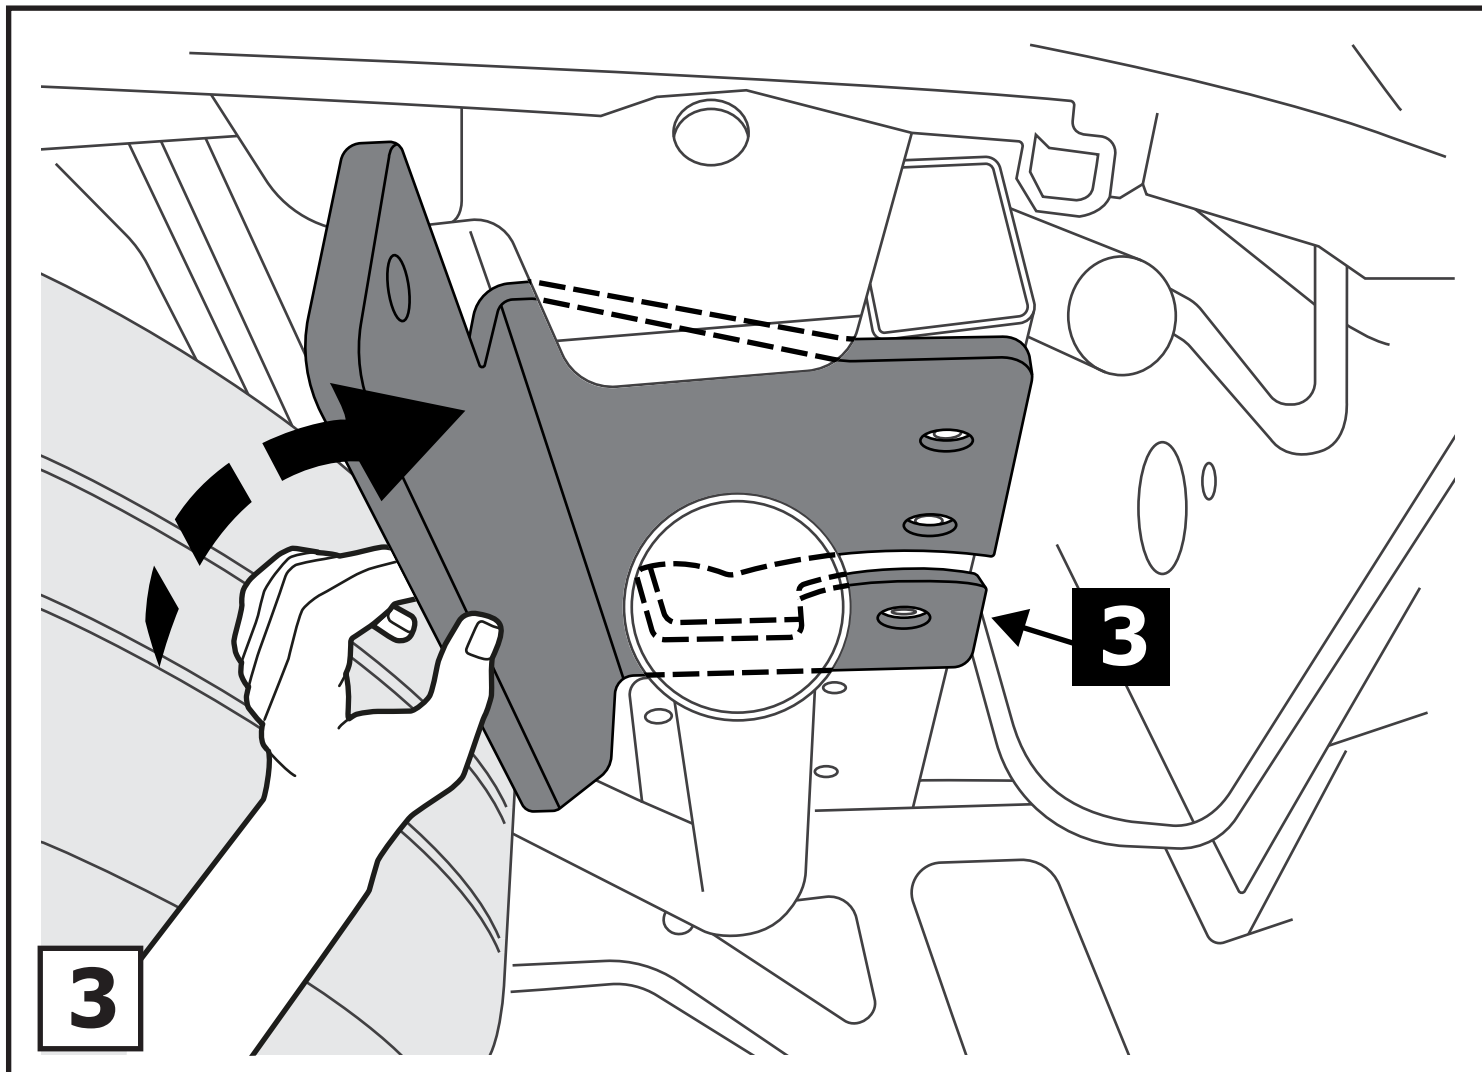

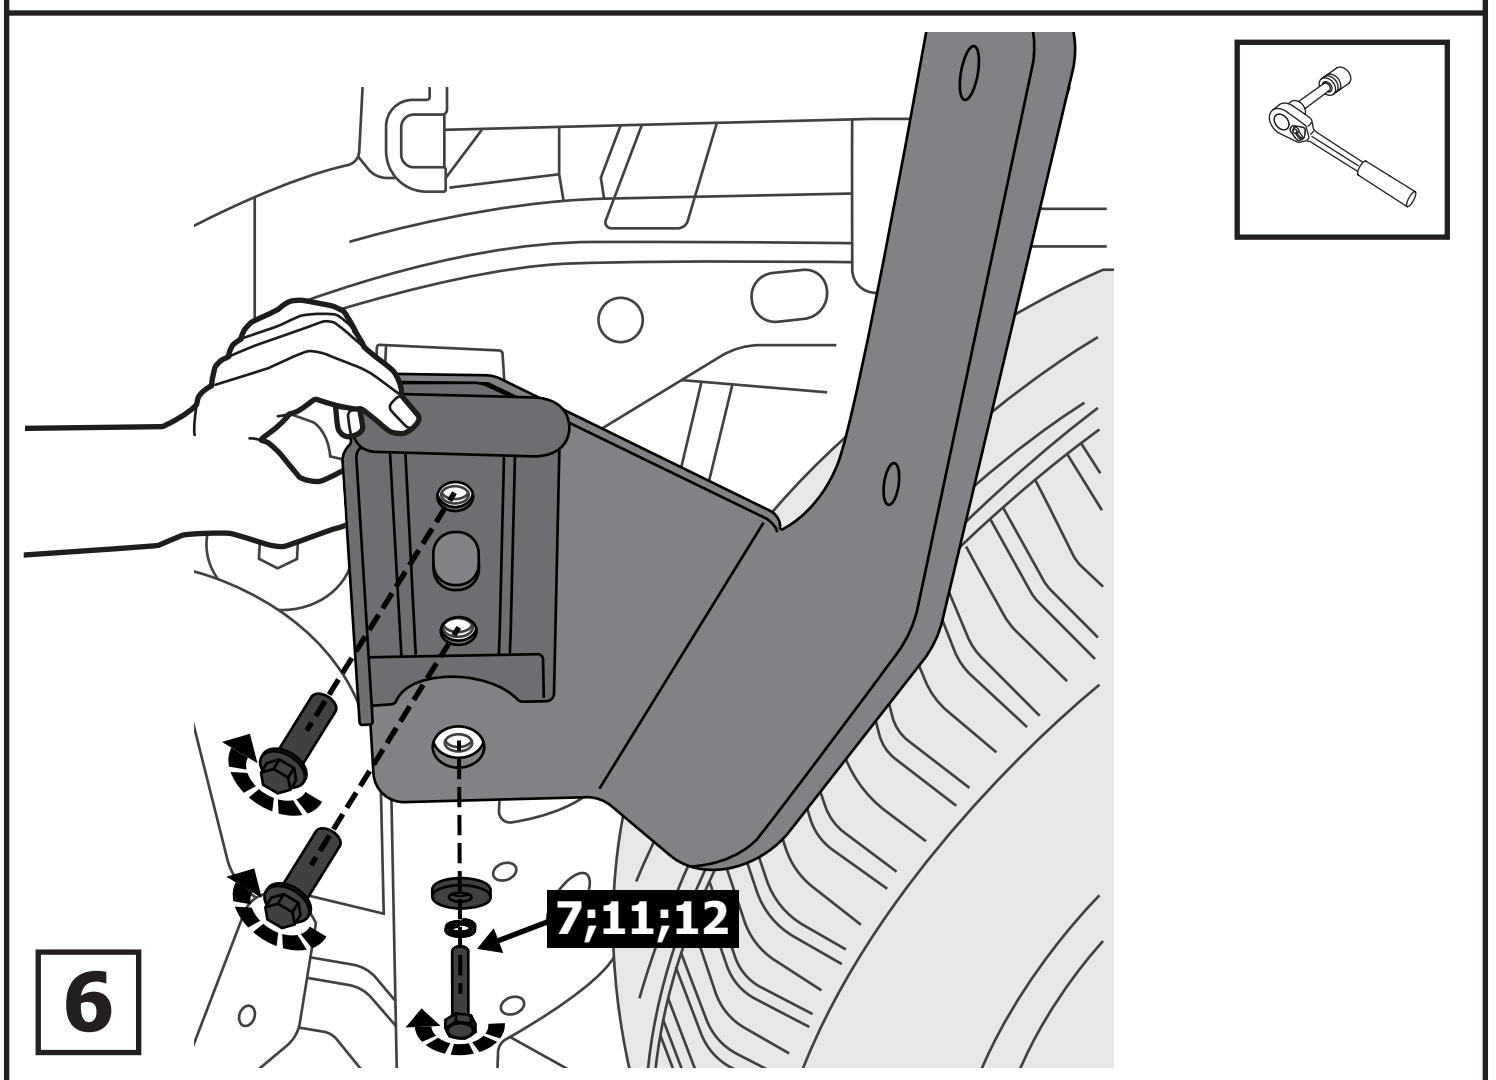
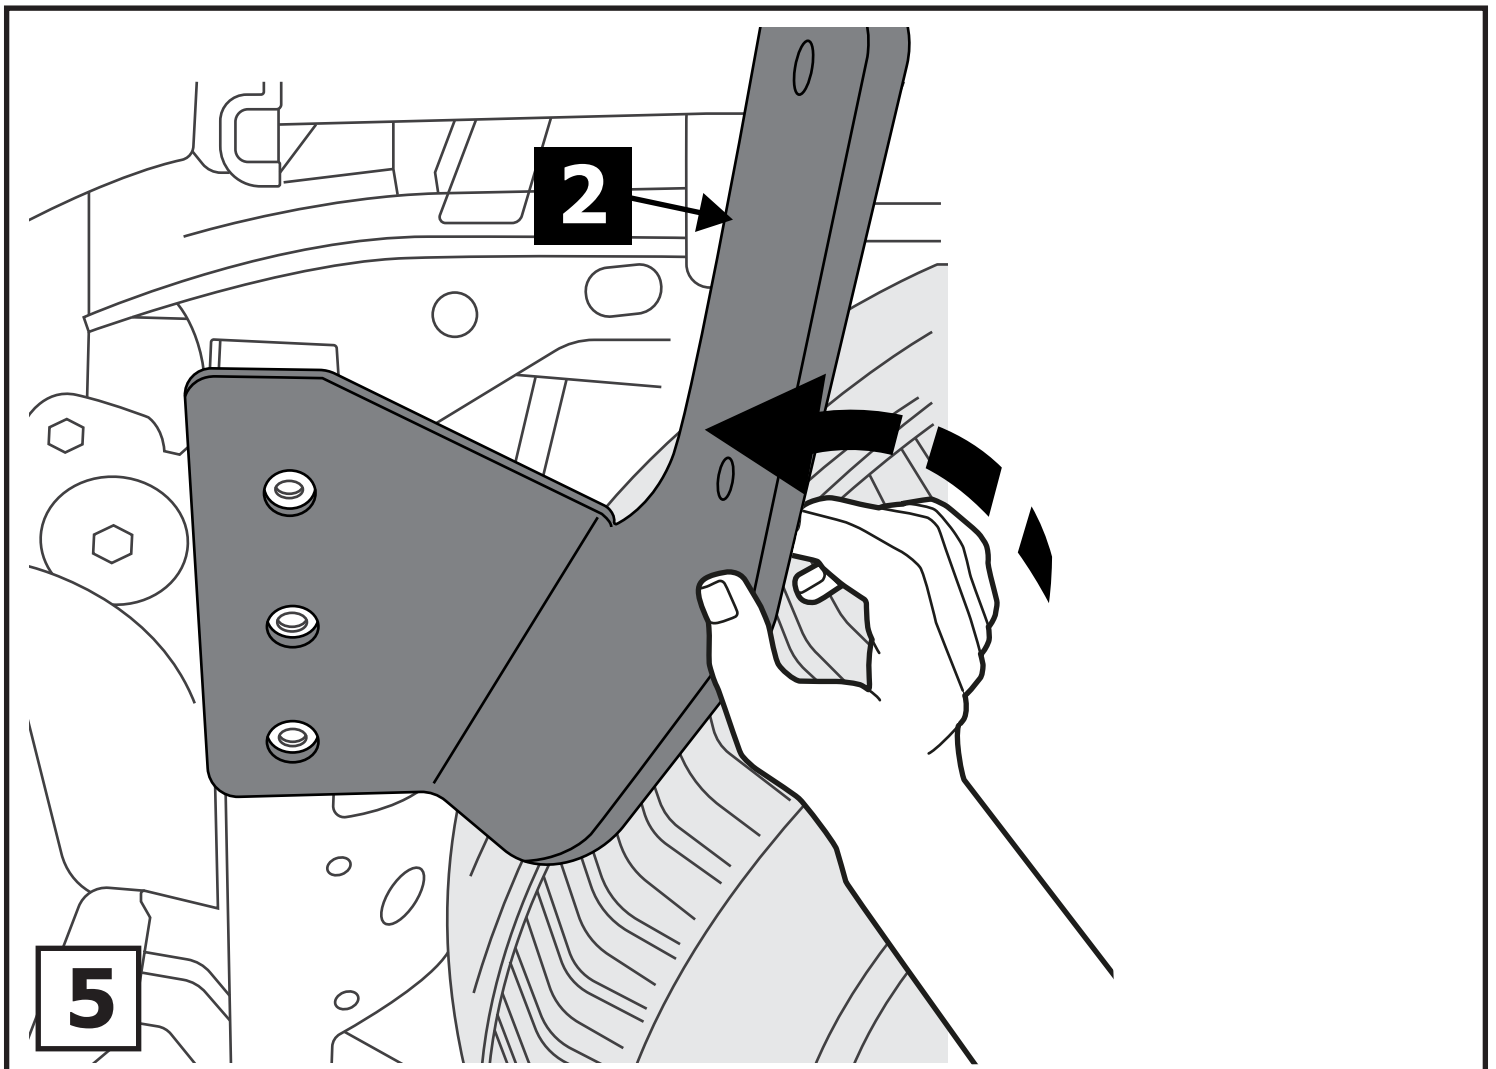


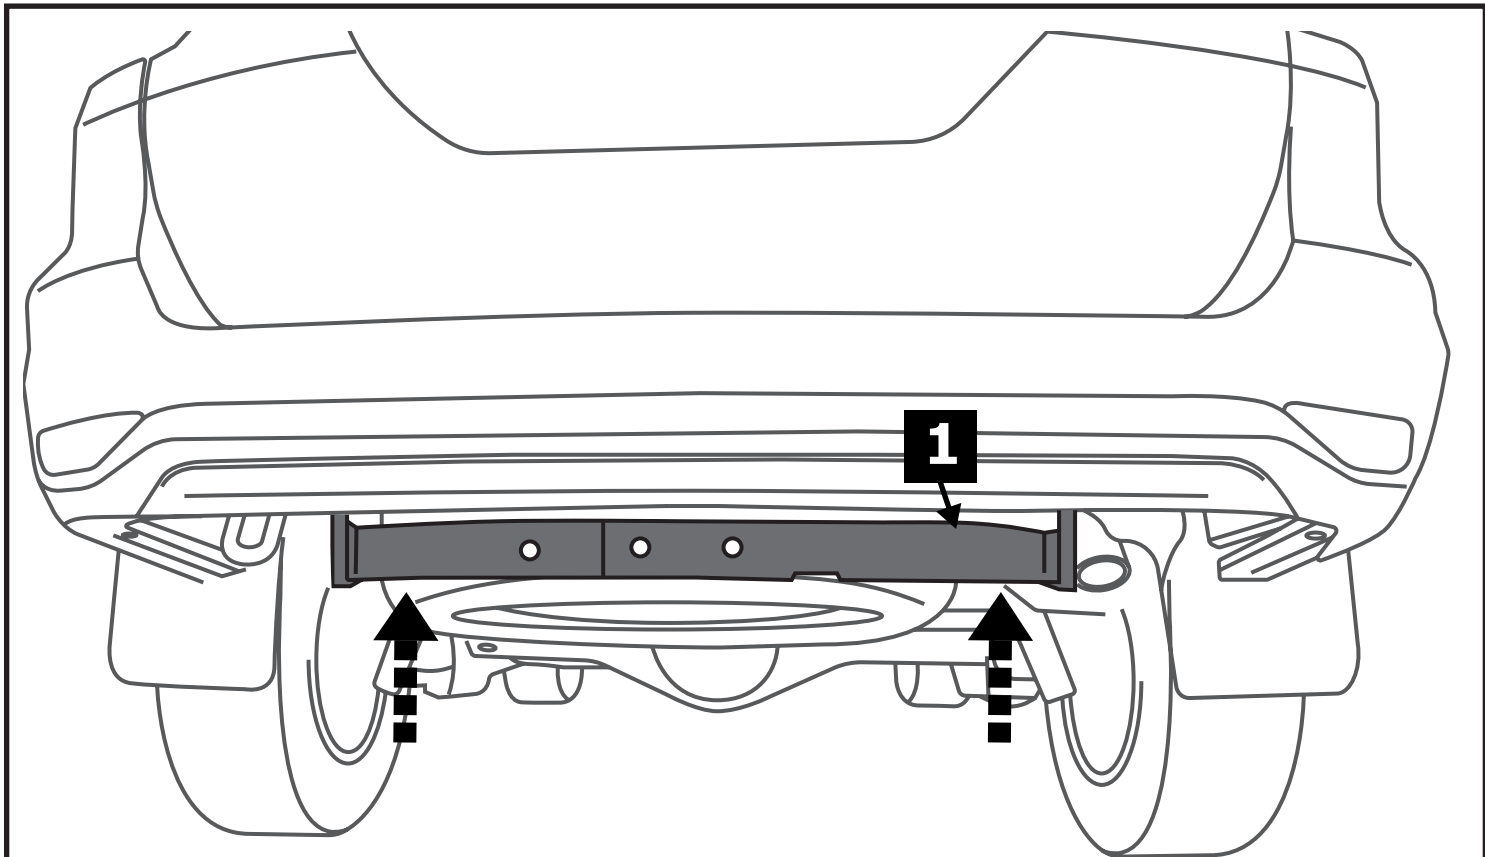


7

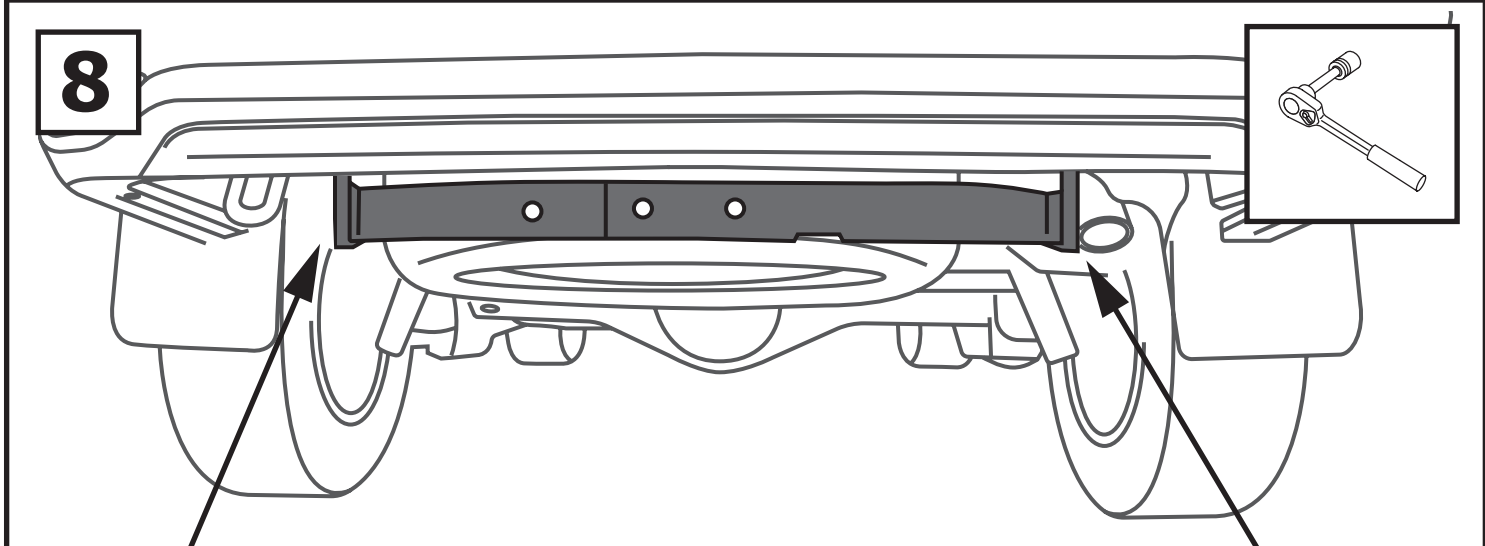



8

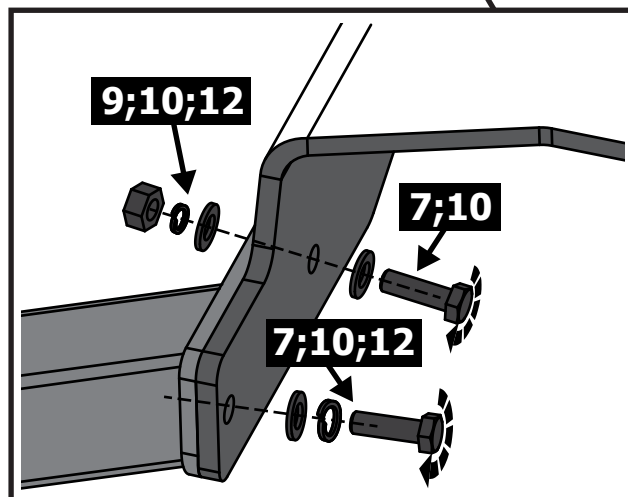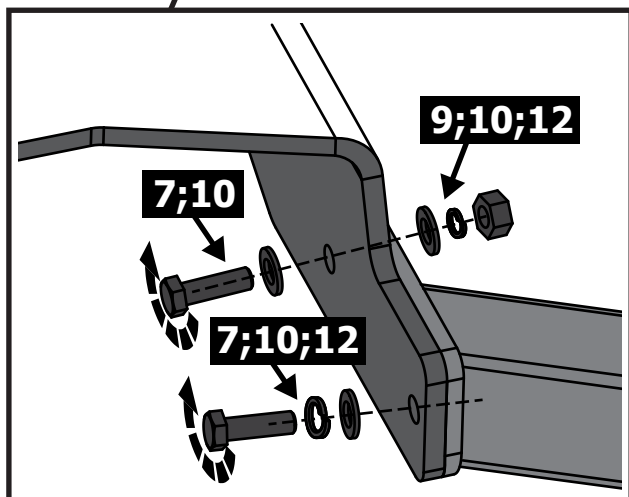

9

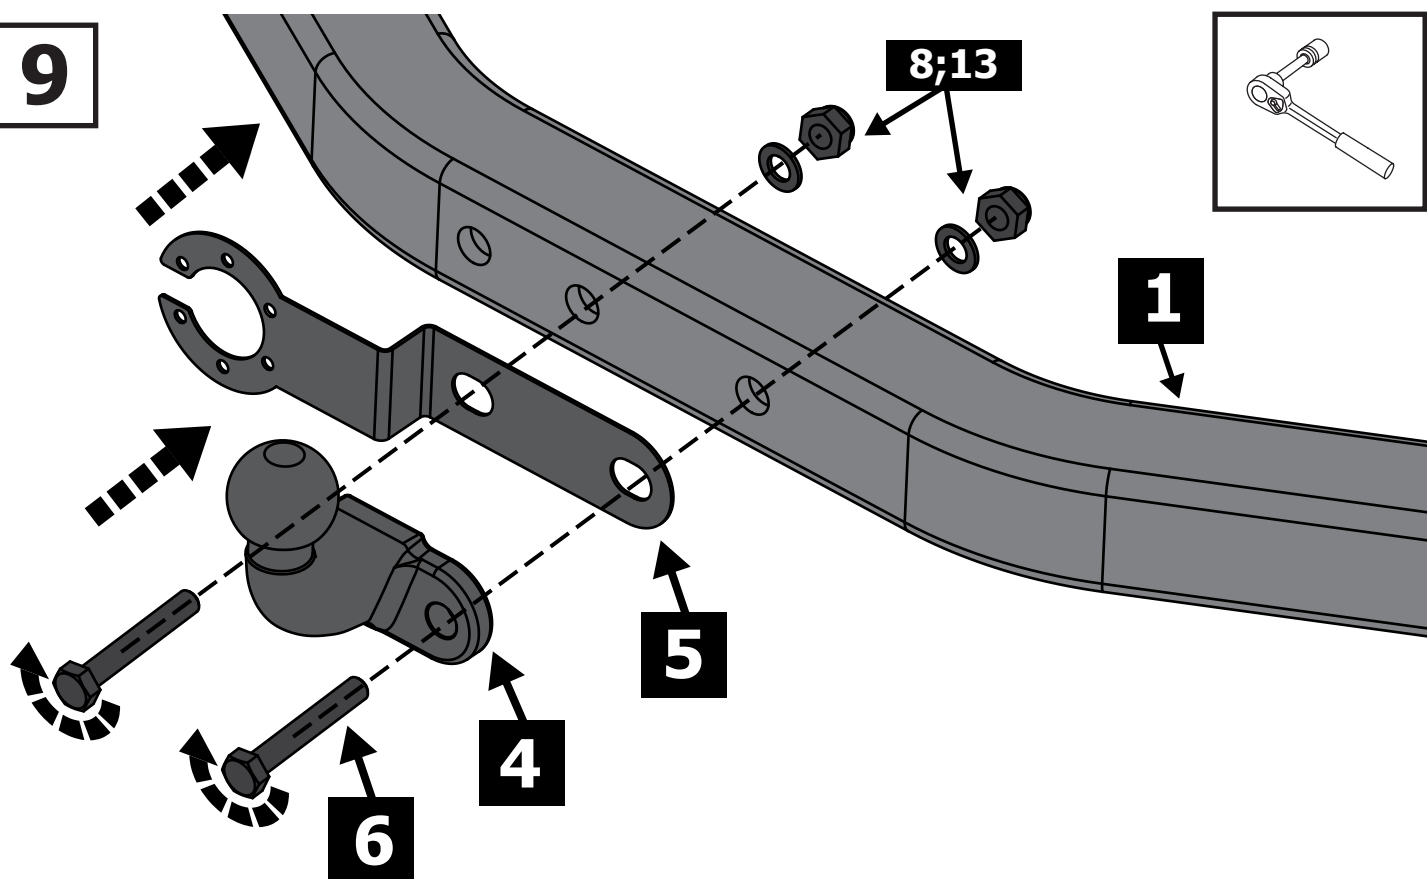

10

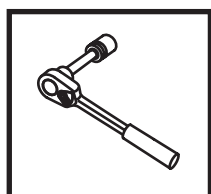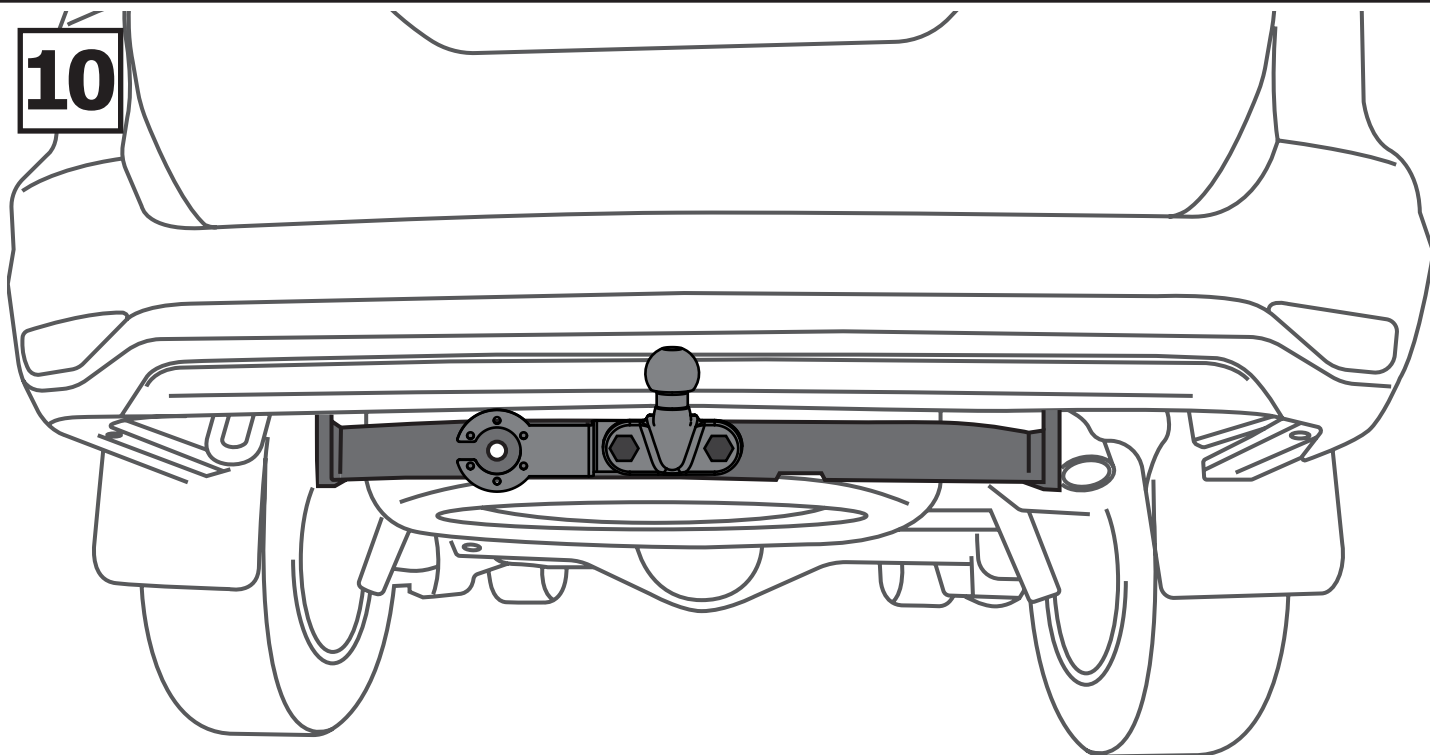

Затянуть все резьбовые соединения

M8 = 24 Nm M12 = 81 Nm M16 = 157 Nm