


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lifan	MyWay	2017-	Все	Все	Задний

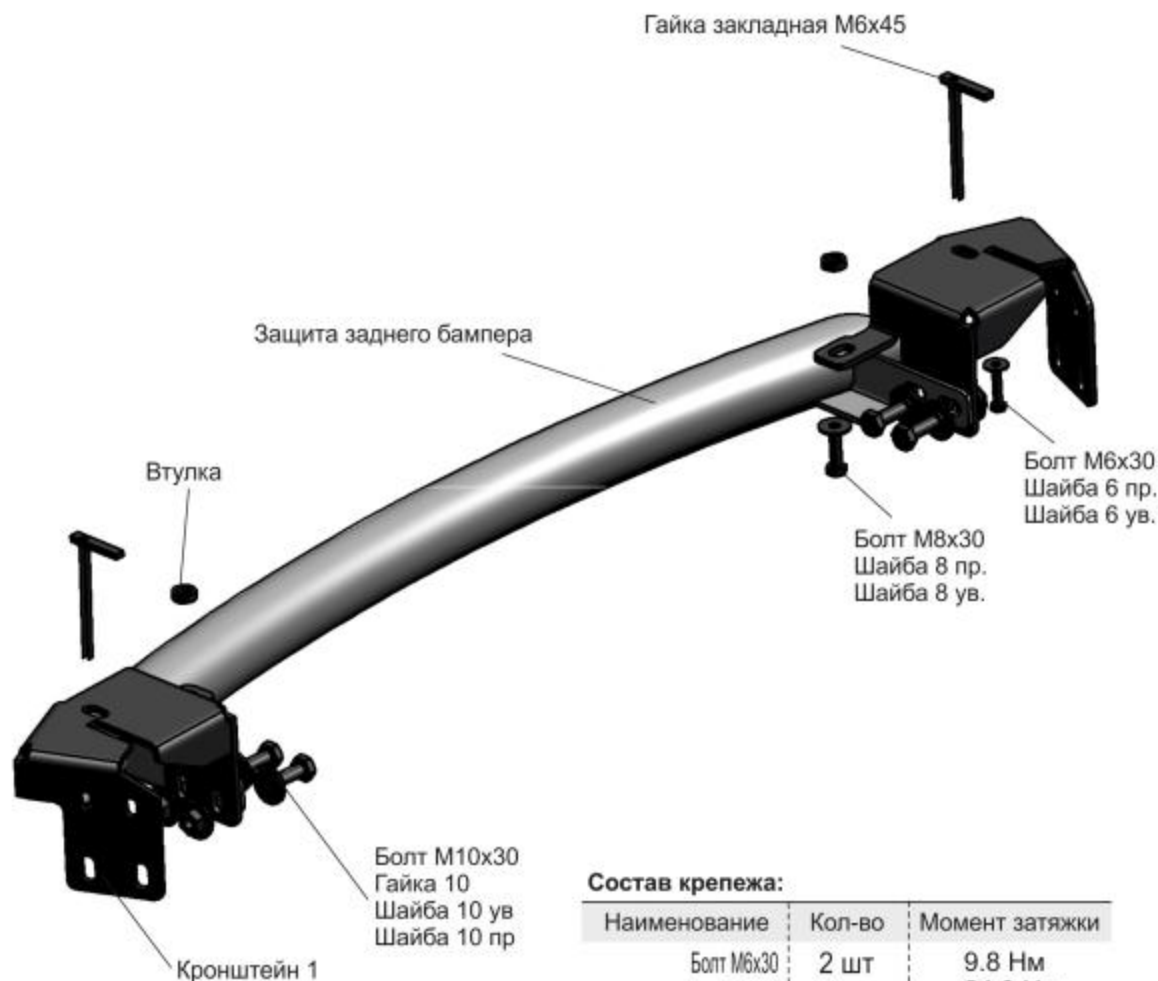

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х30	2 шт	9.8 Нм
Болт М8х30	2 шт	24.0 Нм
Болт М10х30	4 шт	47.0 Нм
Втулка	2 шт	
Гайка 10	4 шт	47.0 Нм
Шайба 6 ув	2 шт	
Шайба 6 пр	2 шт	
Шайба 8 ув	2 шт	
Шайба 8 пр	2 шт	
Шайба 10 ув	4 шт	
Шайба 10 пр	4 шт	
Гайка закладная М6х45/8	2 шт	
Кронштейн 1	2 шт	

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные М6х45 в отверстия в лонжероне автомобиля (Рис. 1).
2. При помощи болтов М8х30, М6х30 и втулок установить кронштейны, соответственно, на штатные резьбовые отверстия и гайку закладную М6х45 (Рис. 2).
3. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить защиту заднего бампера к кронштейнам (Рис. 3).
4. Затянуть все резьбовые соединения (Рис. 4).

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lifan	MyWay	2017-	Все	Все	Задний



Рис. 1 - Установка закладной гайки



Рис. 2 - Установка кронштейна



Рис. 3 - Установка защиты



Рис. 4 - Общий вид автомобиля с защитой