


## Nissan X-Trail

**Артикул:** R.4113.003 Защита переднего бампера d57+d57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2011  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	4 Шт.
2.Болт M8x25.....	2 Шт.
3.Болт M8x35.....	2 Шт.
4.Шайба 10.....	8 Шт.
5.Шайба 8.....	4 Шт.
6.Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
7.Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
8.Гайка M10.....	4 Шт.
9.Гайка закладная M8.....	4 Шт.
10.Кронштейн правый.....	1 Шт.
11.Кронштейн левый.....	1 Шт.

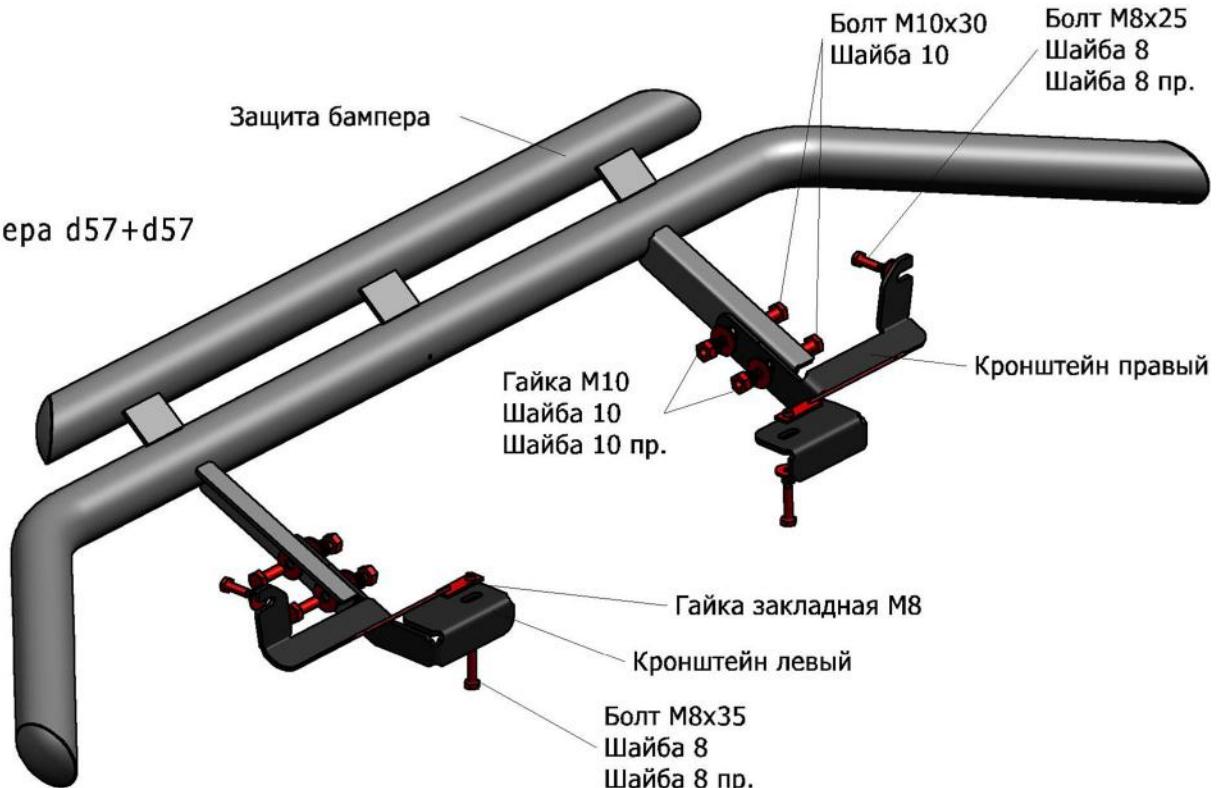

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные M8 в отверстия передней части автомобиля (не требуется, если установлена защита картера) (рис. 1).
2. Установить кронштейны на установленные гайки закладные M8 и штатные резьбовые отверстия в передней части автомобиля при помощи болтов M8x35 и M8x25 (если установлена защита картера, то кронштейны устанавливаются поверх неё) (рис. 1).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (M10-50Нм, M8-30Нм).



Рис.1