


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Atlas	2018-	Все	Все	Все

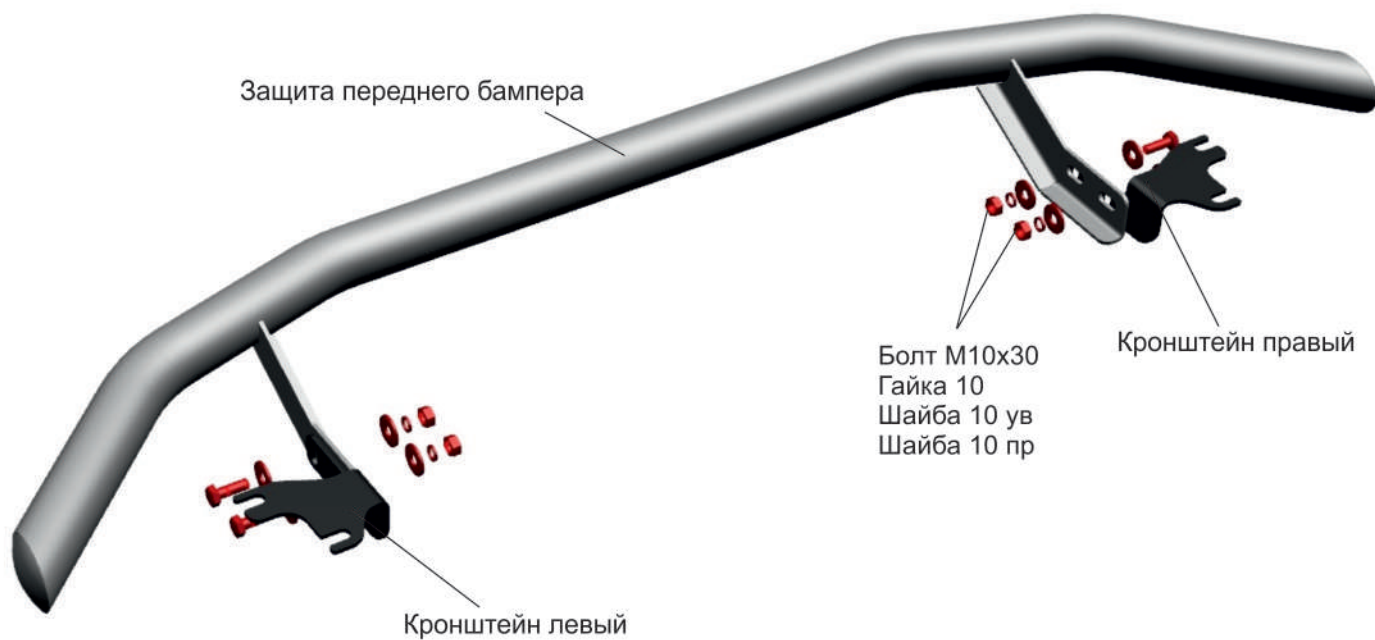

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник;
2. Немного ослабить штатные болты (рис.1);
3. Завести кронштейны открытыми пазами под ослабленные болты (рис.2);
4. При помощи болтов M10x30 и гаек 10 установить защиту на установленные кронштейны (рис.3);
5. Затянуть все резьбовые соединения (рис.4);
6. Установить штатный пыльник на место. При необходимости, подрезать пыльник.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента;
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических веществ при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Гайка 10	4 шт	
Шайба 10 ув	8 шт	
Шайба 10 пр	4 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Atlas	2018-	Все	Все	Все

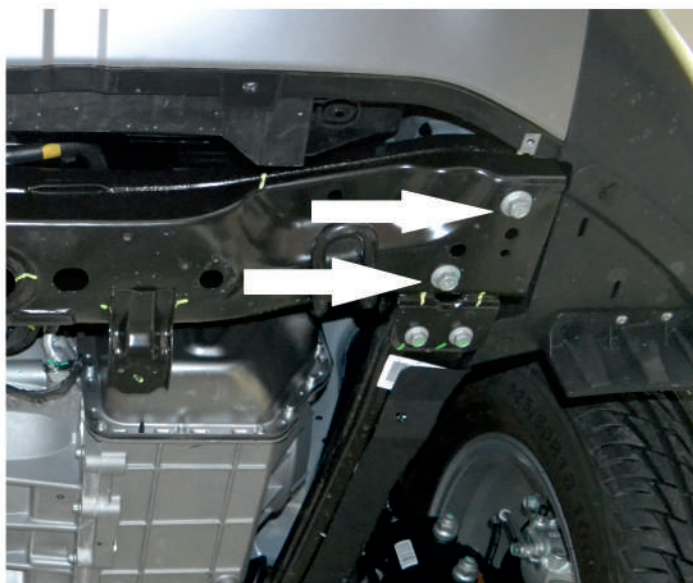


Рис. 1 - Ослабляем штатные болты

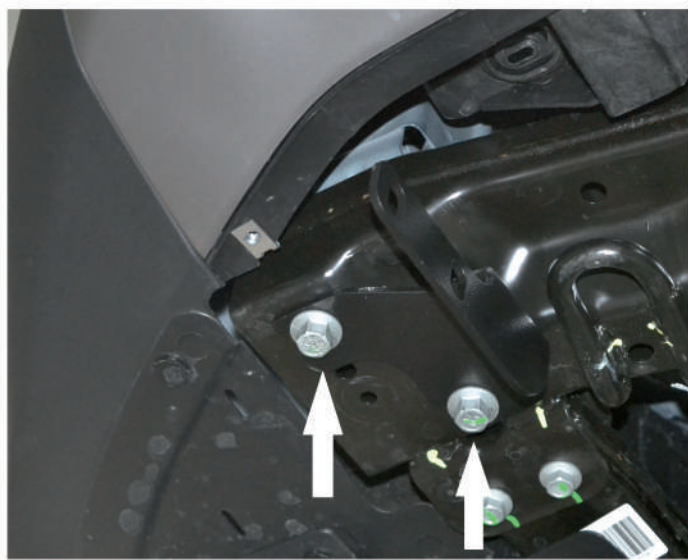


Рис. 2 - Установка кронштейнов



Рис. 3 - Установка защиты



Рис. 4 - Общий вид автомобиля с защитой