


Mazda CX-5

Артикул: R.3803.010 Защита порогов D42
Кузов: Все
Год выпуска: 2011
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х30.....	10	Шт.
2.Гайка М10.....	6	Шт.
3.Гайка М8.....	8	Шт.
4.Шайба М10.....	6	Шт.
5.Шайба М8.....	18	Шт.
6.Шпилька закладная М10х20.....	2	Шт.
7.Шпилька закладная М10х30.....	4	Шт.
8.Гайка закладная М8.....	2	Шт.
9.Кронштейн задний.....	2	Шт.
10.Кронштейн передний.....	2	Шт.

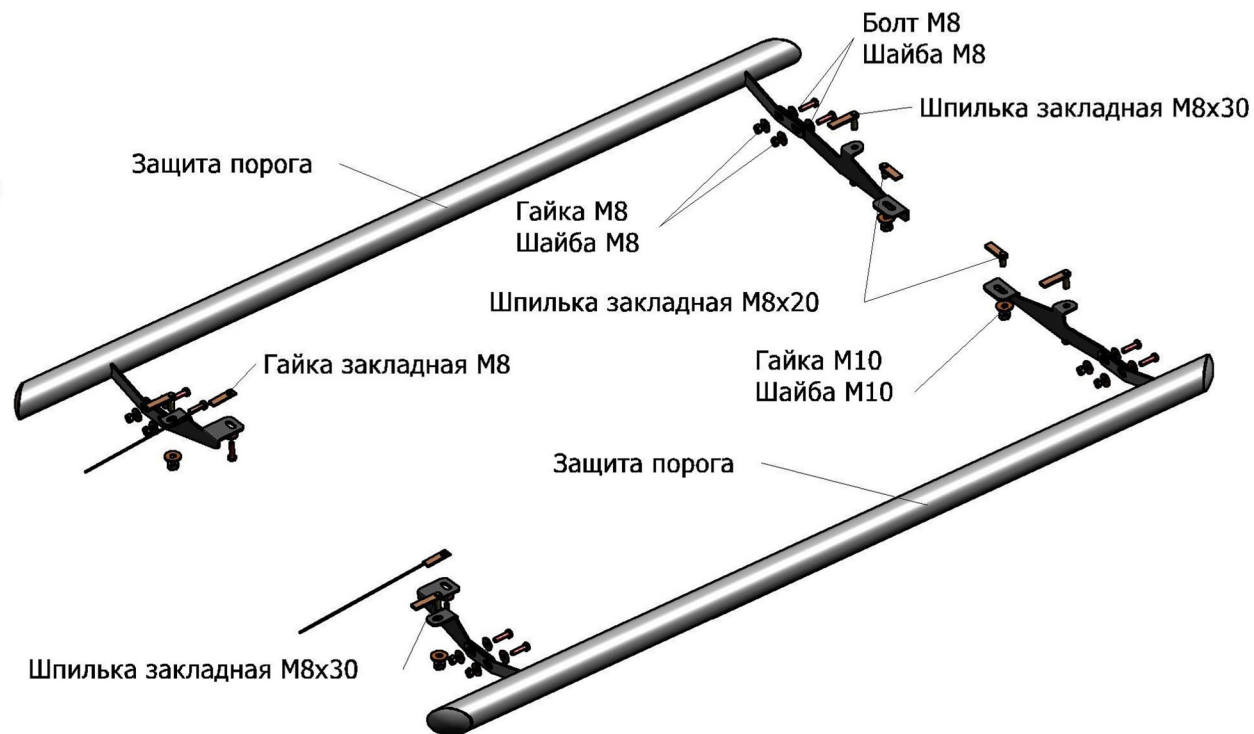

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные в отверстия в лонжероне и днище в передней части автомобиля.
2. Установить передние кронштейны при помощи гаек М10.
3. Установить шпильки закладные М10х30 и гайки закладные в отверстиях лонжерона и днища задней части автомобиля.
4. Установить задние кронштейны при помощи гаек М8 и болтов М8х30.
5. Установить защиту порога на кронштейны, отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Пневмо-инструмент не использовать(М10-50 Нм,М8-30 Нм).