


## Lifan X50

**Артикул:** R.3302.010 Защита заднего бампера d42 короткая  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2015  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4	Шт.
2. Болт М8х60.....	4	Шт.
3. Шайба 8.....	16	Шт.
4. Шайба пружинная 8.....	8	Шт.
5. Гайка М8.....	8	Шт.
6. Втулка.....	4	Шт.
7. Кронштейн.....	2	Шт.

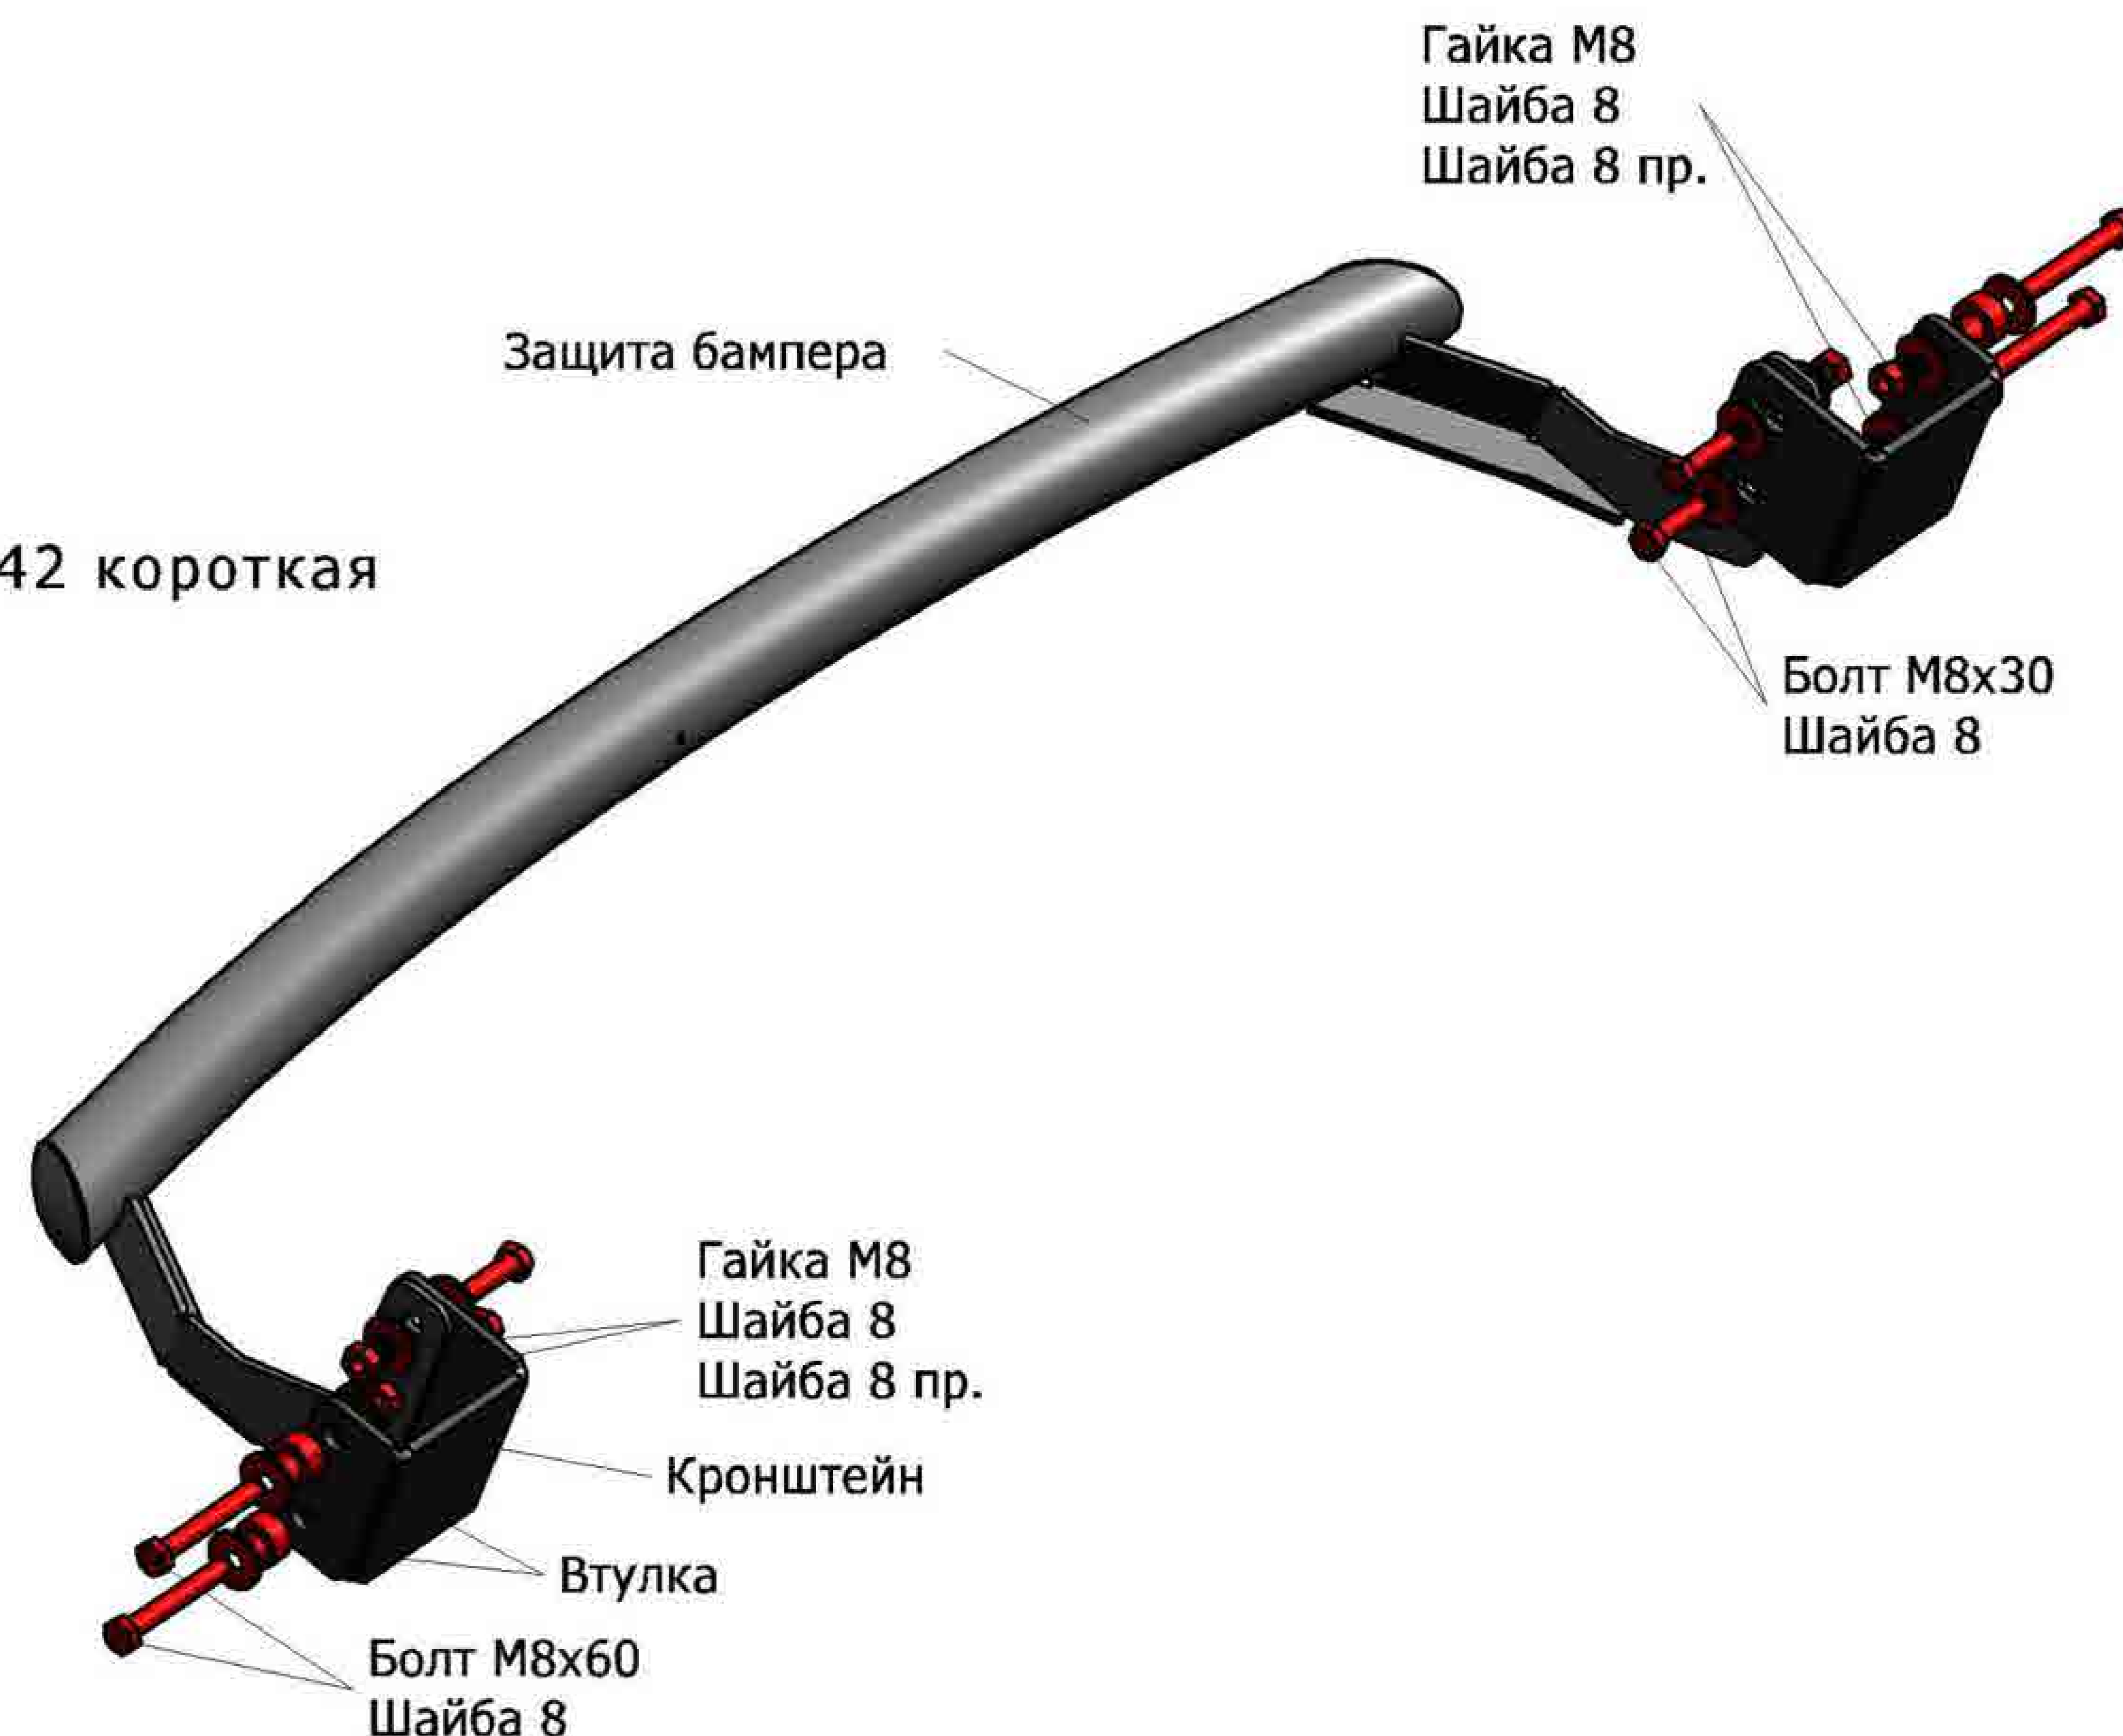

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны на штатные отверстия в буксировочных петлях при помощи втулок и болтов М8х60 (рис. 1).
2. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
3. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М8-30Нм).



Рис.1

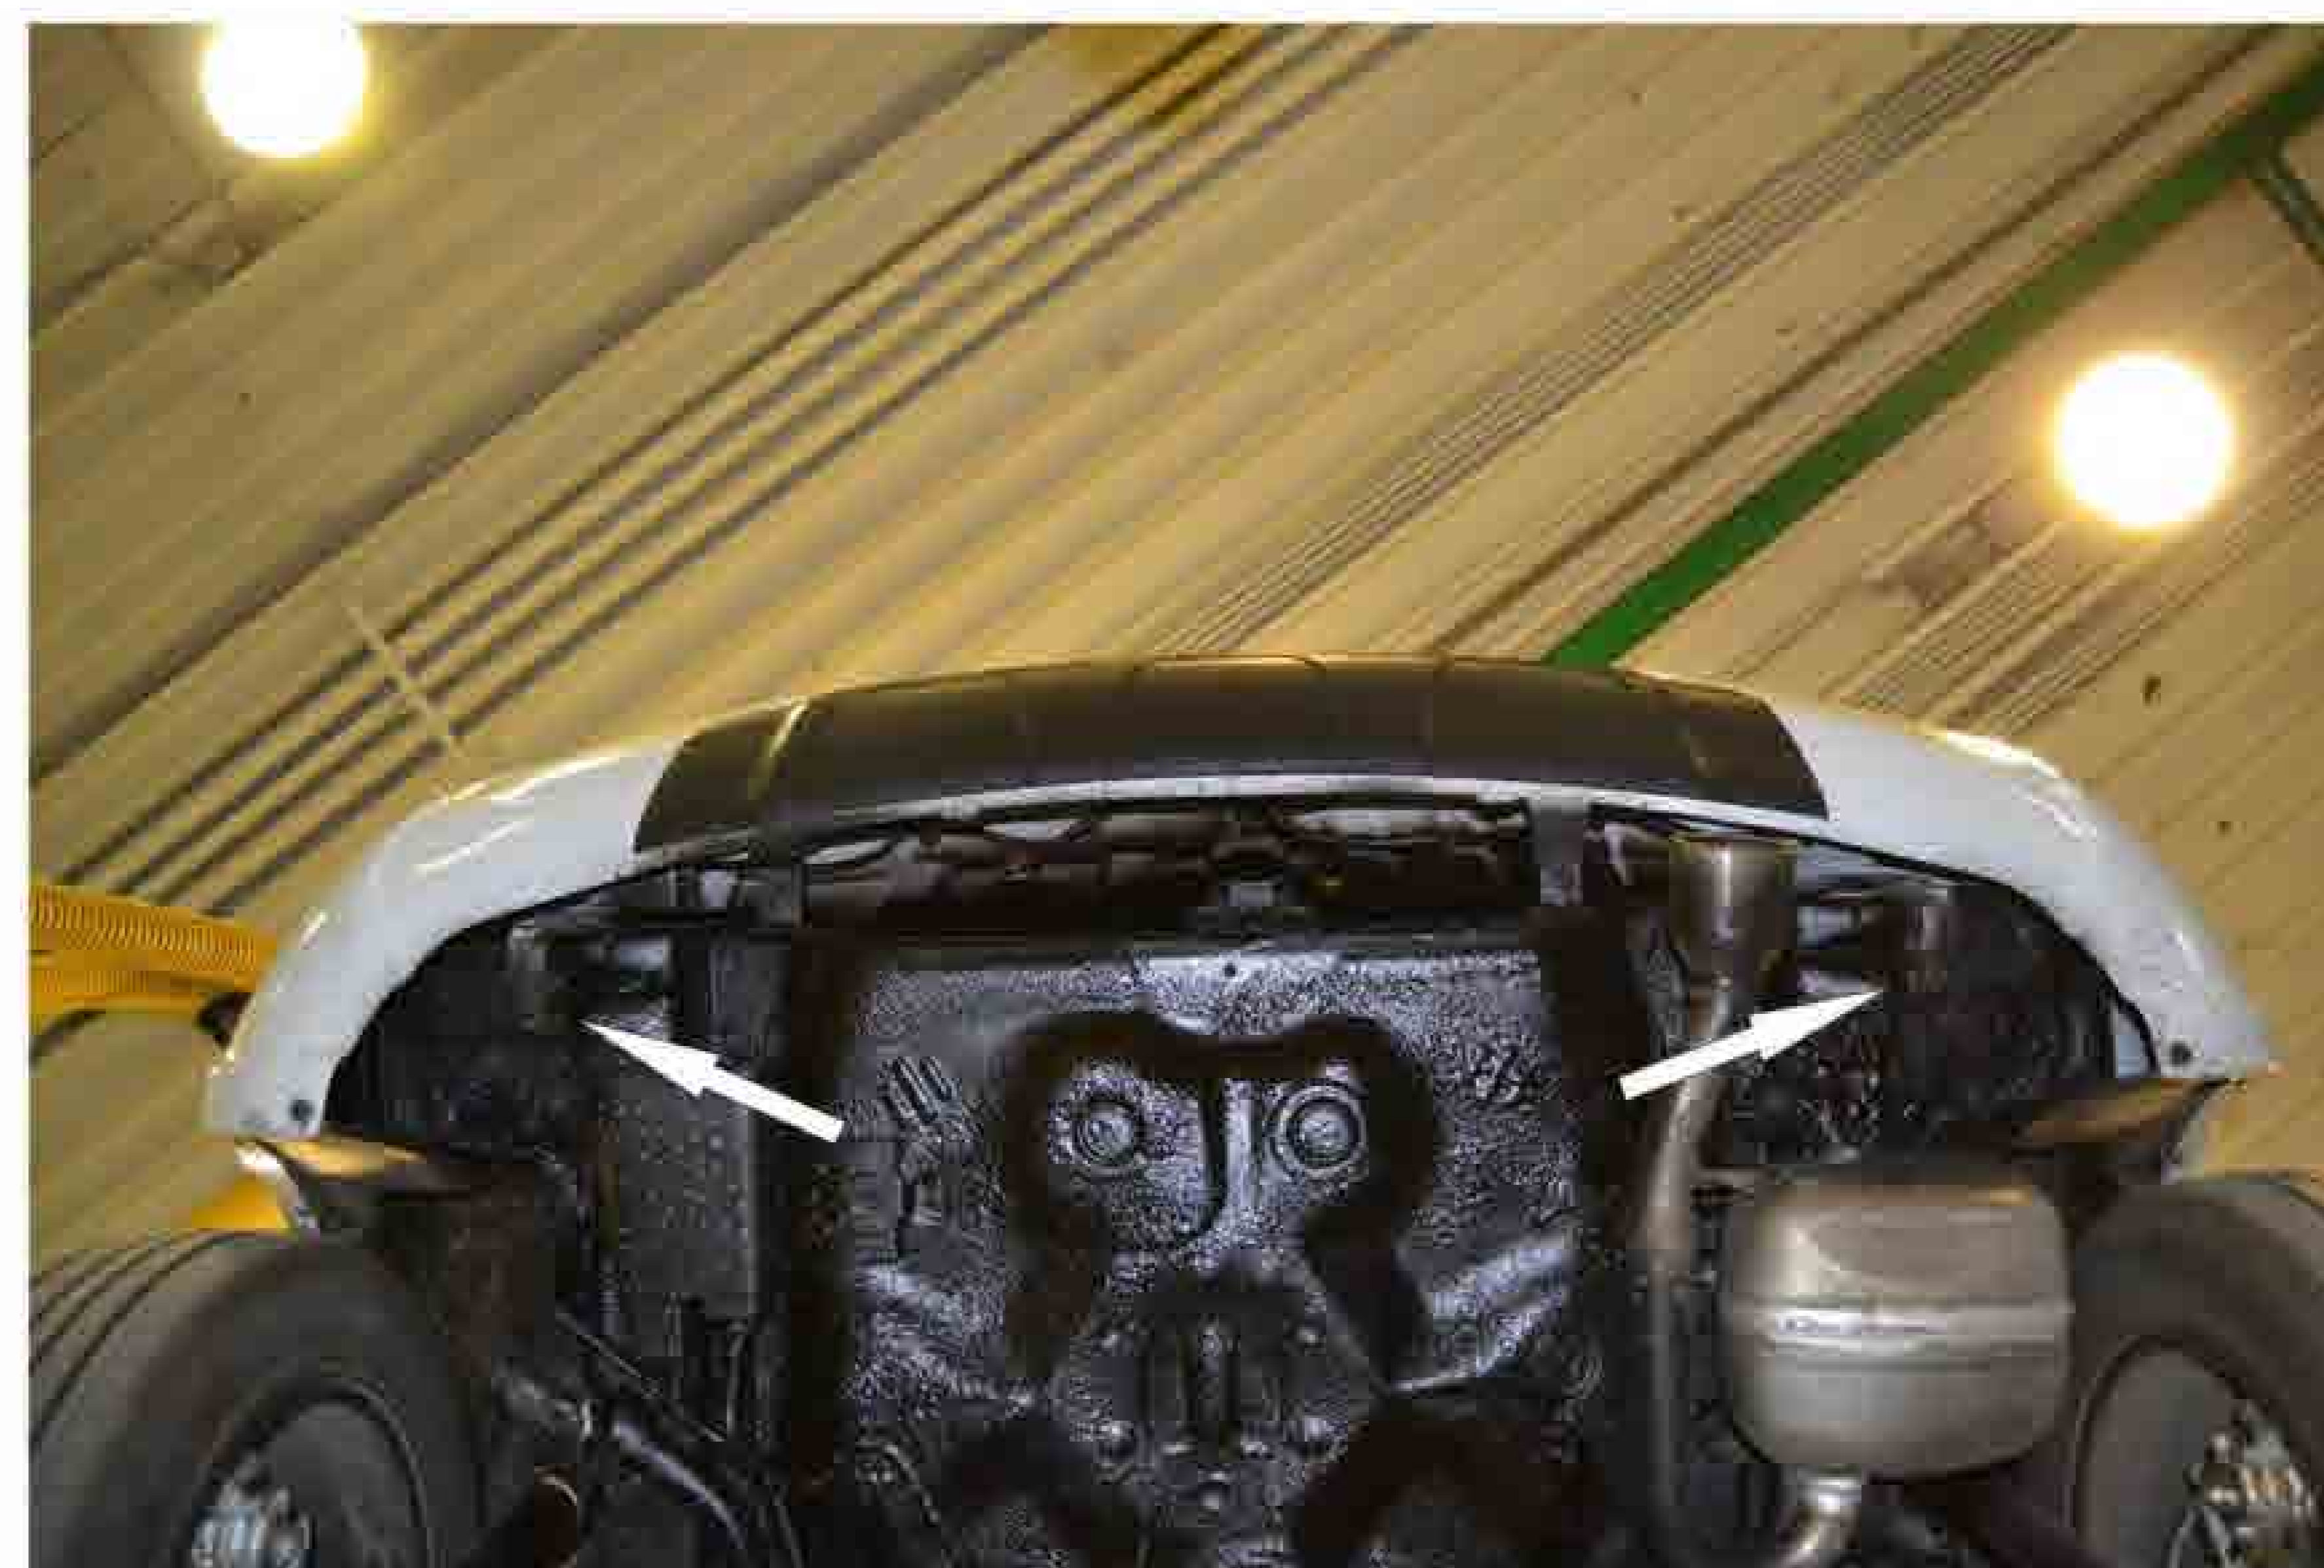


Рис.2