


## Toyota Land Cruiser 150 Prado

<b>Артикул:</b>	R.5704.022 Защита заднего бампера d76xd42 уголки
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2010
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	8	Шт.
2. Болт М8х90.....	2	Шт.
3. Болт М12х1,25х30.....	4	Шт.
4. Шайба 8.....	16	Шт.
5. Шайба пружинная 8.....	10	Шт.
6. Шайба 12.....	4	Шт.
7. Шайба пружинная 12.....	4	Шт.
8. Гайка М8.....	6	Шт.
9. Гайка закладная М8.....	2	Шт.
10. Втулка.....	2	Шт.
11. Упор правый.....	1	Шт.
12. Упор левый.....	1	Шт.
10. Кронштейн правый.....	1	Шт.
11. Кронштейн левый.....	1	Шт.

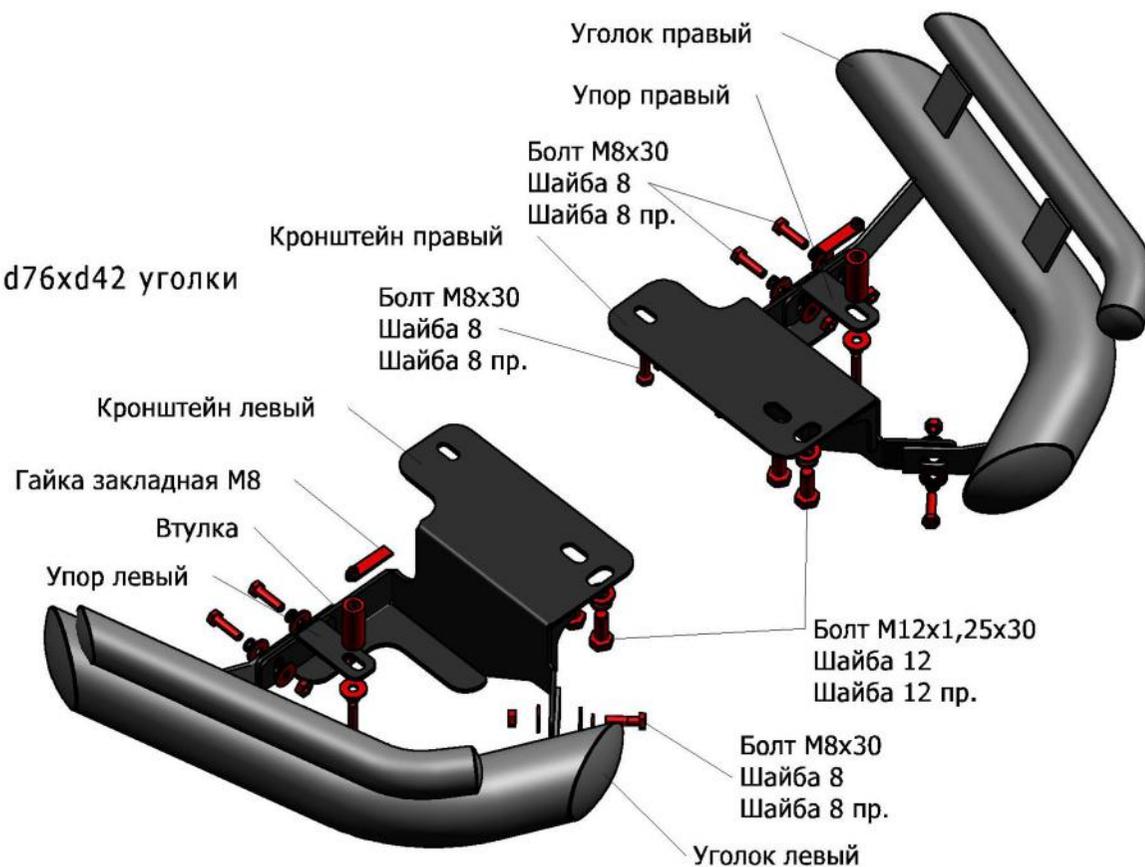

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить саморезы крепления бампера с левой и правой стороны (рис. 1).
2. Удалить штатные пластиковые втулки на лапах крепления бампера.
3. Установить упоры на лапы крепления бампера при помощи гаек закладных М8, втулок и болтов М8х90 (рис. 2, рис. 3).
4. Установить левый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля (рис. 2).
5. Установить правый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля (рис. 3).
6. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение уголков.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М12-70Нм, М8-30Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3