

Chery Tiggo


Артикул:	R.0902.001 Защита переднего бампера d57+d42
Кузов:	Все
Год выпуска:	2013
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Кронштейн левый	1 шт.
2.Кронштейн правый.....	1 шт.
3.Болт М10х60.....	2 шт.
4.Шайба 10.....	2 шт.
5.Гайка М10.....	2 шт.
6.Болт М8х30.....	4 шт.
7.Гайка М8.....	4 шт.
8.Шайба 8.....	8 шт.
9.Втулка.....	2 шт.
10.Пластина.....	2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить левый и правый кронштейны поверх буксировочных петель с помощью болтов М10х60, пластин и втулок (рис. 1).
- 2.Установить защиту переднего бампера при помощи болтов М8х30 на кронштейны.
- 3.Отрегулировать положение защиты, затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм).
Запрещено использование пневмо-инструмента.

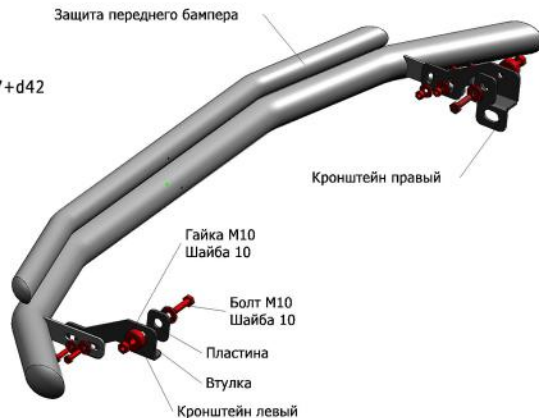

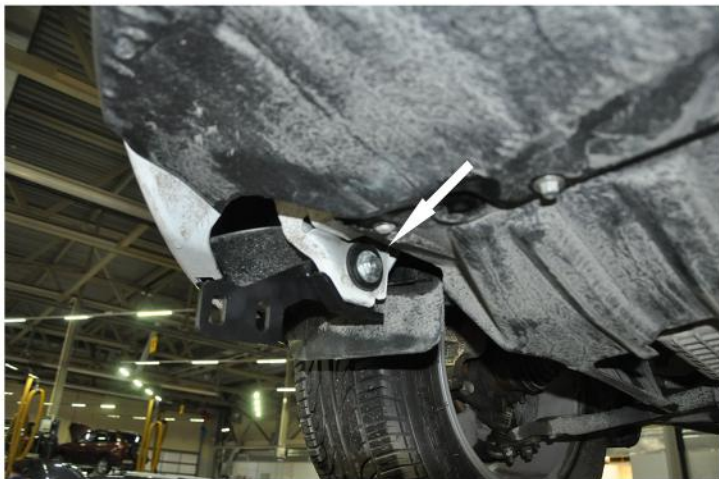


Рис.1