


Ford Kuga 2013

Артикул: R.1803.006 Защита порогов d57.
Кузов: Все
Год выпуска: 2013
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х25.....	8 Шт.
2.Шайба 10.....	24 Шт.
3.Шайба пружинная 10.....	16 Шт.
4.Гайка М10.....	16 Шт.
5.Шпилька закладная М10.....	8 Шт.
6.Фиксатор шпильки.....	8 Шт.
7.Кронштейн задний.....	2 Шт.
8.Кронштейн передний.....	2 Шт.
9.Защита порога.....	2 Шт.

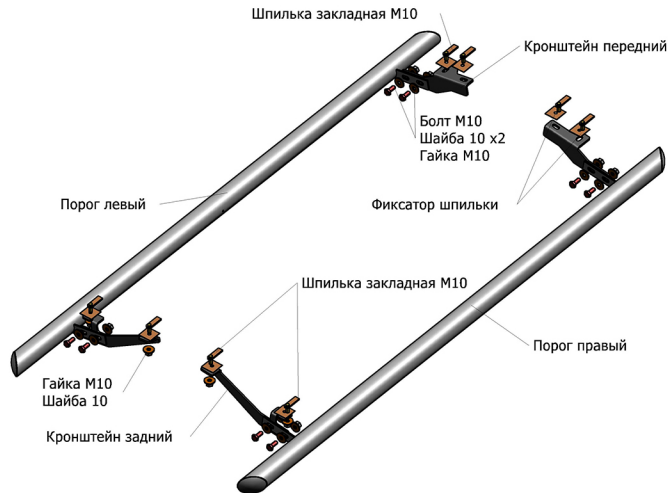

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные в отверстия передней части днища автомобиля. Зафиксировать их.
2. Установить кронштейны передние, закрепить гайками М10.
3. Установить шпильки закладные в отверстия задней части днища и порога автомобиля. Зафиксировать их.
4. Установить кронштейны задние, закрепить гайками М10.
5. Установить защиту порога. Отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).