

## Lada 4x4 Urban


Артикул: R.6004.004 Защита заднего бампера d57 скоба  
 Кузов: Все  
 Год выпуска: 2014-  
 Объем двигателя: Все  
 Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	8	шт.
2. Болт М10х35.....	2	шт.
3. Болт М8х16.....	4	шт.
4. Болт М8х35.....	2	шт.
5. Гайка М10.....	8	шт.
6. Шайба 10.....	18	шт.
7. Шайба 8.....	6	шт.
8. Шайба пружинная 10.....	10	шт.
9. Шайба пружинная 8.....	2	шт.
10. Гайка закладная М10.....	2	шт.
11. Гайка закладная М8.....	4	шт.
12. Гайка фиксируемая М8.....	2	шт.
13. Кронштейн правый\левый.....	2	шт.
14. Опора.....	2	шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вынуть штатные резиновые заглушки с двух сторон, установить на их место гайку закладную М10. (Рис. 1)
2. Установить правый и левый кронштейны на закладную гайку М10 и закрепить ее болтом М10х35, но не затягивать, оставив возможность регулировки. (Рис. 2)
3. Завести гайку закладную М8 между кронштейном и кузовом автомобиля и через штатные отверстия закрепить болтом М8х16. (Рис. 3).
4. Установить защиту заднего бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10 оставив возможность регулировки и, при необходимости, отрегулировать положение кронштейнов. Затем протянуть все резьбовые соединения крепления кронштейнов к кузову.
5. Вынуть штатные резиновые заглушки, установить на их место гайки фиксируемые М8. (Рис. 4)
6. Установить на гайки фиксируемые М8 дополнительные опоры при помощи болтов М8х35.
7. Притянуть защиту заднего бампера к дополнительным опорам при помощи болтов М10х30 и гаек М10.
8. Отрегулировать положение защиты заднего бампера, а затем протянуть все резьбовые соединения.
9. При необходимости подрезать задние подкрылки автомобиля по месту.

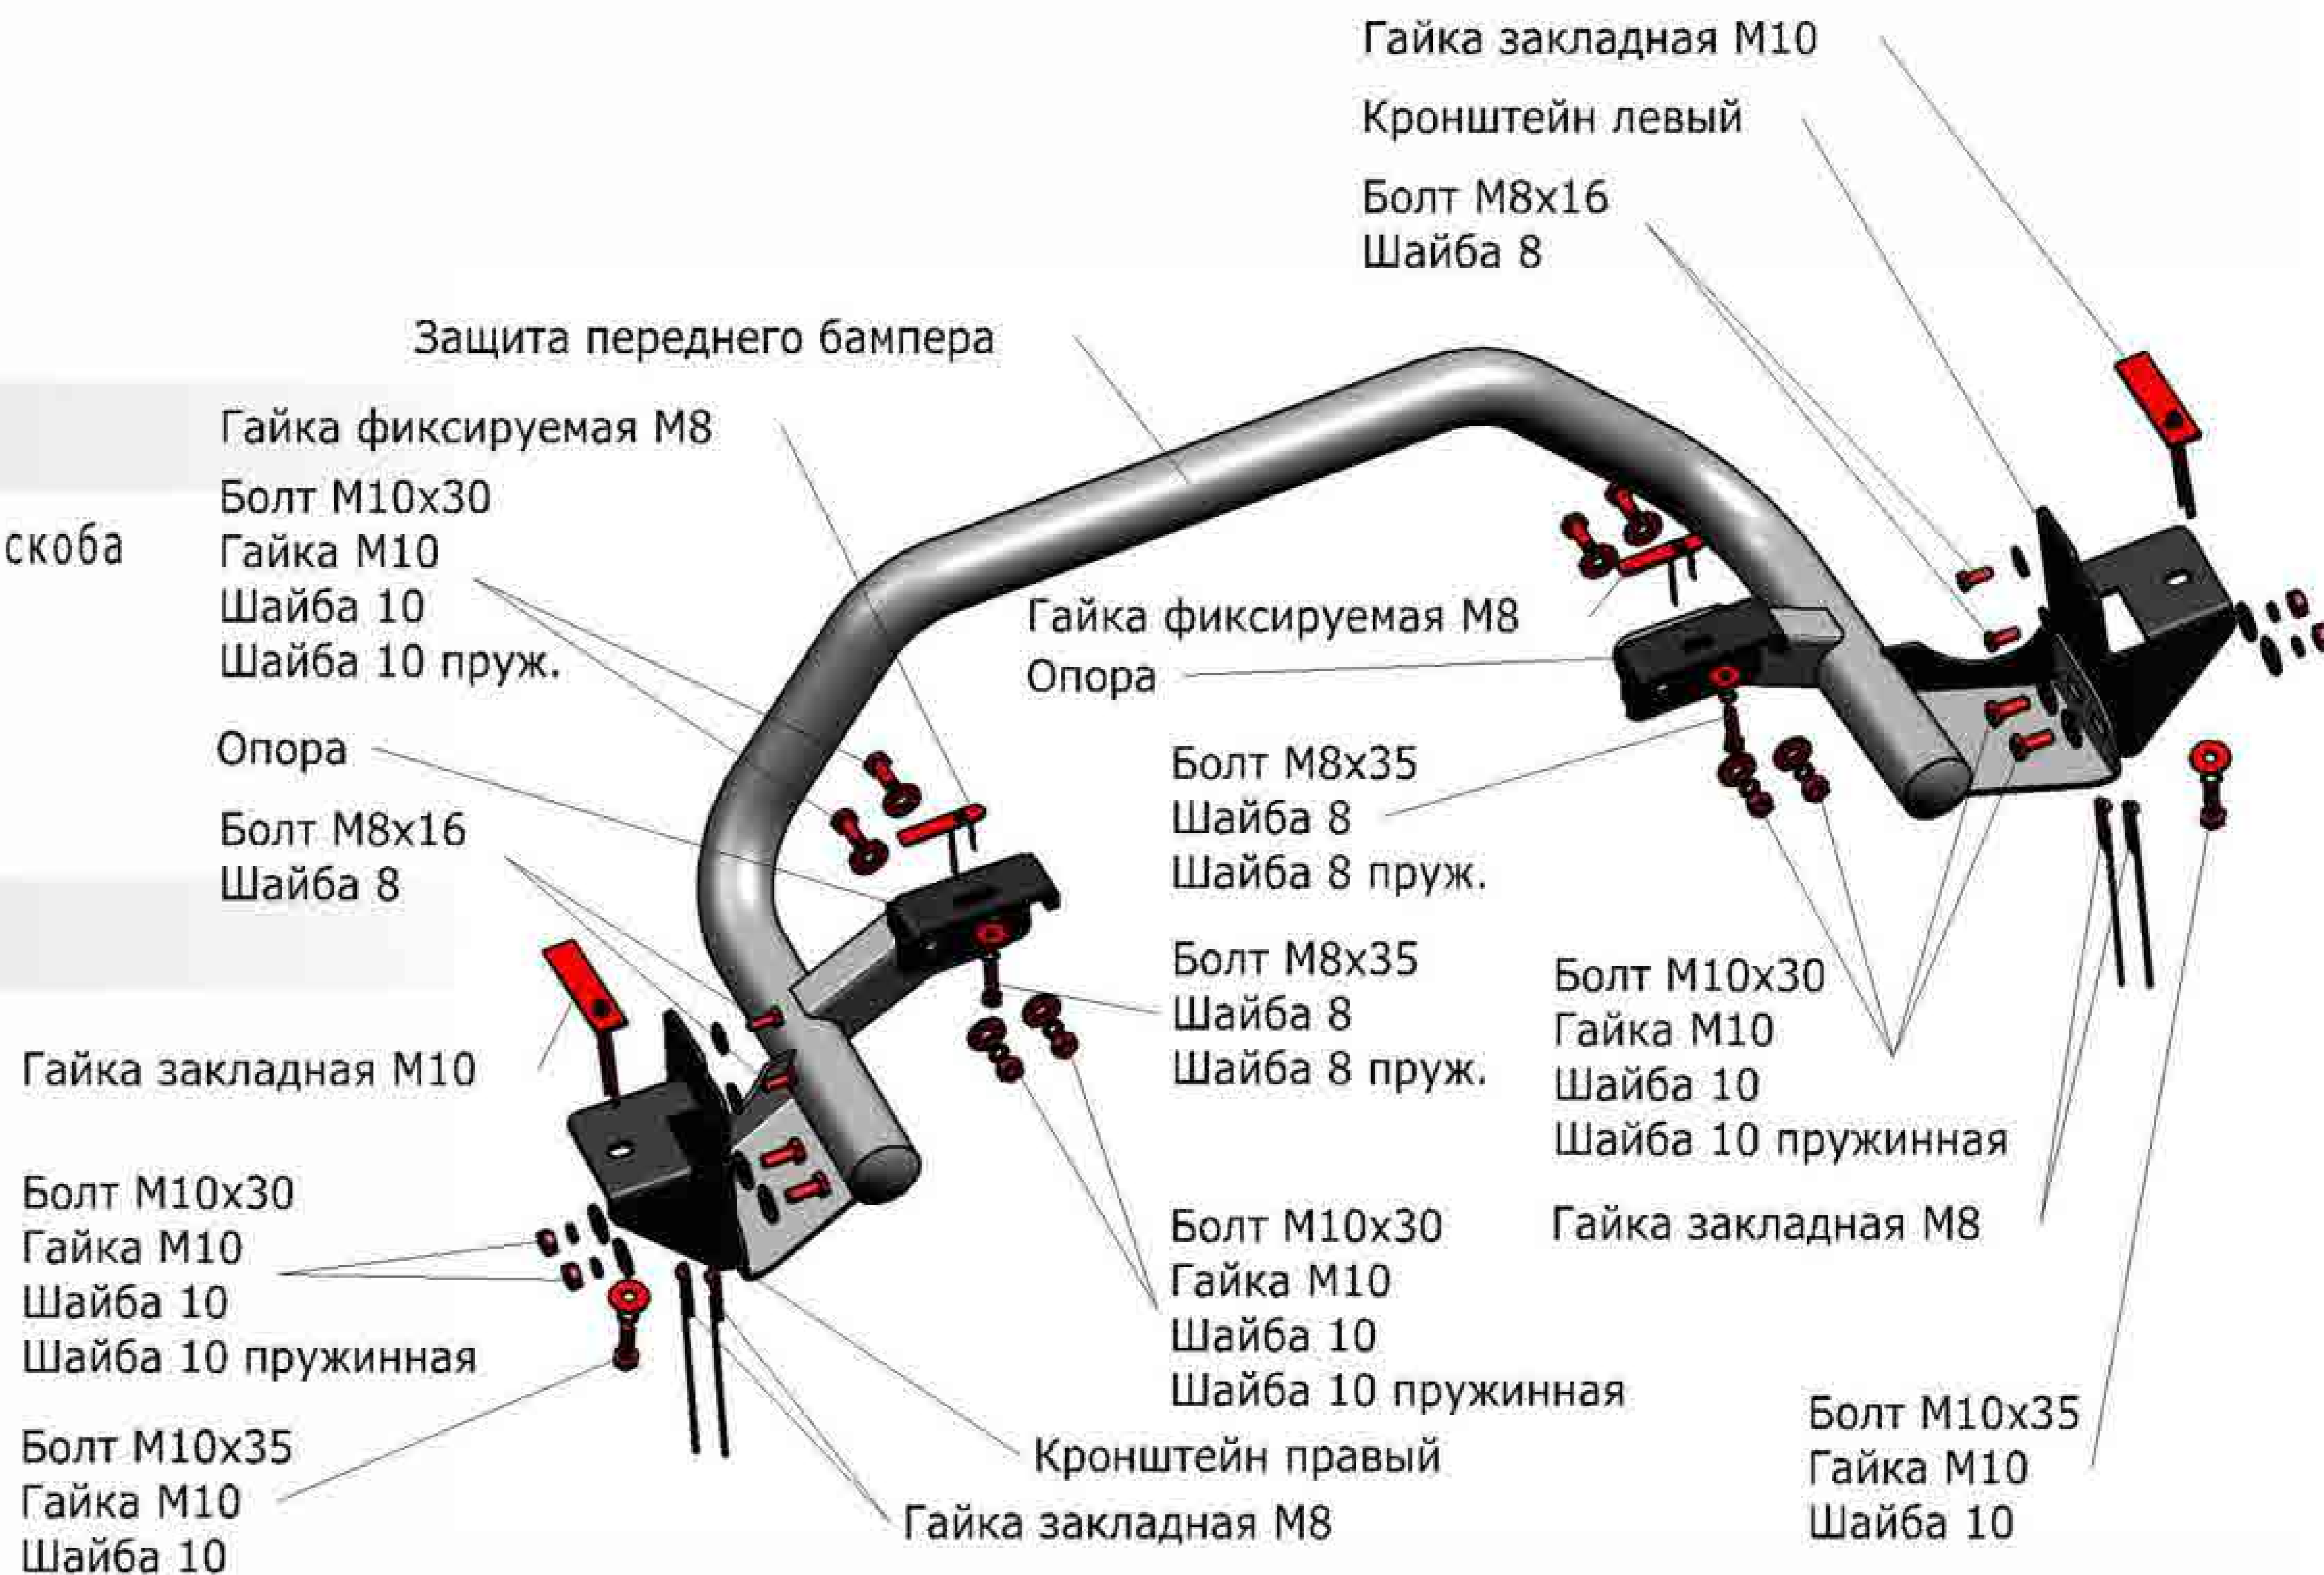

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

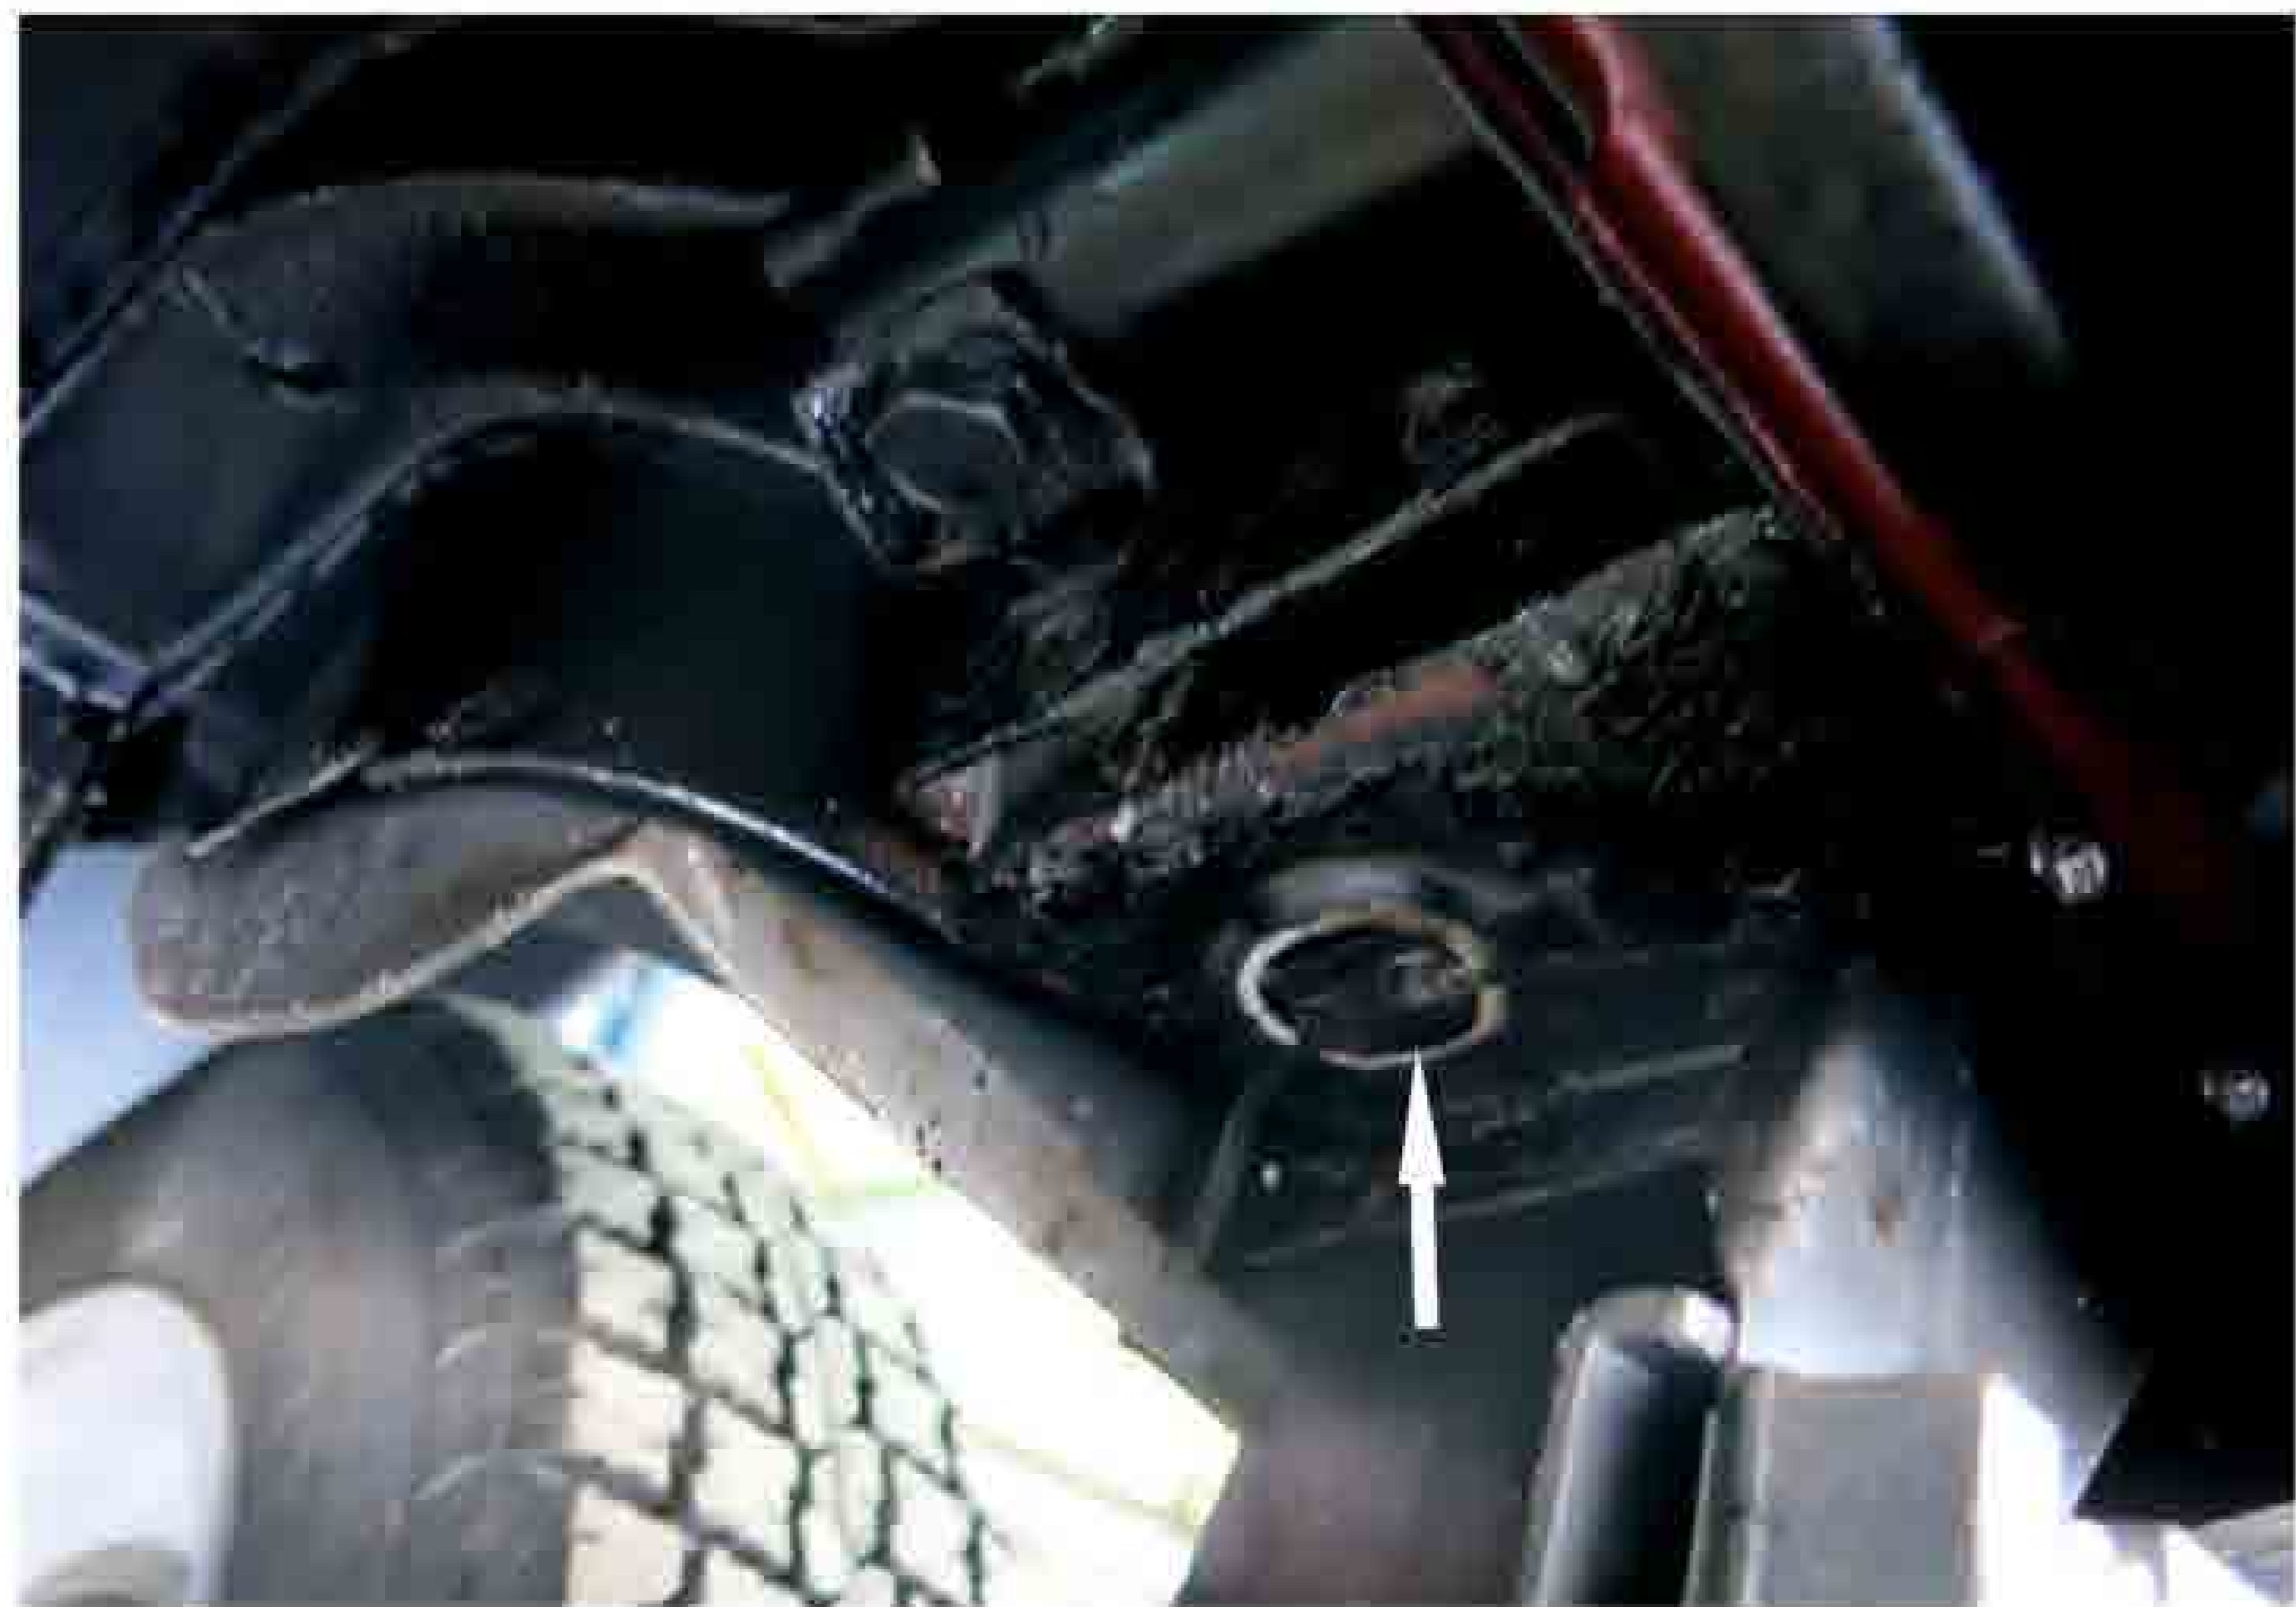


Рис.1



Рис.2



Рис.3

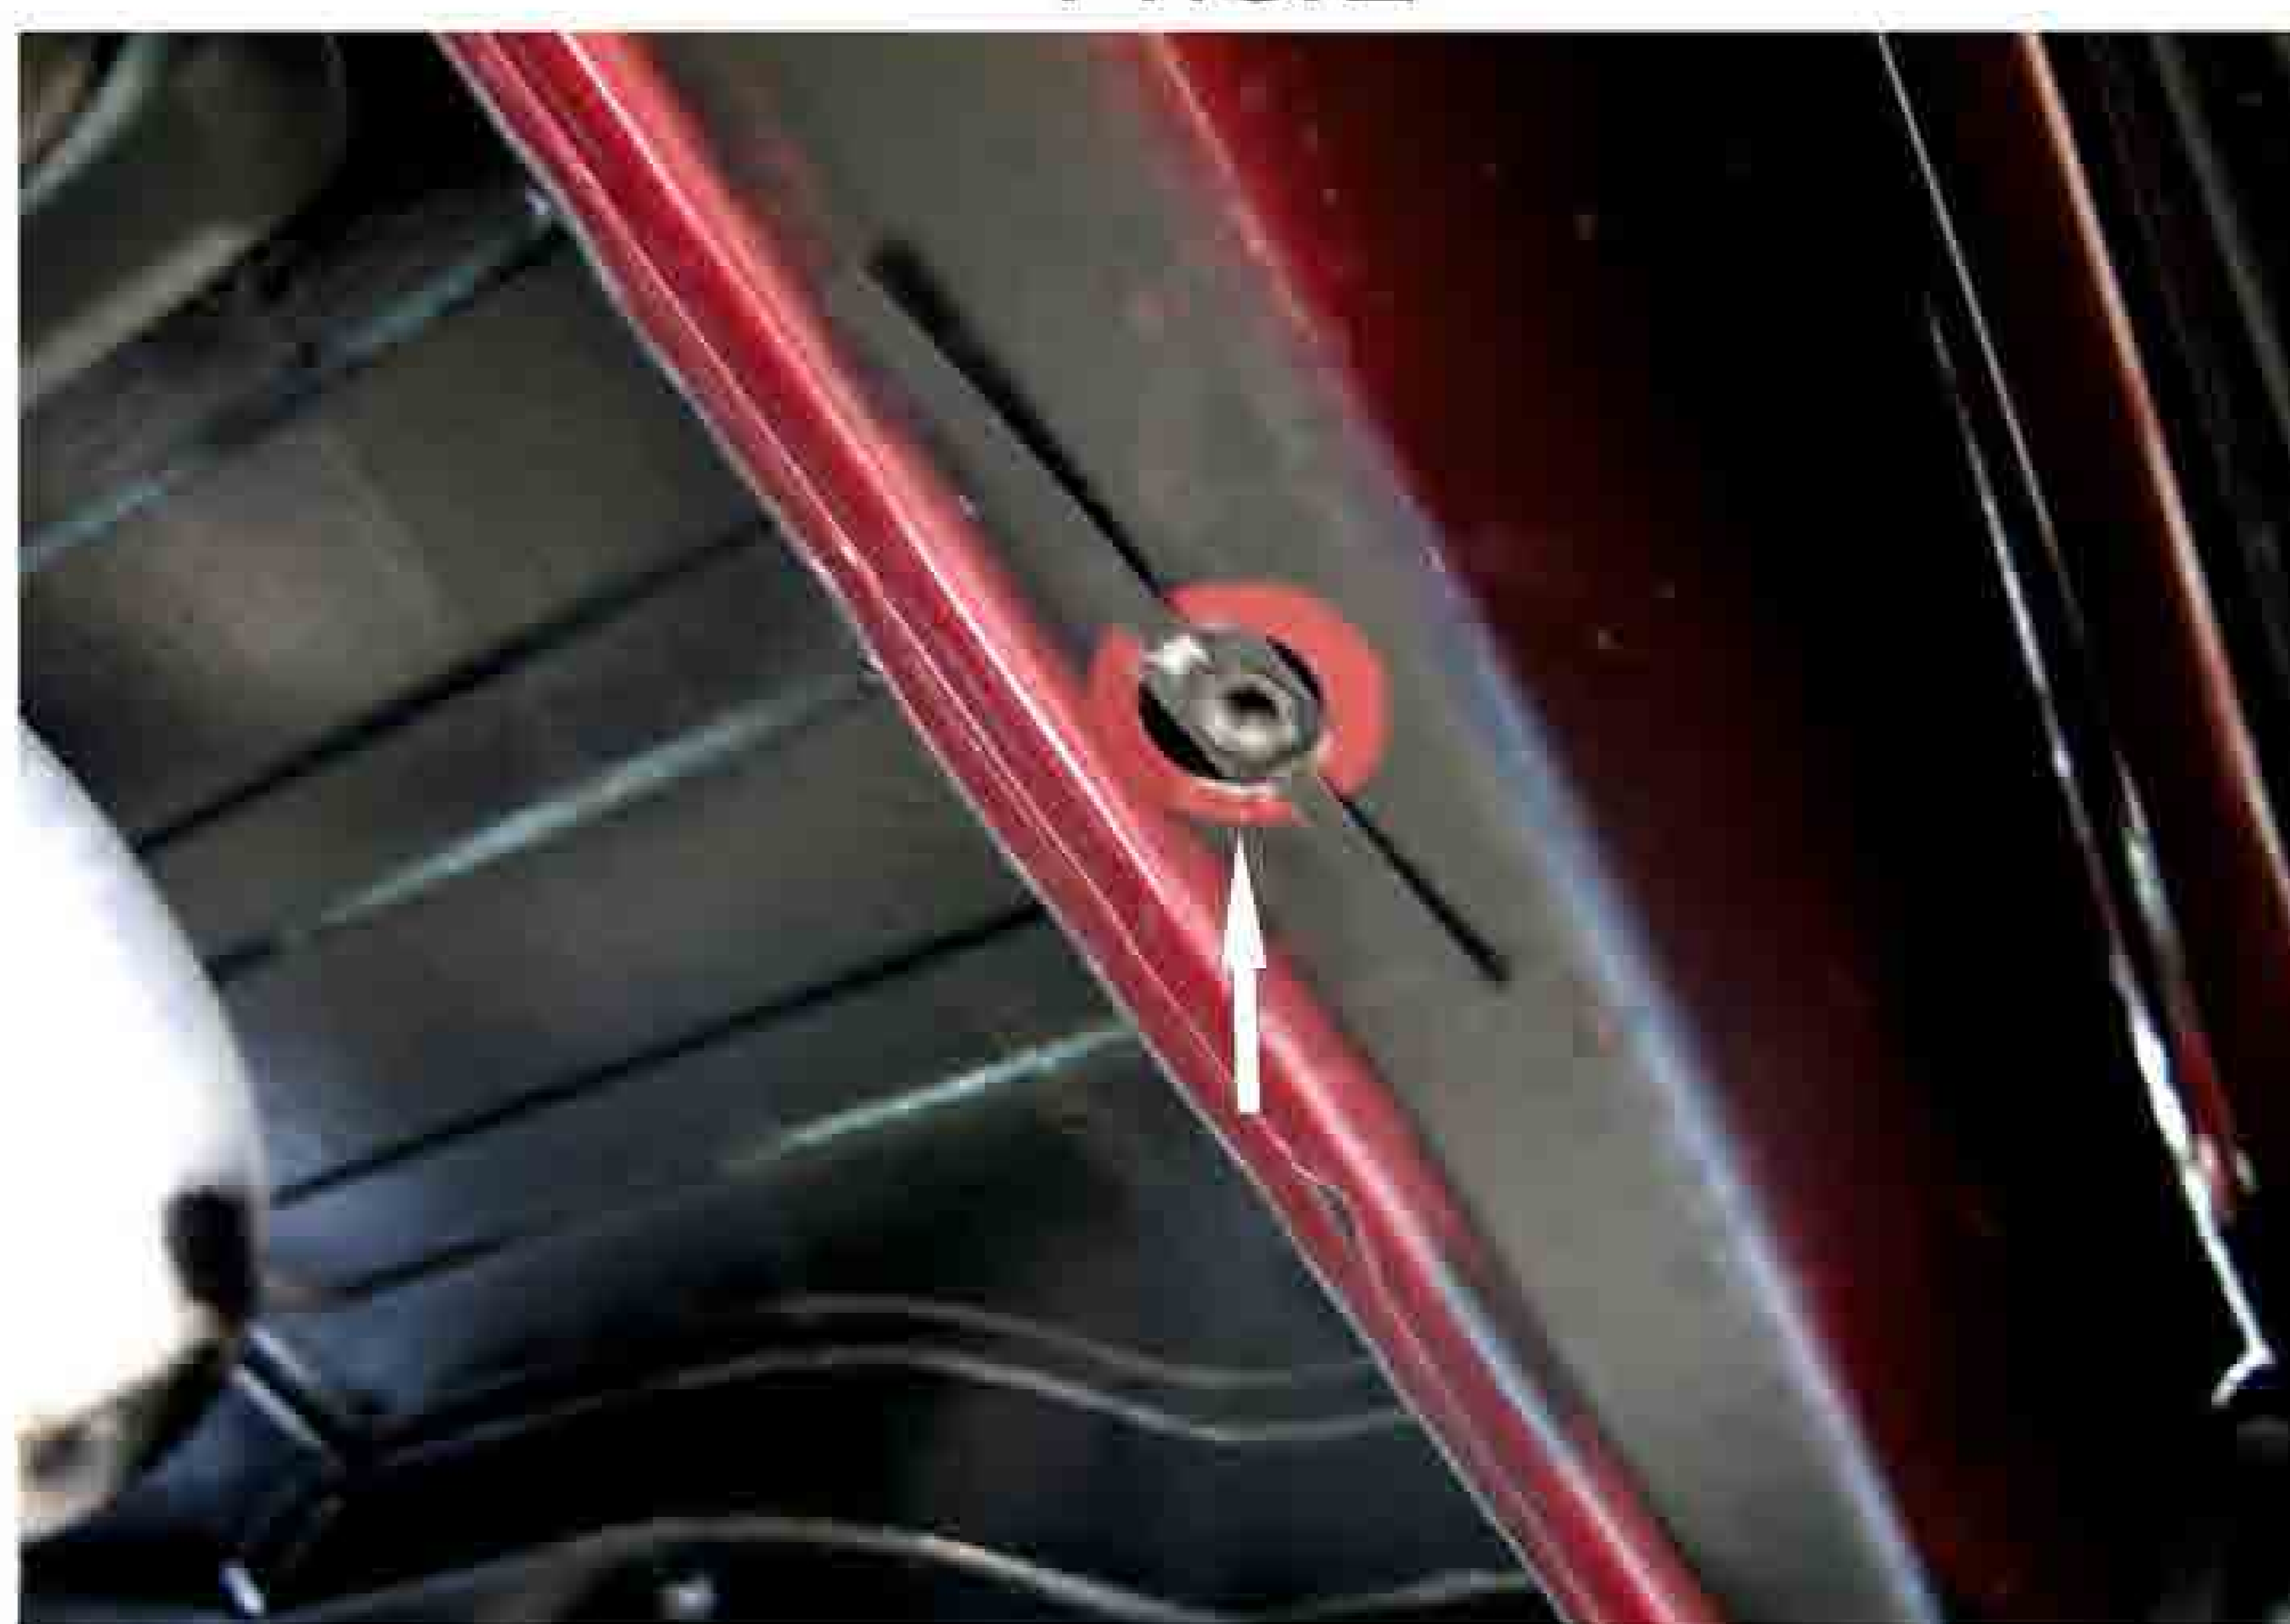


Рис.4