

Hyundai Tucson

Артикул:	R.2308.002 Защита переднего бампера d57
Кузов:	Все
Год выпуска:	2015
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	10 Шт.
2.Болт М6х30.....	4 Шт.
3.Шайба 10.....	18 Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	10 Шт.
5.Шайба 6.....	4 Шт.
6.Шайба пружинная 6.....	4 Шт.
7.Гайка М10.....	8 Шт.
8.Гайка закладная М10.....	2 Шт.
9.Кронштейн правый.....	1 Шт.
10.Кронштейн правый.....	1 Шт.
11.Кронштейн левый.....	1 Шт.
12.Кронштейн левый.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 собрать правые и левые кронштейны (рис. 1). В случае установки со штатной защитой картера отрегулировать положение кронштейнов так, чтобы обеспечить минимальную высоту в сборе, в противном случае отрегулировать, обеспечив максимальную высоту. Резьбовые соединения не затягивать.
3. Установить гайки закладные М10 в отверстия лонжеронов передней части автомобиля (рис. 2).
4. Установить кронштейны на установленные гайки закладные при помощи болтов М10х30 и совместить отверстия на кронштейнах с отверстиями на рамке радиатора (рис. 2). При необходимости отрегулировать положение кронштейнов по месту. Протянуть резьбовые соединения, соединяющие кронштейны между собой.
5. Подрезать пыльник и установить его на штатные места (рис. 3). Закрепить пыльник через кронштейны на рамке радиатора при помощи болтов М6х30 (рис. 4).
6. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М6-10Нм).

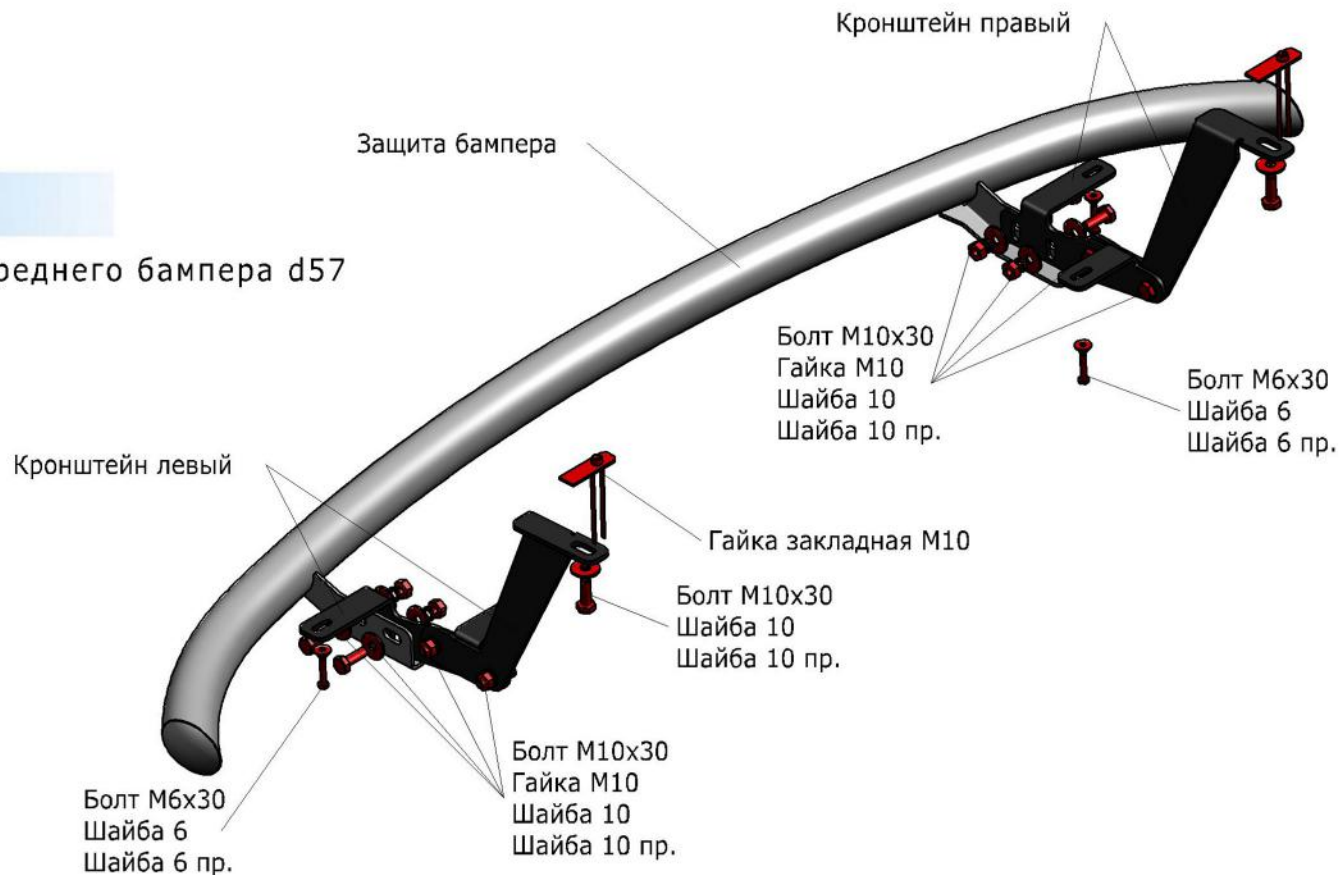




Рис.1



Рис.2

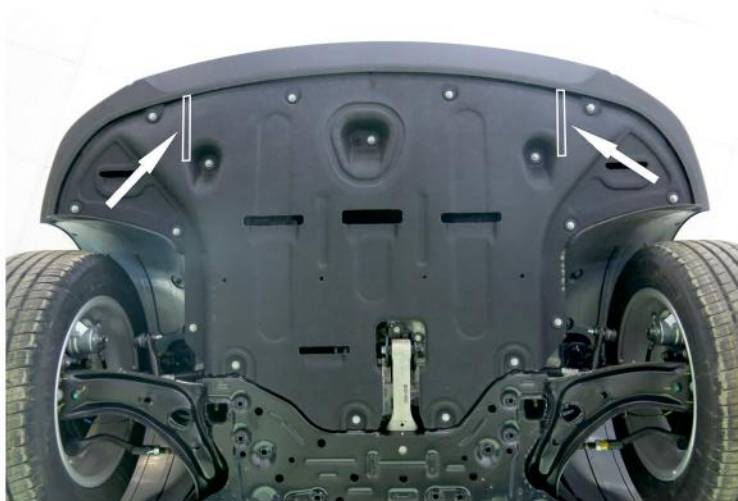


Рис.3

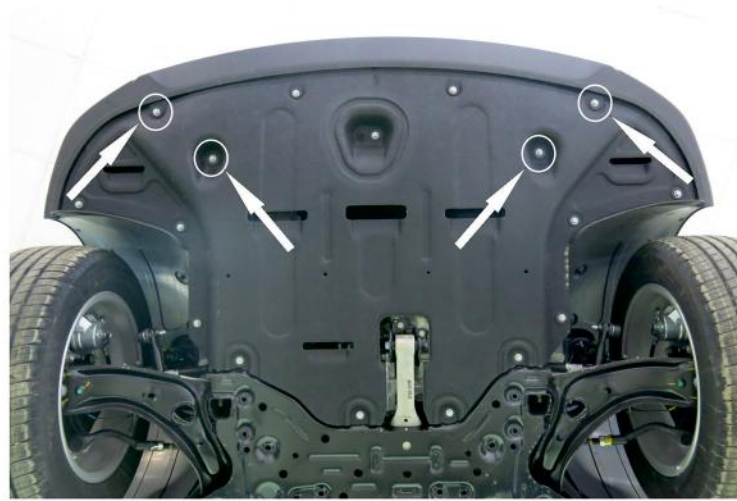


Рис.4