

МITSUBISHI Pajero Sport / L200

Кузов: Все

Объём двигателя: Все

Артикул:

Год выпуска: 2009

Коробка: Все

9.4003.1

Комплект порогов Pajero Sport

9.4004.1

Комплект порогов L 200

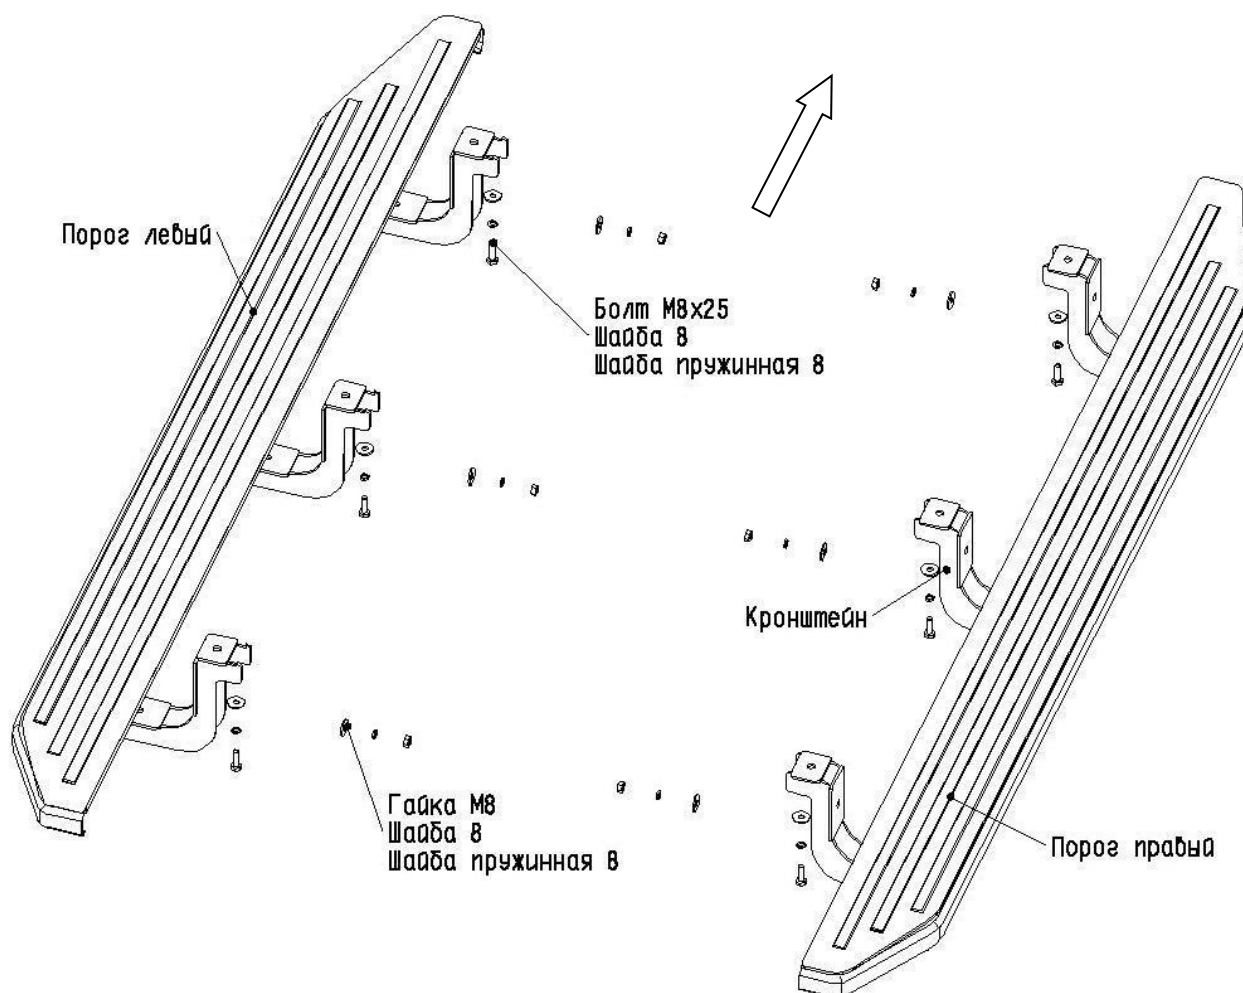


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

| | | | |
|----|------------------------|----|-----|
| 1. | Болт М8х25..... | 6 | |
| 2. | Гайка М8..... | 6 | шт. |
| 3. | Шайба 8..... | 12 | шт. |
| 4. | Шайба пружинная 8..... | 12 | шт. |
| 5. | Кронштейн | 6 | шт. |
| 6. | Порог..... | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

1. Нижнюю часть кронштейна закрепить гайкой М8 к штатной шпильке автомобиля, верхнюю закрепить болтом М8х25 к штатному резьбовому отверстию (Рис. 2,3).
2. Закрепить площадку порога на трёх установленных кронштейнах (Рис. 4).
3. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис. 2 Место крепления



Рис. 3 Установка кронштейна



Рис. 4 Вид установленных кронштейнов



Рис. 6 Вид автомобиля Pajero Sport с порогом



Рис. 7 Вид автомобиля L200 с порогом