



Рис.1

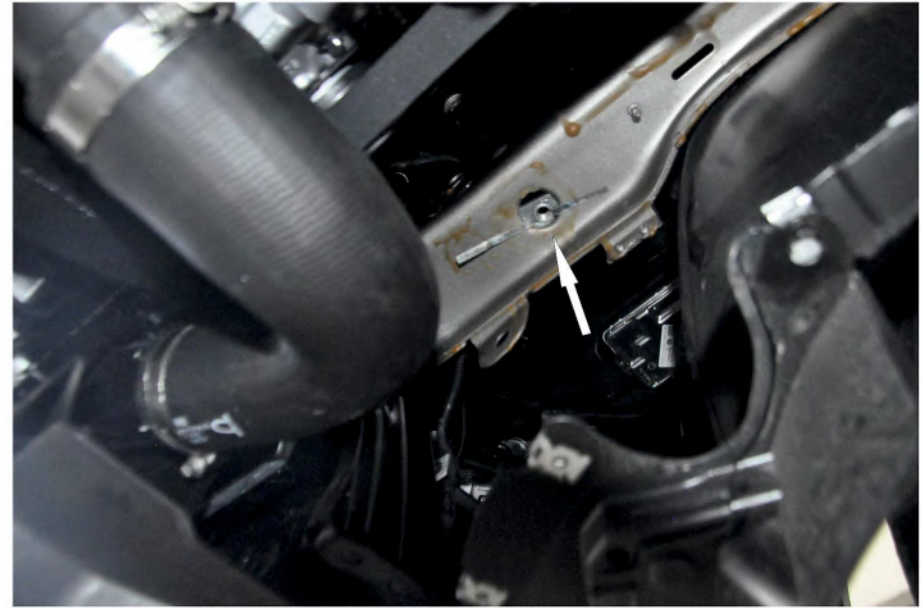


Рис.2



Рис.3



Рис.4

## Volkswagen Tiguan

Артикул: R.5803.002 Защита переднего бампера d57+d42  
Кузов: OFF-Road  
Год выпуска: 2017-  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 1. Болт M10x30.....         | 5 Шт. |
| 2. Гайка M10.....           | 4 Шт. |
| 3. Шайба 10 увел.....       | 9 Шт. |
| 4. Шайба 10 пруж.....       | 5 Шт. |
| 5. Гайка закладная M10..... | 1 Шт. |
| 6. Кронштейн правый.....    | 1 Шт. |
| 7. Кронштейн левый.....     | 1 Шт. |
| 8. Опора правая.....        | 1 Шт. |
| 9. Опора 2.0d.....          | 1 Шт. |

Болт M10x30  
Шайба 10  
Шайба 10 пруж.

Опора 2.0d

2.0 diesel

Болт M10x30  
Шайба 10  
Шайба 10 пруж.

Кронштейн правый

1.4TFSI, 2.0 TFSI

Кронштейн левый

Защита бампера

Гайка закладная M10

Болт M10x30  
Гайка M10  
Шайба 10  
Шайба 10 пруж.

Опора правая

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать защитный пыльник с автомобиля.
2. При помощи штатных болтов M8x25 установить кронштейн левый (Рис. 1).
3. Установить гайку закладную M10 в отверстие в правом лонжероне автомобиля (Рис. 2).
- Для 1.4TFSI и 2.0TFSI: 4. При помощи болта M10x30 установить опору правую на гайку закладную M10, а затем при помощи штатных болтов M8x25 установить кронштейн правый (Рис. 3).
- Для 2.0d: 4. При помощи болта M10x30 установить опору 2.0d на гайку закладную M10, а так же закрепить штатными болтами M8x25 (Рис. 4).
5. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны.
6. Отрегулировать положение защиты бампера по высоте и вылету.
7. Подрезать штатный пластиковый пыльник по месту.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

| Диаметр резьбы  | M6     | M8     | M10    | M12    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |

Не рекомендуется использование пневмоинструмента