

# Ford Explorer

Кузов: Все

Объём двигателя: Все

Артикул: 9.1802.1

Год выпуска: 2011

Коробка: Все

Комплект порогов

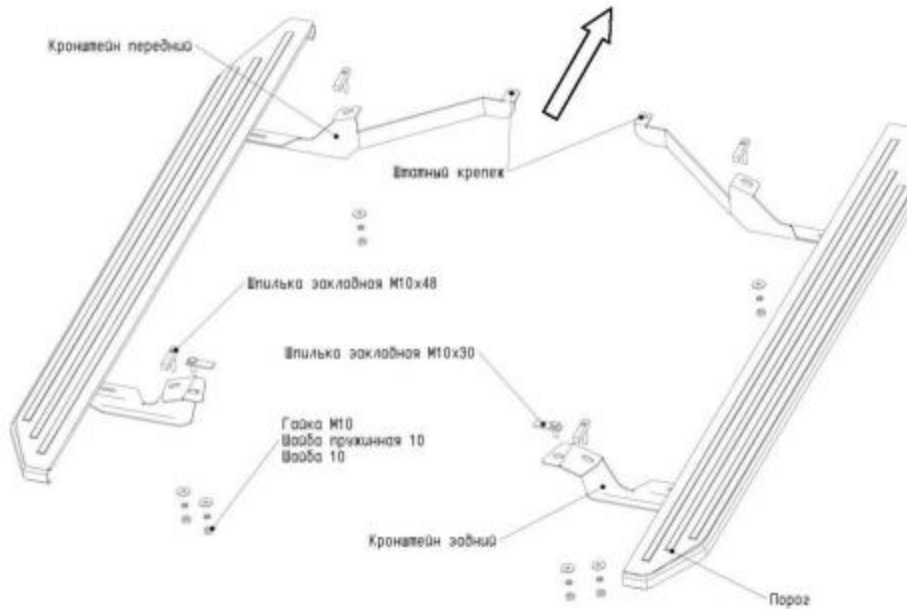


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

## Состав крепежа:

1. Гайка М10.....	6	шт.
2. Шайба 8.....	6	шт.
3. Шайба пружинная 8.....	6	шт.
4. Шпилька закладная М10х48.....	4	шт.
5. Шпилька закладная М10х30.....	2	шт.
6. Кронштейн передний.....	2	шт.
7. Кронштейн задний.....	2	шт.
8. Порог.....	2	шт.

## Инструкция по установке:

1. В месте крепления переднего кронштейна вытащить резиновую заглушку и установить шпильку закладную М10х48 (рис. 2 поз. 1), открутить штатный болт крепления рычага (рис. 2 поз. 2).

2. В месте крепления заднего кронштейна вытащить резиновую заглушку и установить шпильку закладную М10х48 (рис. 3 поз. 2), установить шпильку закладную М10х30 (рис. 3 поз. 1).

3. Заднюю часть переднего кронштейна закрепить штатным болтом M8x30, переднюю часть закрепить гайкой M10 к установленной шпильке закладной M10x48 (рис.4).

4. Переднюю часть заднего кронштейна закрепить гайкой M10 к установленной шпильке закладной M10x48, заднюю часть закрепить гайкой M10 к установленной шпильке M10x30. (рис. 5).

5. Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 6).

6. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.2 Место крепления переднего кронштейна.



Рис.3 Место крепления заднего кронштейна.



Рис.4 Установка переднего кронштейна.



Рис.5 Установка заднего кронштейна.



Рис.5 Вид автомобиля с порогом