

## Toyota Land Cruiser 200


<b>Артикул:</b>	R.5713.023 Защита заднего бампера 75x42 овал
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2013
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	4 Шт.
2.Болт М12х1,25х30.....	2 Шт.
3.Шайба 10.....	8 Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
5.Шайба 12.....	2 Шт.
6.Шайба пружинная 12.....	2 Шт.
7.Гайка М10.....	4 Шт.
8.Кронштейн правый.....	1 Шт.
9.Кронштейн левый.....	1 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить левый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля (рис. 1).
2. Установить правый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля (рис. 2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М12-70Нм, М10-50Нм).

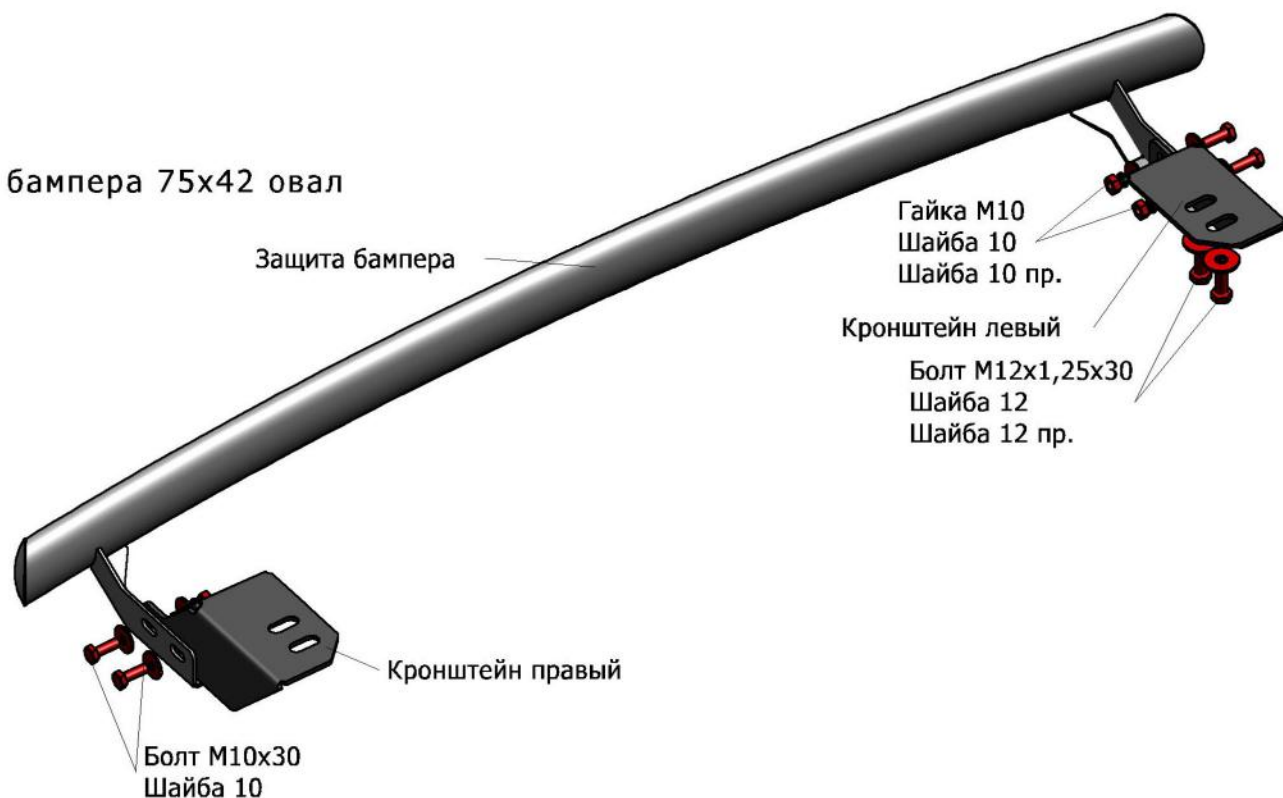

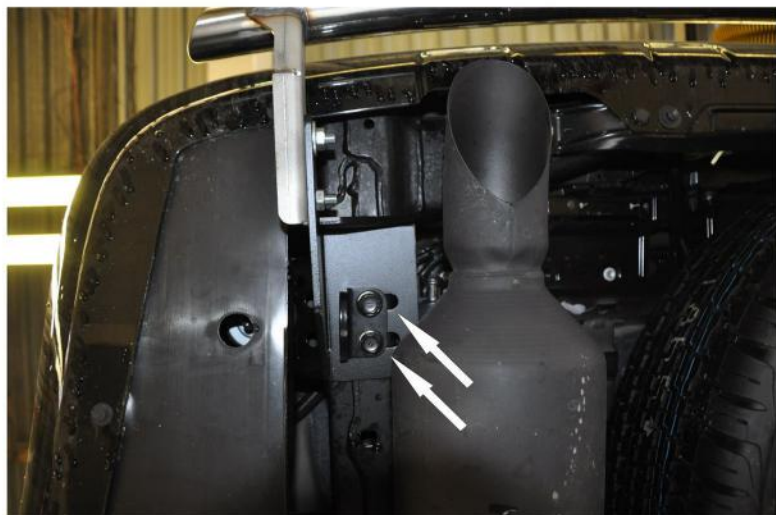


Рис.1



Рис.2