


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

R.2810.001 Защита переднего бампера d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Kia	Sorento Prime	2018-	Все	Все	Полный

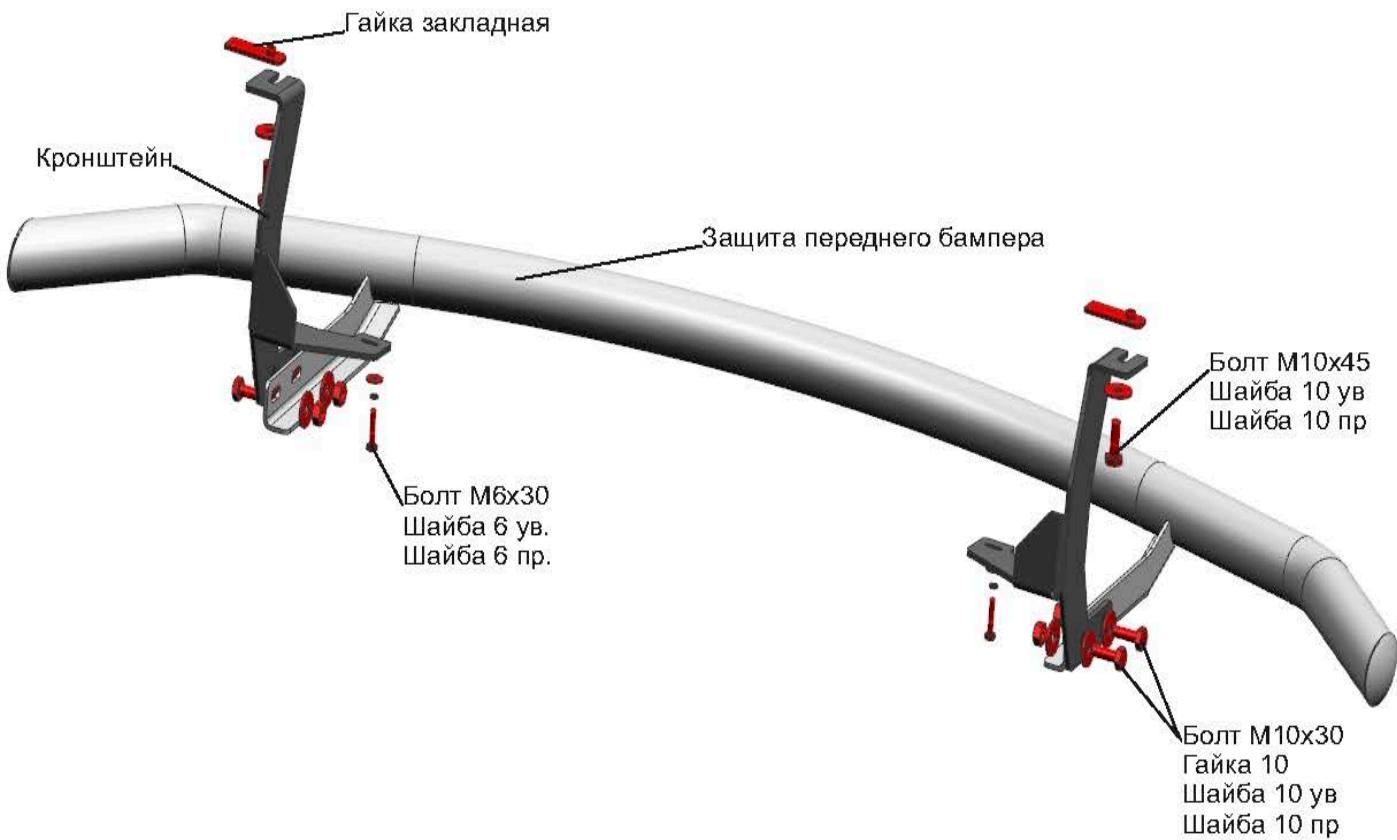

Инструкция по установке:

- Снять штатный пыльник.
- Установить гайки закладные в отверстия лонжеронов в передней части автомобиля.
- При помощи болтов M10x45 и шайб закрепить кронштейны передние к установленным гайкам закладным. При помощи болтов M6x30 и шайб закрепить нижние части кронштейнов передних к штатным резьбовым отверстиям подрамника (рис.1, рис.2).
- При помощи болтов M10x30, гаек M10 и шайб закрепить защиту переднего бампера на установленные кронштейны.
- Отрегулировать положение защиты переднего бампера по высоте и вылету.
- Разметить и вырезать на штатном пыльнике места под кронштейны, а затем установить его обратно.
- Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

- Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
- Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x45	2 шт	47.0 Нм
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Болт M6x30	2 шт	9.8 Нм
Гайка закладная	2 шт	
Гайка 10	4 шт	
Шайба 10 ув	10 шт	
Шайба 10 пр	6 шт	
Шайба 6 ув	2 шт	
Шайба 6 пр	2 шт	
Кронштейн	2 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

R.2810.001 Защита переднего бампера d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Kia	Sorento Prime	2018-	Все	Все	Полный



Рис. 1

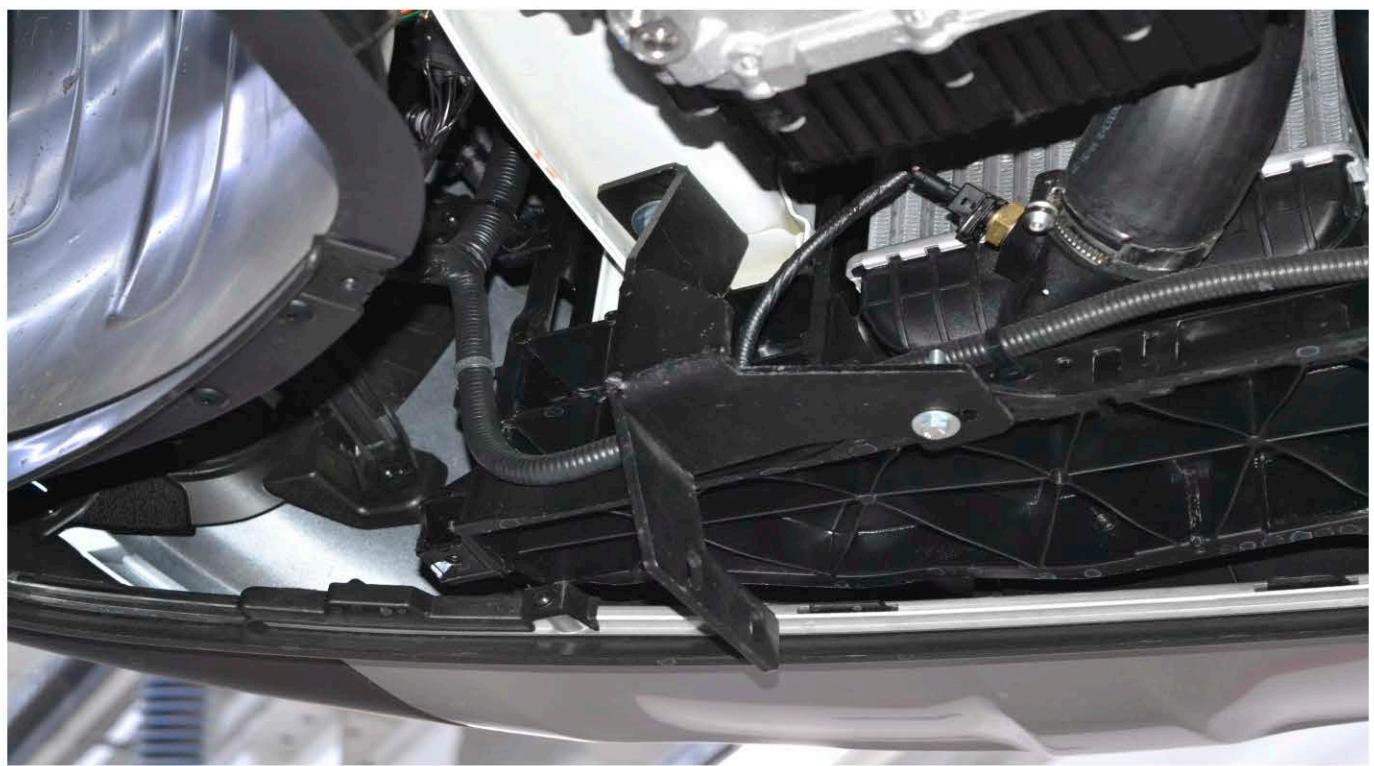


Рис. 2

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.