




## Changan CS75 2020 - / CS75 plus 2023 -

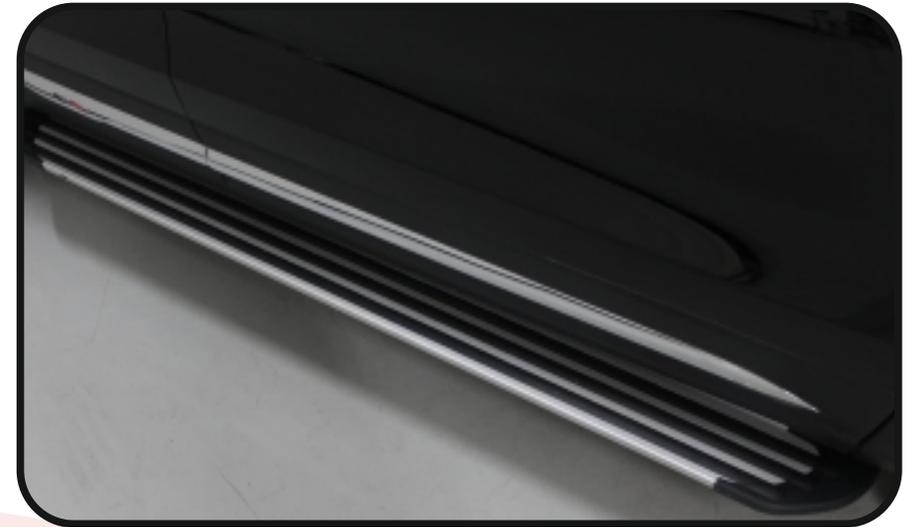

Пороги алюминиевые с пластиковой накладкой (1720)  
арт. **CHANCS7520-24AL, GR, SL, BL**  
**CHANCS75PL23-16AL, GR, SL, BL**




Пороги алюминиевые "Slim line" (1720)  
арт. **CHANCS7520-25B, S**  
**CHANCS75PL23-17B, S**



**Changan CS75 2020 - / CS75 plus 2023 -**  
пороги алюминиевые 1720

арт. CHANCS7520-24AL, GR, SL, BL  
CHANCS7520-25B, S  
CHANCS75PL23-16AL, GR, SL, BL  
CHANCS75PL23-17B, S

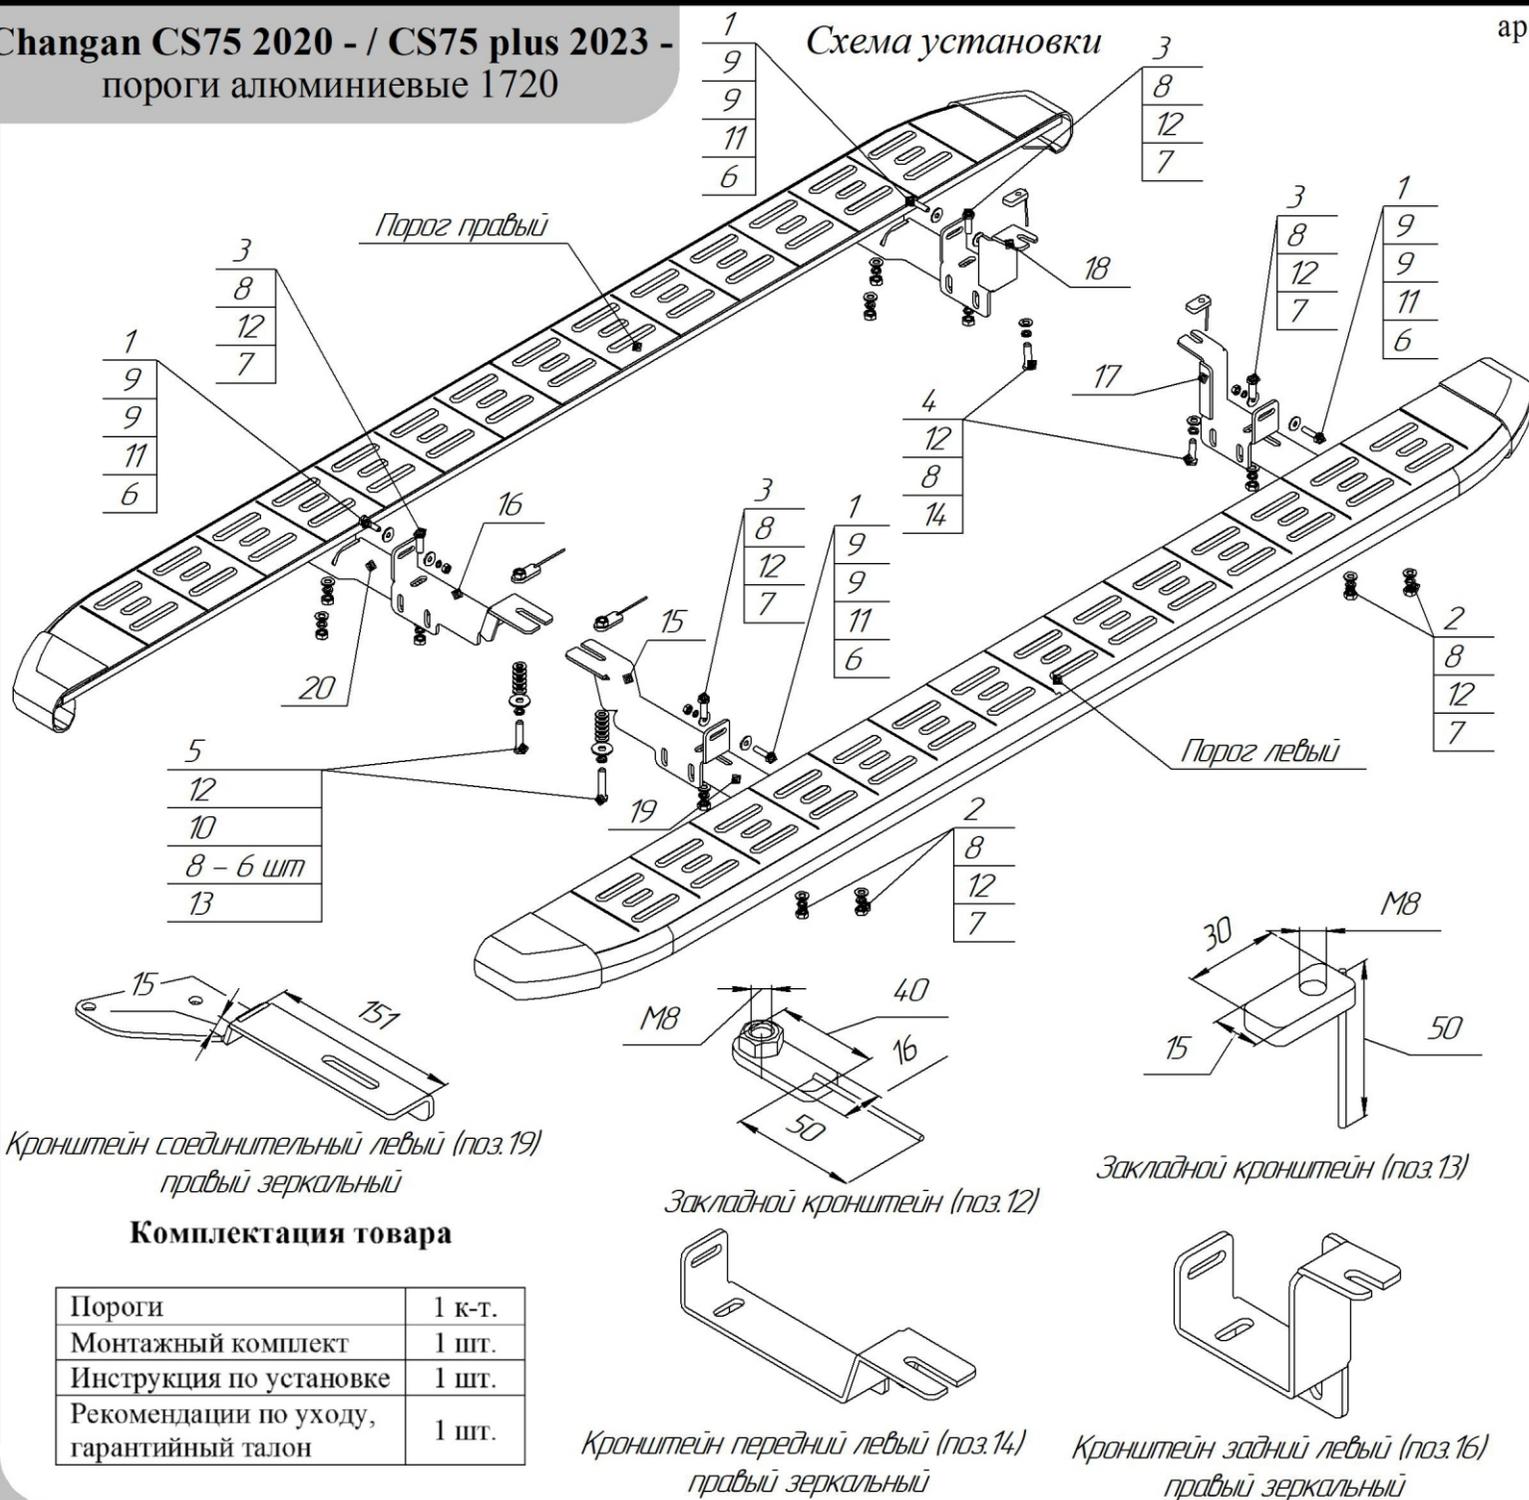

**Спецификация**  
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт М6х25	4
2	Болт М8х20	8
3	Болт М8х25	4
4	Болт М8х30	2
5	Болт М8х40	2
6	Гайка М6	4
7	Гайка М8	12
8	Шайба $\phi 8$	26
9	Шайба $\phi 6$ (увеличенная)	8
10	Шайба $\phi 8$ (увеличенная)	2
11	Шайба гровер $\phi 6$	4
12	Шайба гровер $\phi 8$	16
13	Закладной кронштейн z-11 М8, 10, $\phi 2 \times 50$ СБ	2
14	Закладной кронштейн z-3 $\phi 2 \times 50$ СБ	2
15	Кронштейн передний левый 2911	1
16	Кронштейн передний правый 2912	1
17	Кронштейн задний левый 2913	1
18	Кронштейн задний правый 2914	1
19	Кронштейн соединительный левый 2481 СБ	2
20	Кронштейн соединительный правый 2482 СБ	2

**Комплектация товара**

Пороги	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.



### Инструкция по установке

1. Согласно схеме приложите кронштейны к порогам а/м и отметьте по ним места под болты поз. 1 (см. рис.) (межцентровое расстояние между кронштейнами 925 мм).
2. Просверлить отверстия d6,5 мм (под болты поз. 1) в нижней части порогов а/м согласно сделанным меткам (см. рис.).
3. Под задние закладные (поз. 13) требуется рассверлить штатное отверстие до 16 мм.
4. Согласно схеме установите передние и задние кронштейны поз. 14-17 (см. рис.) с помощью закладных кронштейнов, установленных в штатные отверстия а/м.
5. В отверстия алюминиевых порогов, расположенные в нижней части, вставить болты поз.2 и сдвинуть по направляющим порога. На болты надеть соединительные кронштейны поз. 19, 20 и наживить гайки поз. 7.
6. Приложить соединительные кронштейны поз. 19, 20 вместе с порогом к установленным на а/м кронштейнам и скрепить их болтами поз.3.
7. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните все элементы крепления.
8. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

### Рекомендации по эксплуатации

Допустимая нагрузка на один порог при эксплуатации **не более 100 кг**. Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.*