


Chevrolet Niva 2010-

Артикул: R.1004.010.1 Защита заднего бампера D57
Кузов: Все
Год выпуска: 2010
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х25.....	8	Шт.
2.Болт М10.....	6	Шт.
3.Гайка М8.....	8	Шт.
4.Гайка М10.....	2	Шт.
5.Шайба 8.....	16	Шт.
6.Шайба 10.....	8	Шт.
7.Шпилька закладная М10.....	2	Шт.
8.Пластина прижимная.....	2	Шт.
9.Крепление правое.....	1	Шт.
10.Крепление левое.....	1	Шт.
11.Кронштейн правый.....	1	Шт.
12.Кронштейн левый.....	1	Шт.
13.Шайба пластиковая.....	2	Шт.

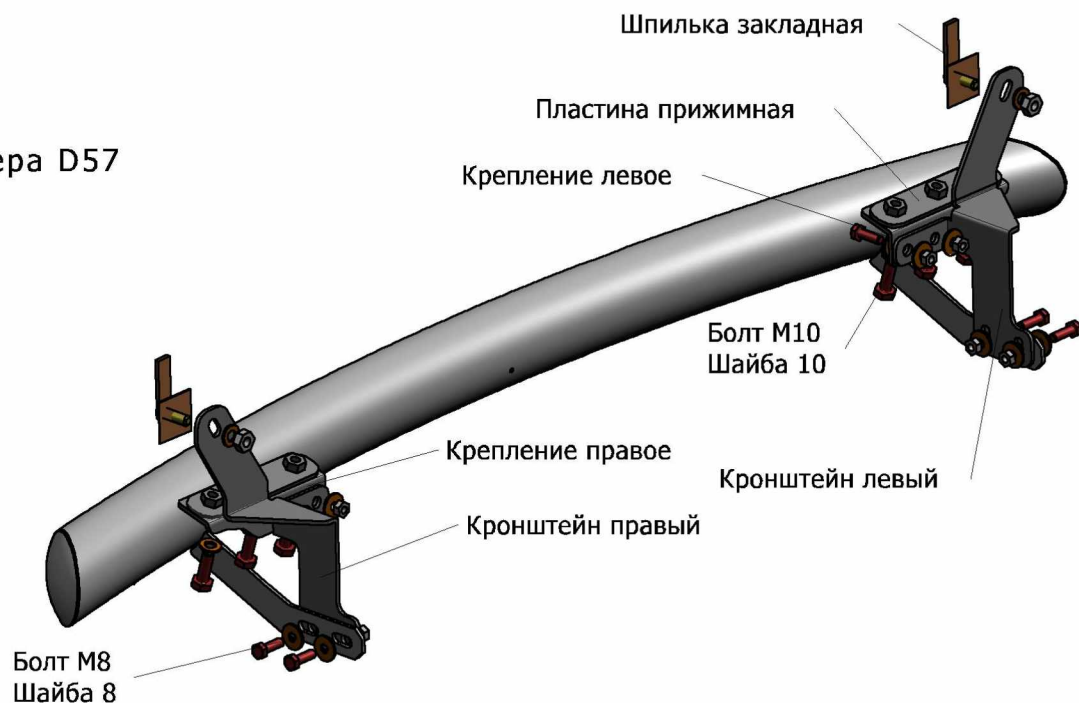

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить крепления на отверстия в усилителе бампера, стянув их с прижимными пластинами болтами М10.
2. Установить шпильки закладные в квадратные отверстия усилителя бампера, закрепить пластиковыми шайбами.
3. Зафиксировать кронштейны на шпильках закладных, закрепить болтами М8 к кронштейнам.
4. Установить защиту порога на кронштейны, отрегулировать положение.
5. Затянуть все резьбовые соединения, не использовать пневмоинструмент (М10-50 Нм, М8-30 Нм).