


## JEEP Grand Cherokee

<b>Артикул:</b>	R.2705.001	Защита переднего бампера d76xd57
<b>Кузов:</b>	Все	с профильной защитой картера.
<b>Год выпуска:</b>	2013	
<b>Объем двигателя:</b>	Все	
<b>Тип КПП:</b>	Все	

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х25.....	6	Шт.
2.Шайба 10.....	10	Шт.
3.Шайба 8.....	4	Шт.
4.Гайка М10.....	4	Шт.
5.Гайка М8.....	2	Шт.
6.Гайка закладная М10.....	2	Шт.
7.Кронштейн правый.....	1	Шт.
8.Кронштейн левый.....	1	Шт.
10.Защита бампера.....	1	Шт.

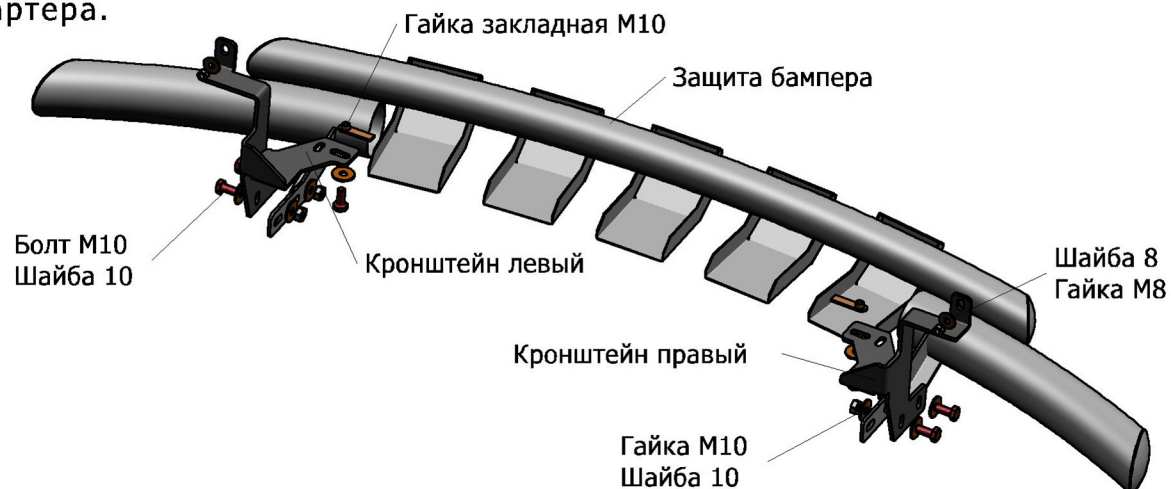

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать штатный пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные в отверстия подрамника автомобиля.
3. Закрепить кронштейны на установленных гайках закладных, при помощи болтов М10, а так же на штатных шпильках М8 в рамке радиатора, при помощи гаек М8, предварительно установив на шпильки шайбу 8.
4. Установить защиту бампера, выставить необходимые зазоры. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).