


## Geely Emgrand X7

**Артикул:** R.1902.001 Защита переднего d57xd57.  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2013  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 1. Болт М8х25.....       | 4 Шт. |
| 3. Шайба 8.....          | 8 Шт. |
| 4. Шайба 16.....         | 4 Шт. |
| 5. Гайка М8.....         | 4 Шт. |
| 7. Кронштейн левый.....  | 1 Шт. |
| 8. Кронштейн правый..... | 1 Шт. |
| 9. Защита бампера.....   | 1 Шт. |

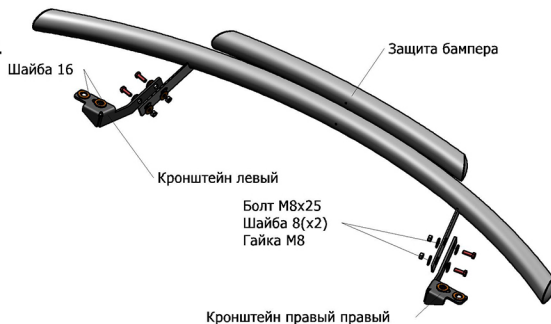

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить штатные болты крепления подрамника с левой стороны.
2. Установить левый кронштейн, предварительно установив шайбы 16 в углубление подштамповки.
3. Закрепить левый кронштейн штатными болтами крепления подрамника.
4. Установить правый кронштейн аналогично левому.
5. Установить защиту бампера. Отрегулировать зазоры.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (M10-50Нм, M8-30Нм).