


## Lifan X60

Артикул: R.3303.003 Защита переднего бампера d57+d42  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2016-  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4 Шт.
2. Болт М10х30.....	4 Шт.
3. Гайка М10.....	4 Шт.
4. Шайба 8 увел.....	4 Шт.
5. Шайба 8 пруж.....	4 Шт.
6. Шайба 10 увел.....	8 Шт.
7. Шайба 10 пруж.....	4 Шт.
8. Кронштейн левый.....	1 Шт.
9. Кронштейн правый.....	1 Шт.

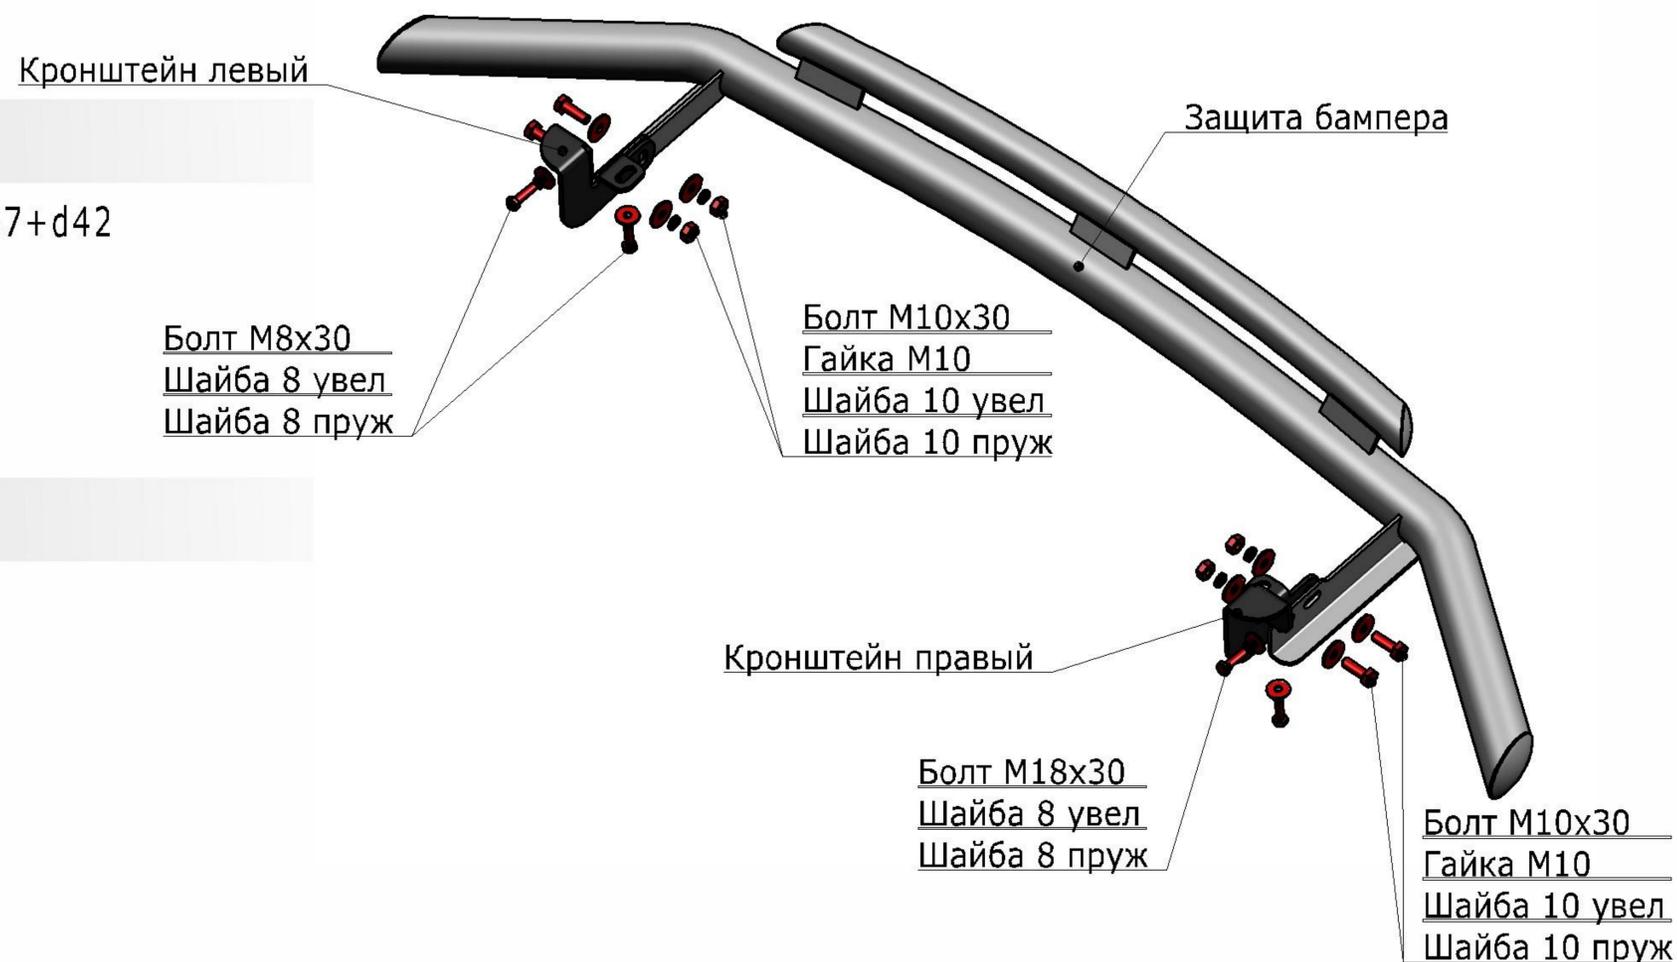

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия крепления пыльника, а также штатные резьбовые отверстия в рамке радиатора автомобиля при помощи болтов М8х30 (рис.1).
2. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера (рис.2).
3. Затянуть все резьбовые соединения.

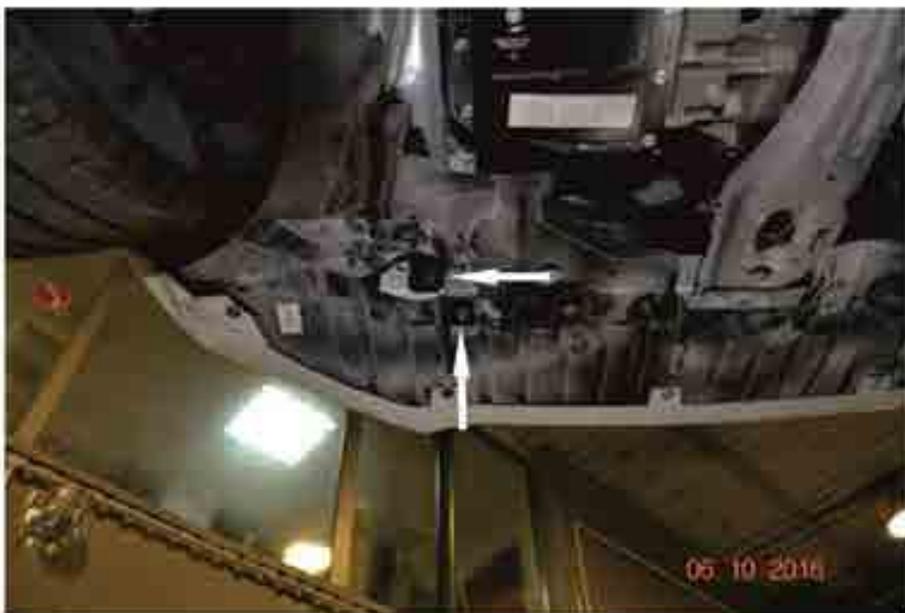


Рис.1



Рис.2