


Mitsubishi Outlander (2012)/Outlander(2015)

Артикул: R.4010.006
Кузов: Все
Год выпуска: 2012/2015
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х35.....	14 Шт.
2.Болт М8х45.....	4 Шт.
3.Шайба 10 увеличенная.....	2 Шт.
4.Шайба 10.....	12 Шт.
5.Шайба 8.....	4 Шт.
6.Гайка закладная М10.....	2 Шт.
7.Гайка закладная М8.....	4 Шт.
8.Прижим	6 Шт.
9.Кронштейн передний.....	2 Шт.
10.Кронштейн средний.....	2 Шт.
11.Кронштейн задний.....	2 Шт.

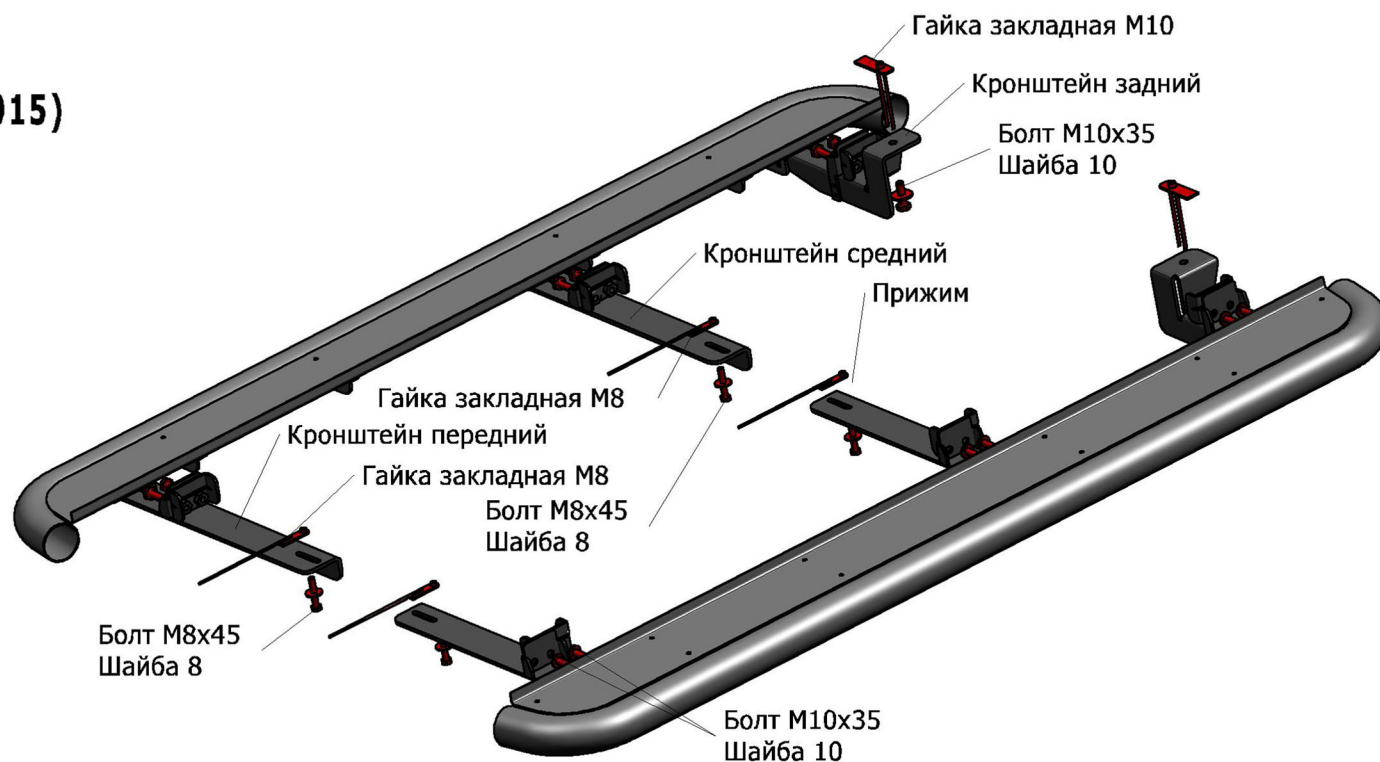

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку закладную в отверстие задней части порога автомобиля, зафиксировать её при помощи усов.
2. Установить гайки закладные М8 в отверстия передней и средней части автомобиля.
3. Наживить прижимы на кронштейны, при помощи болтов М10 с шайбами.
4. Установить кронштейны на шпильки закладные, зафиксировать болтами.
5. Затянуть прижимы, предварительно установив их на отогнутую часть ребра порога автомобиля.
6. Установить на кронштейны порог-площадку. Отрегулировать положение.
Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50Нм, М8-30Нм)