


Инструкция по установке

Toyota Land Cruiser 200 Executive

(2007-)



Арт.: F.5703.004
F.5703.005

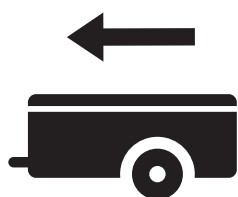


1500 kg




75 kg


$D = 10,1 \text{ kN}$

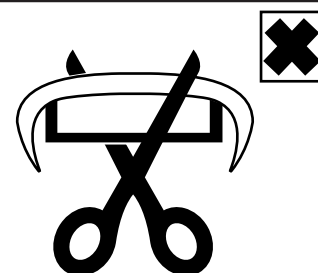


$D \text{ (kN)} =$

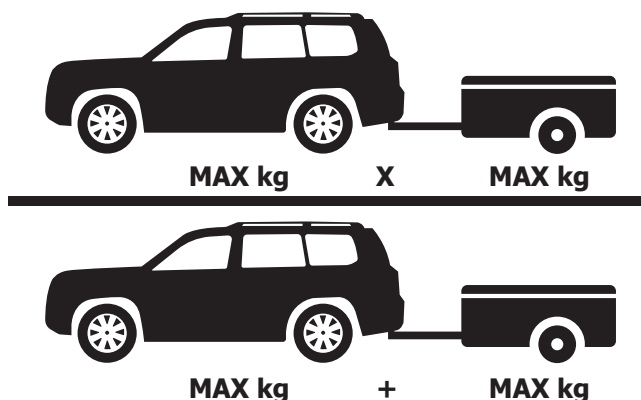


$\times 0,00981$

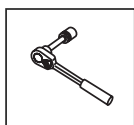


Вкрутить/выкрутить используя инструмент

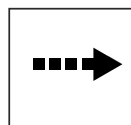


Движение

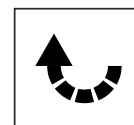

Поворот


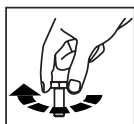


Вкрутить/выкрутить не затягивая

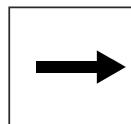












Расположение




Используемый инструмент:

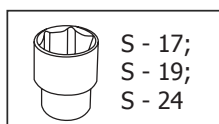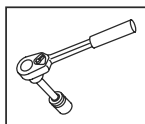




S - 17;
S - 19;
S - 24

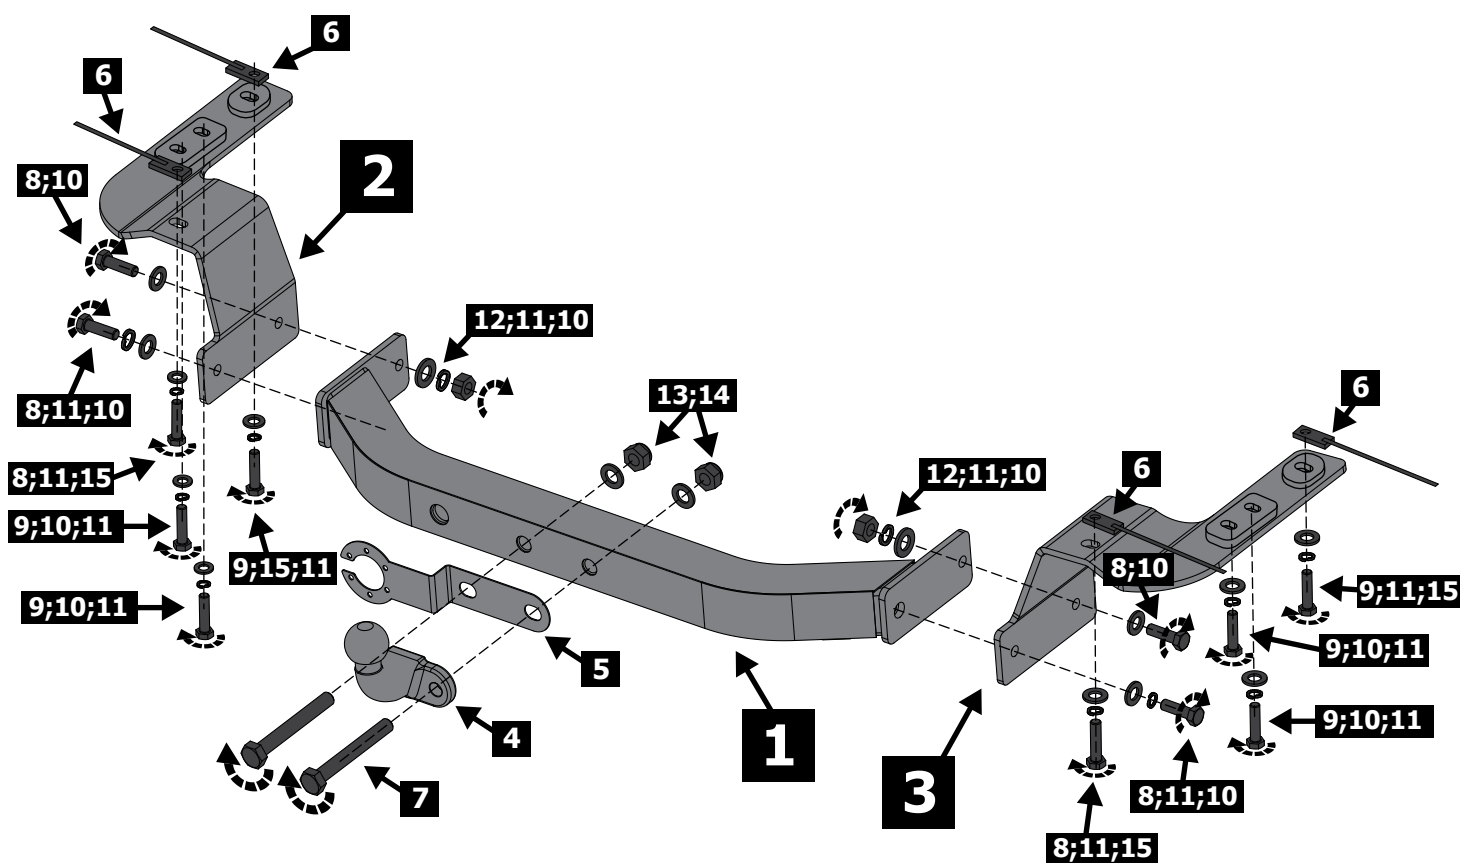


1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Крюк	
5	x1	Подрозетник	
6	x4	M12	
7	x2	M16x110	
8	x6	M12x1,25x40	
9	x6	M12x1,25x50	
10	x10	Ø 12	
11	x12	Ø 12	
12	x2	M12x1,25	
13	x2	Ø 16	
14	x2	M16	
15	x4	Ø 12	



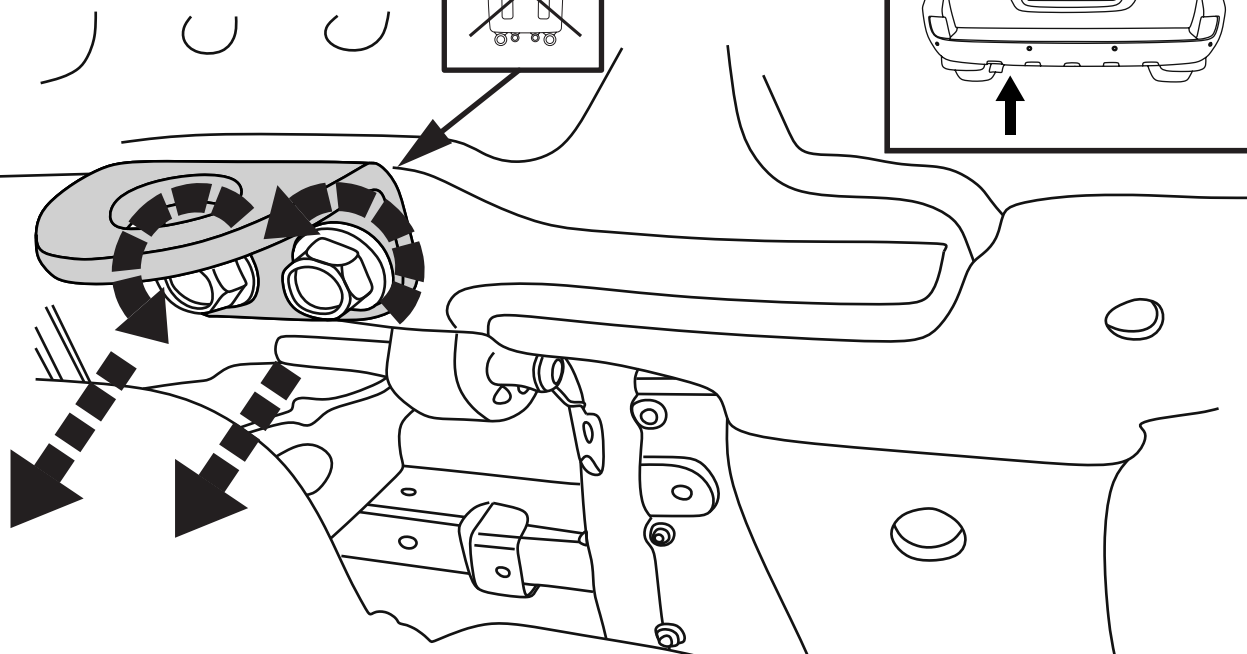
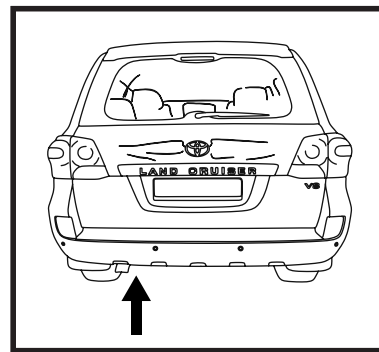
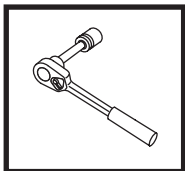




1

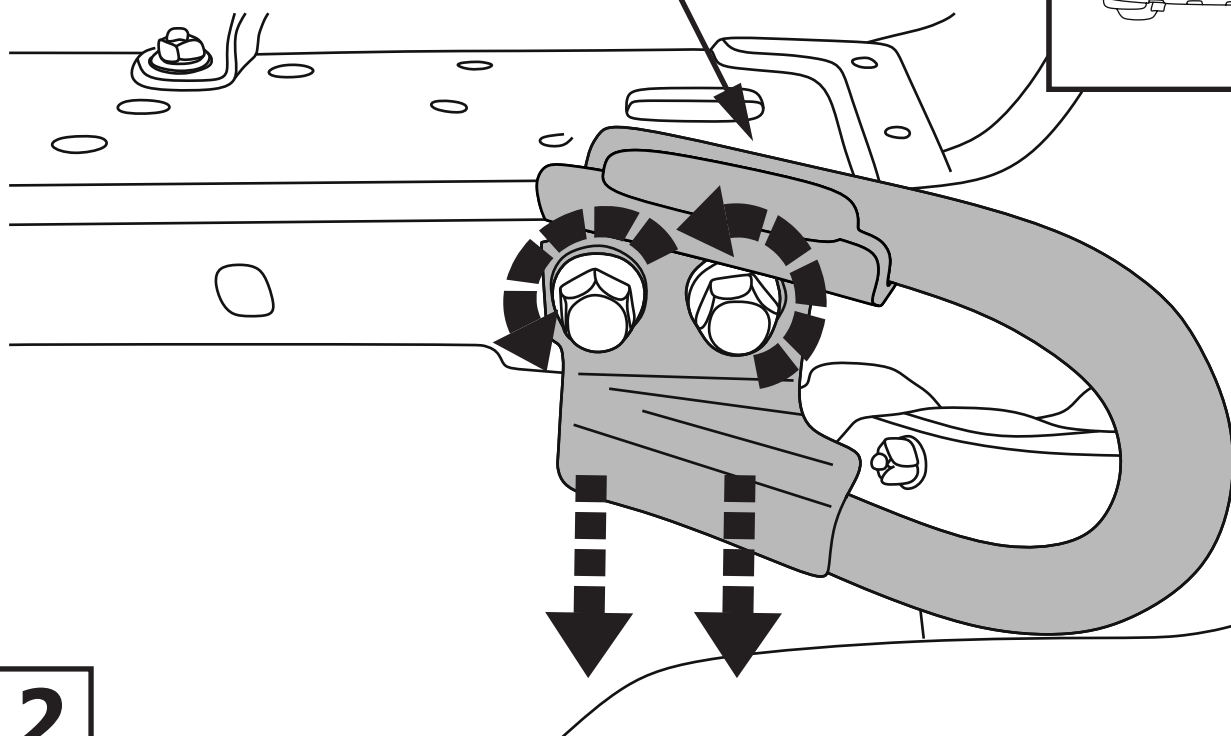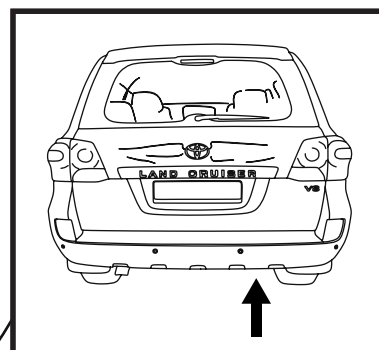
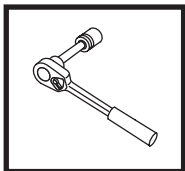




2

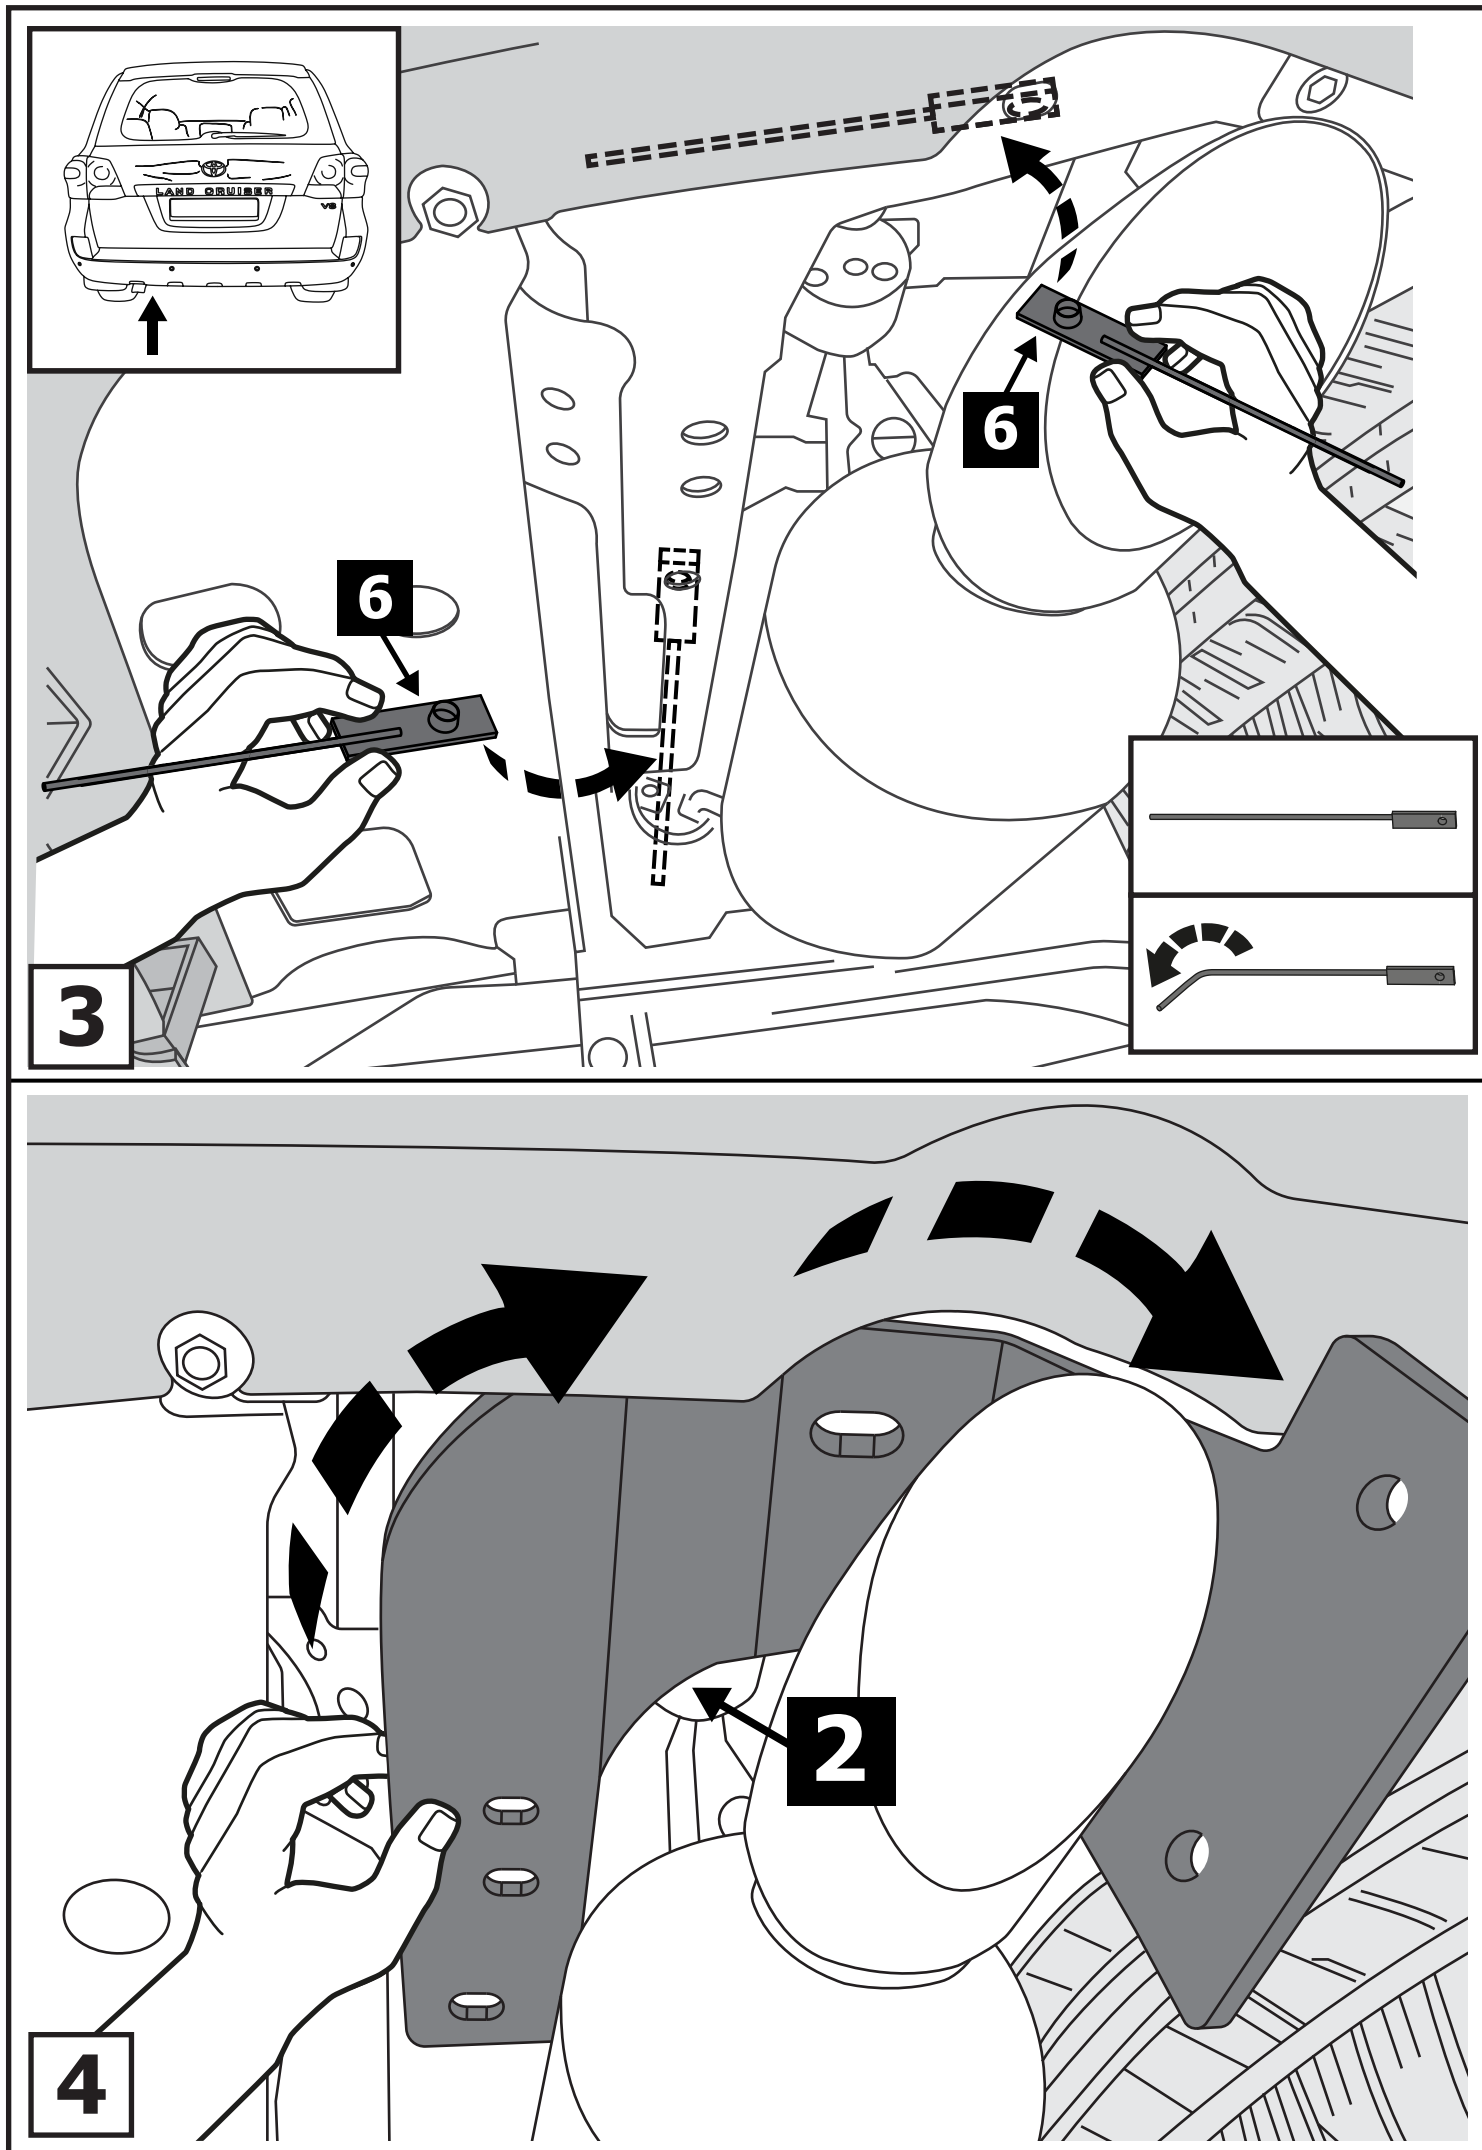


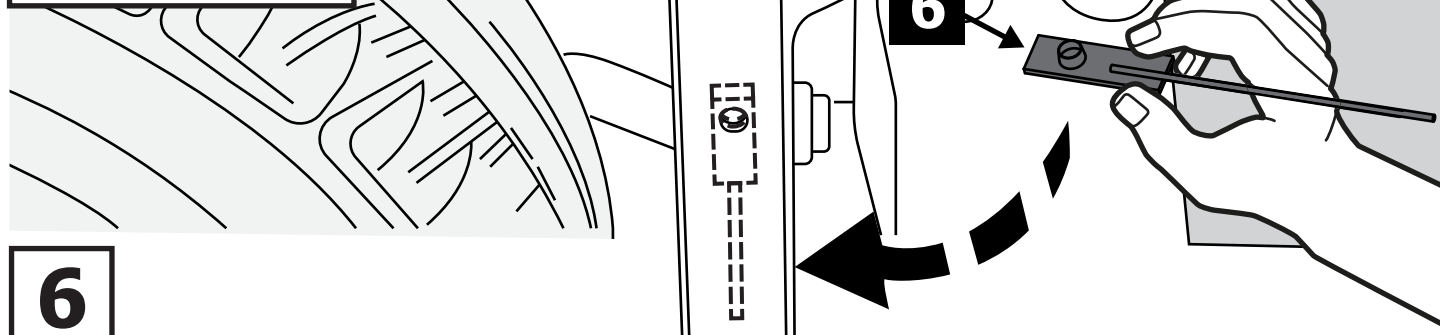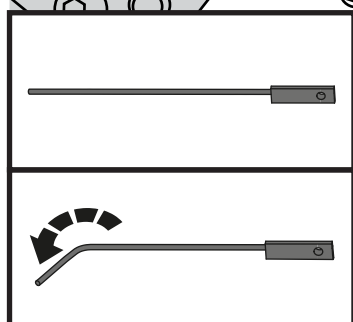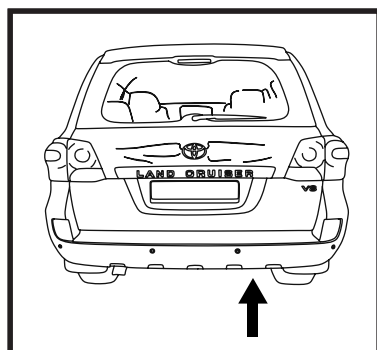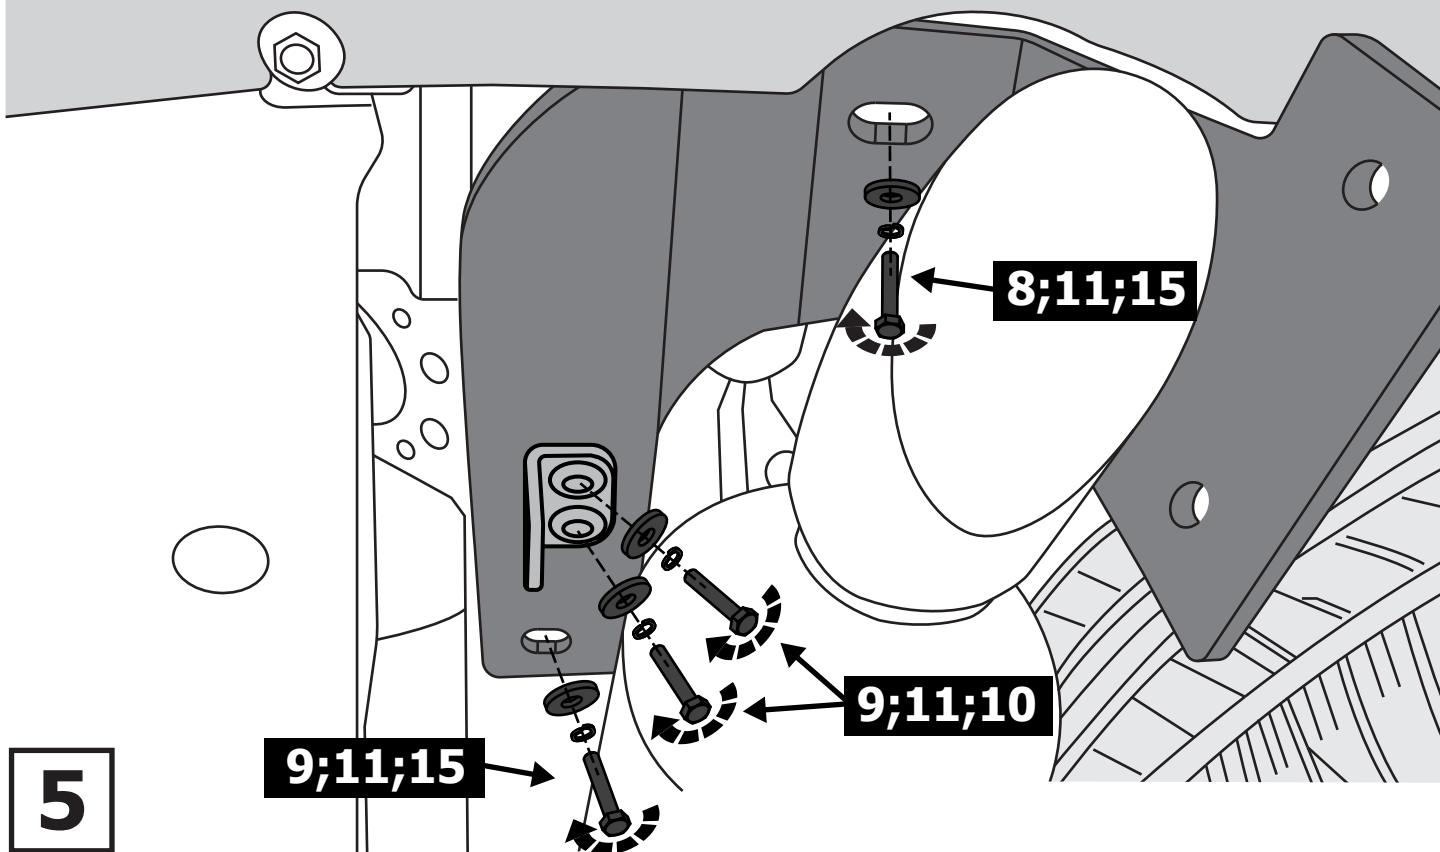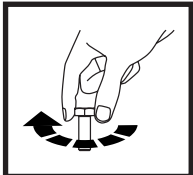

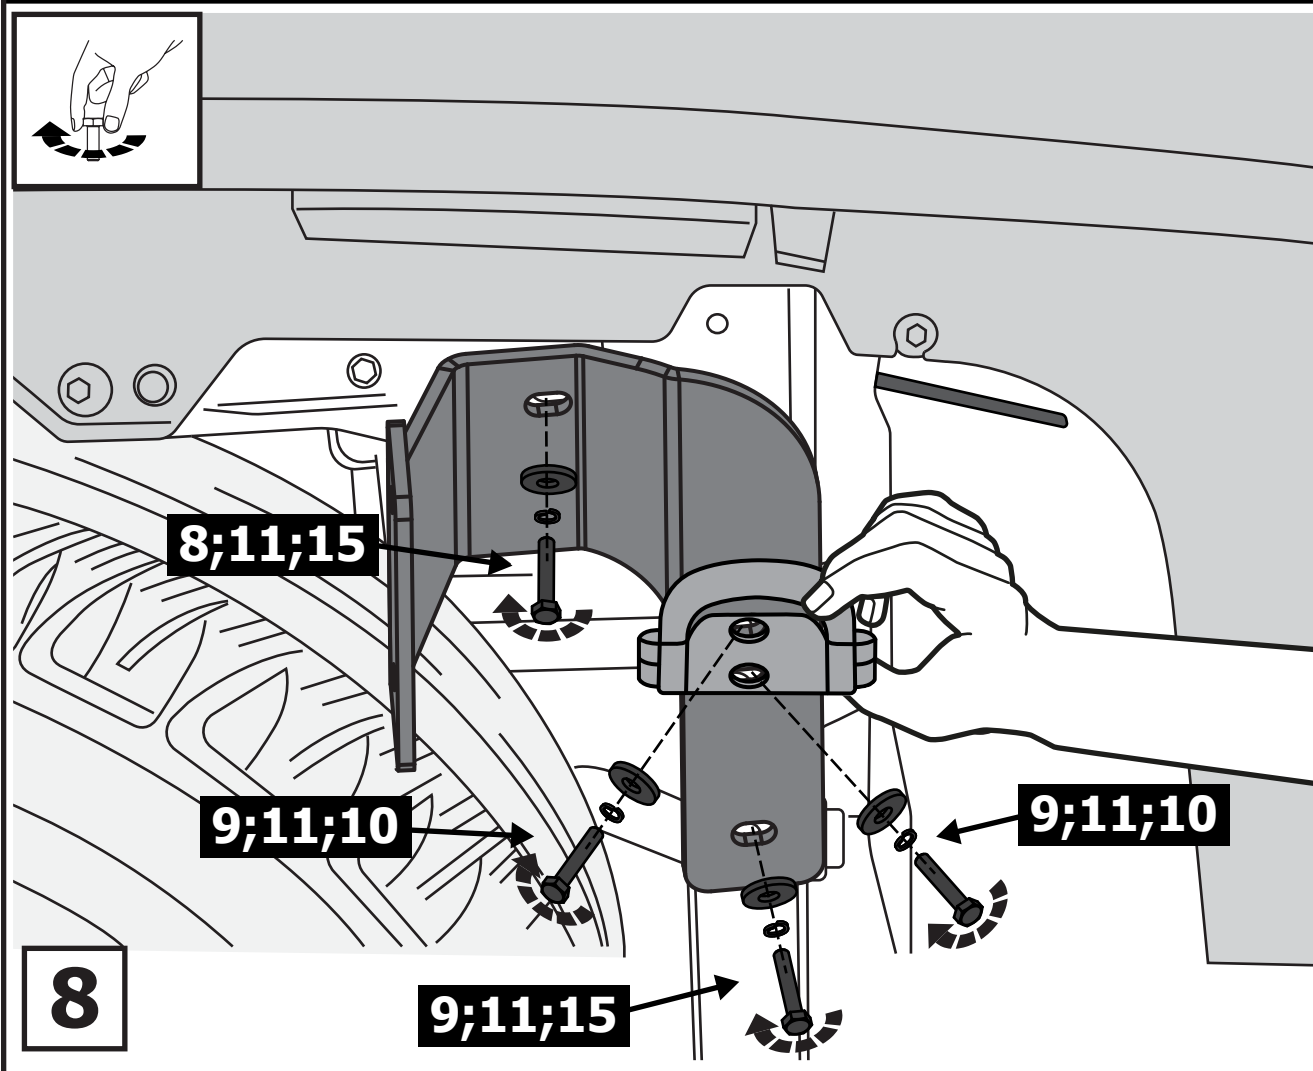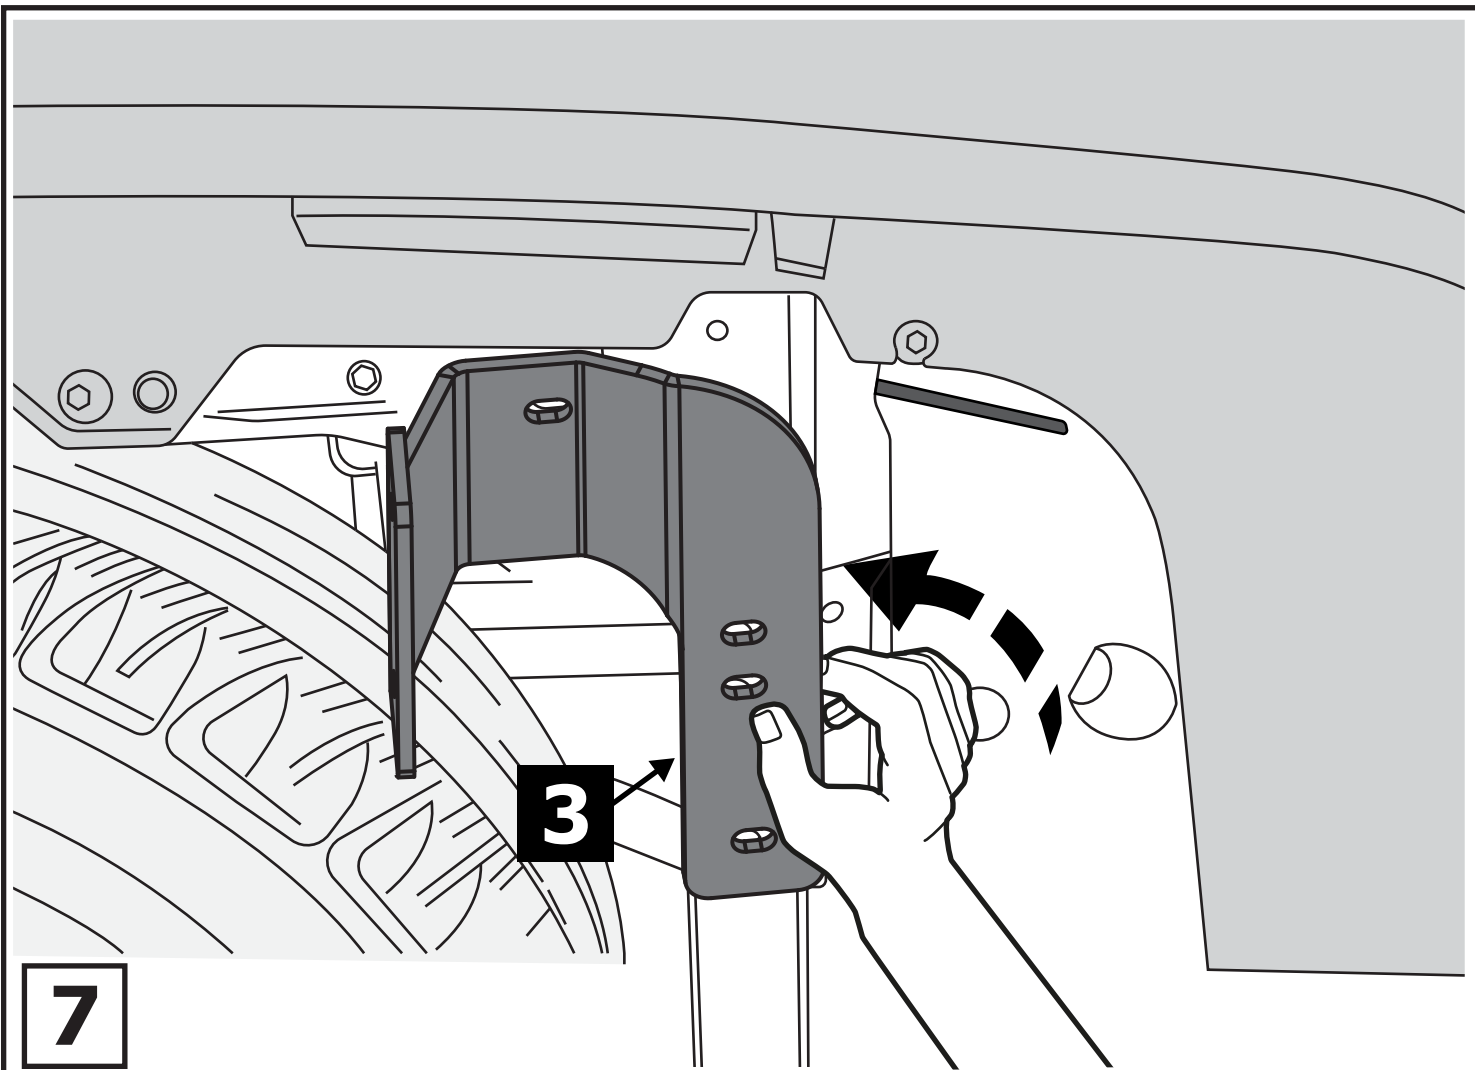


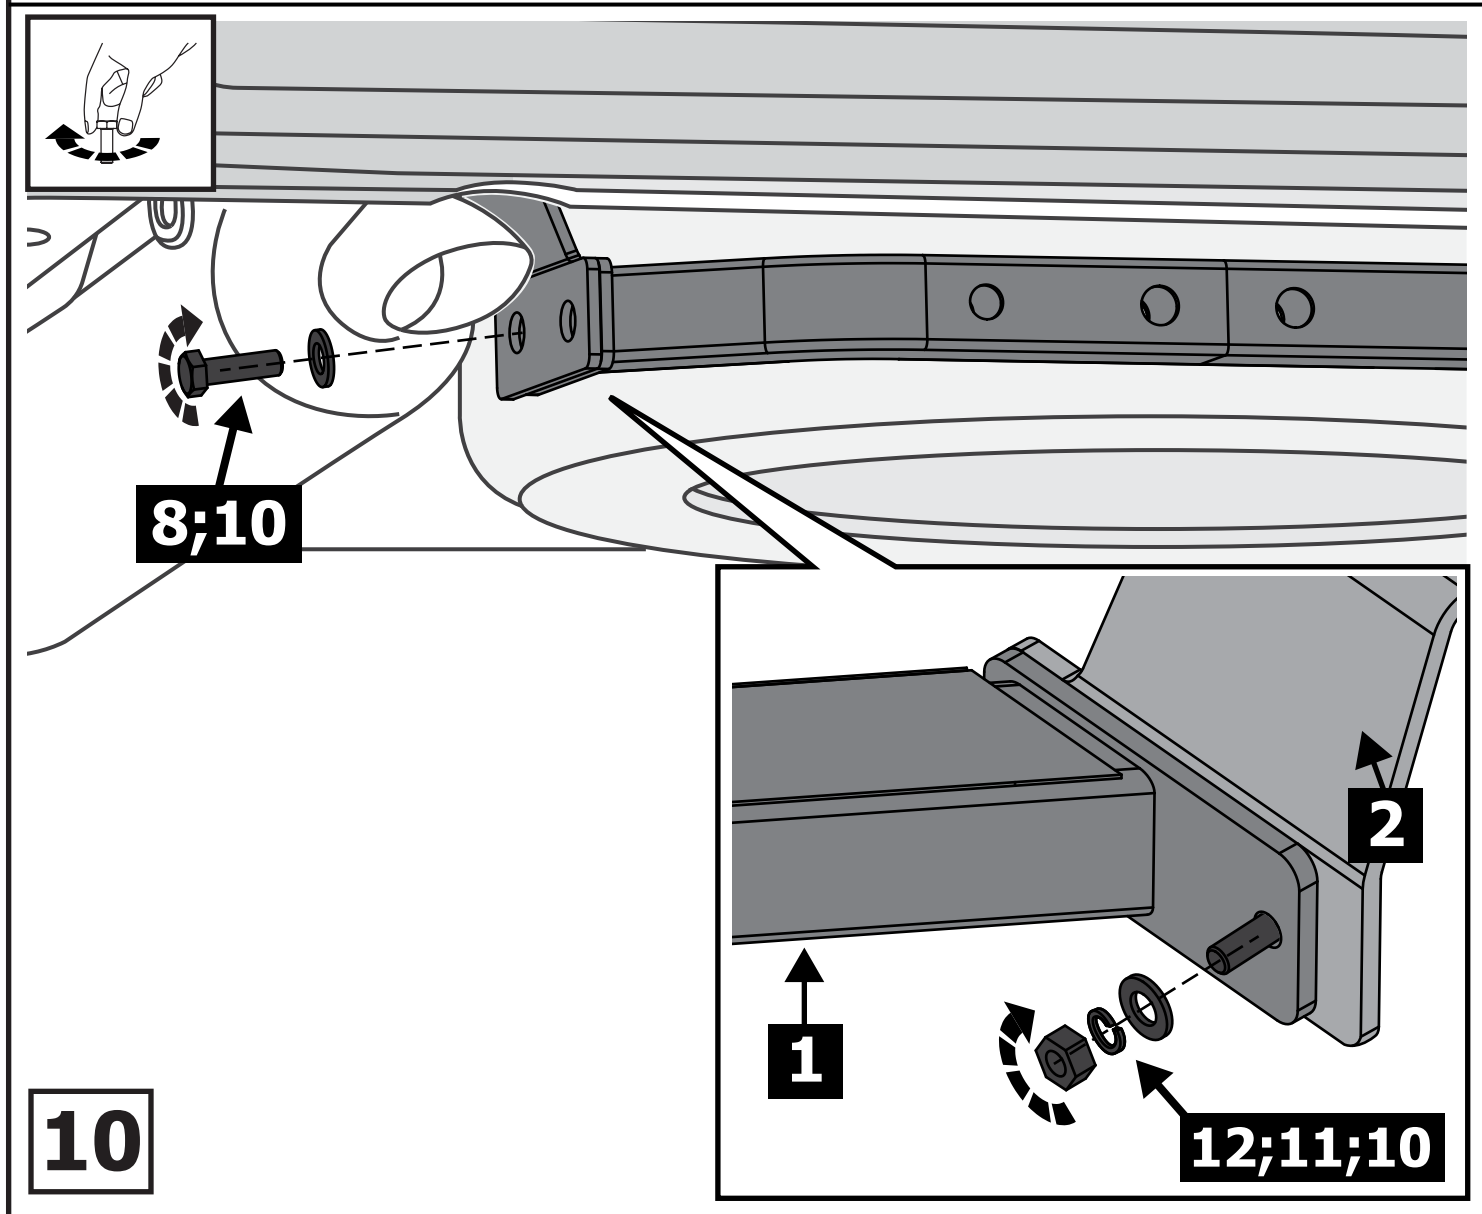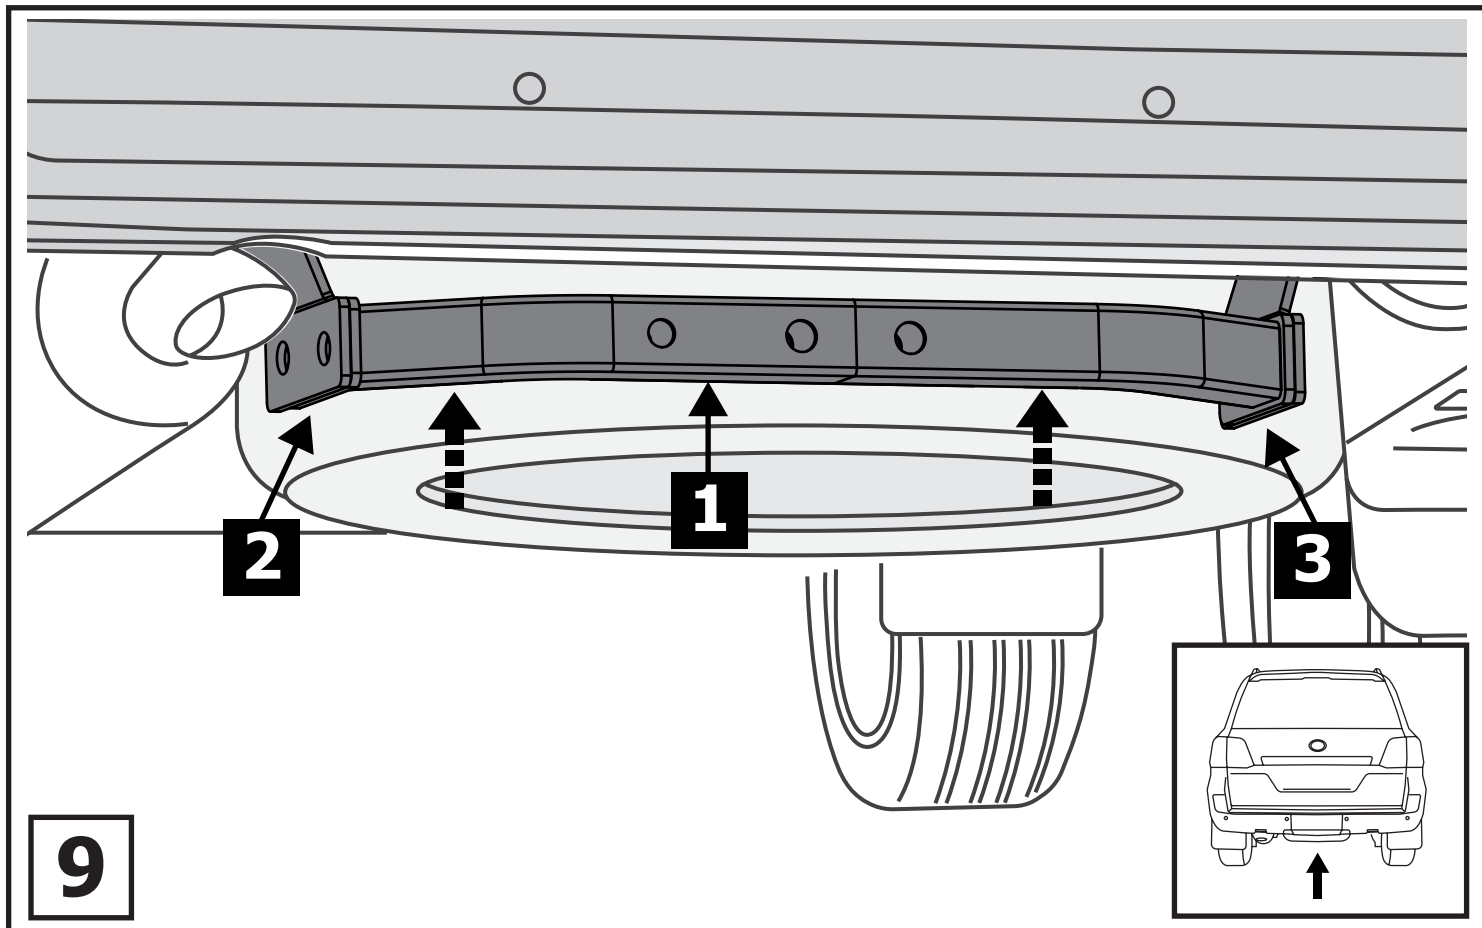

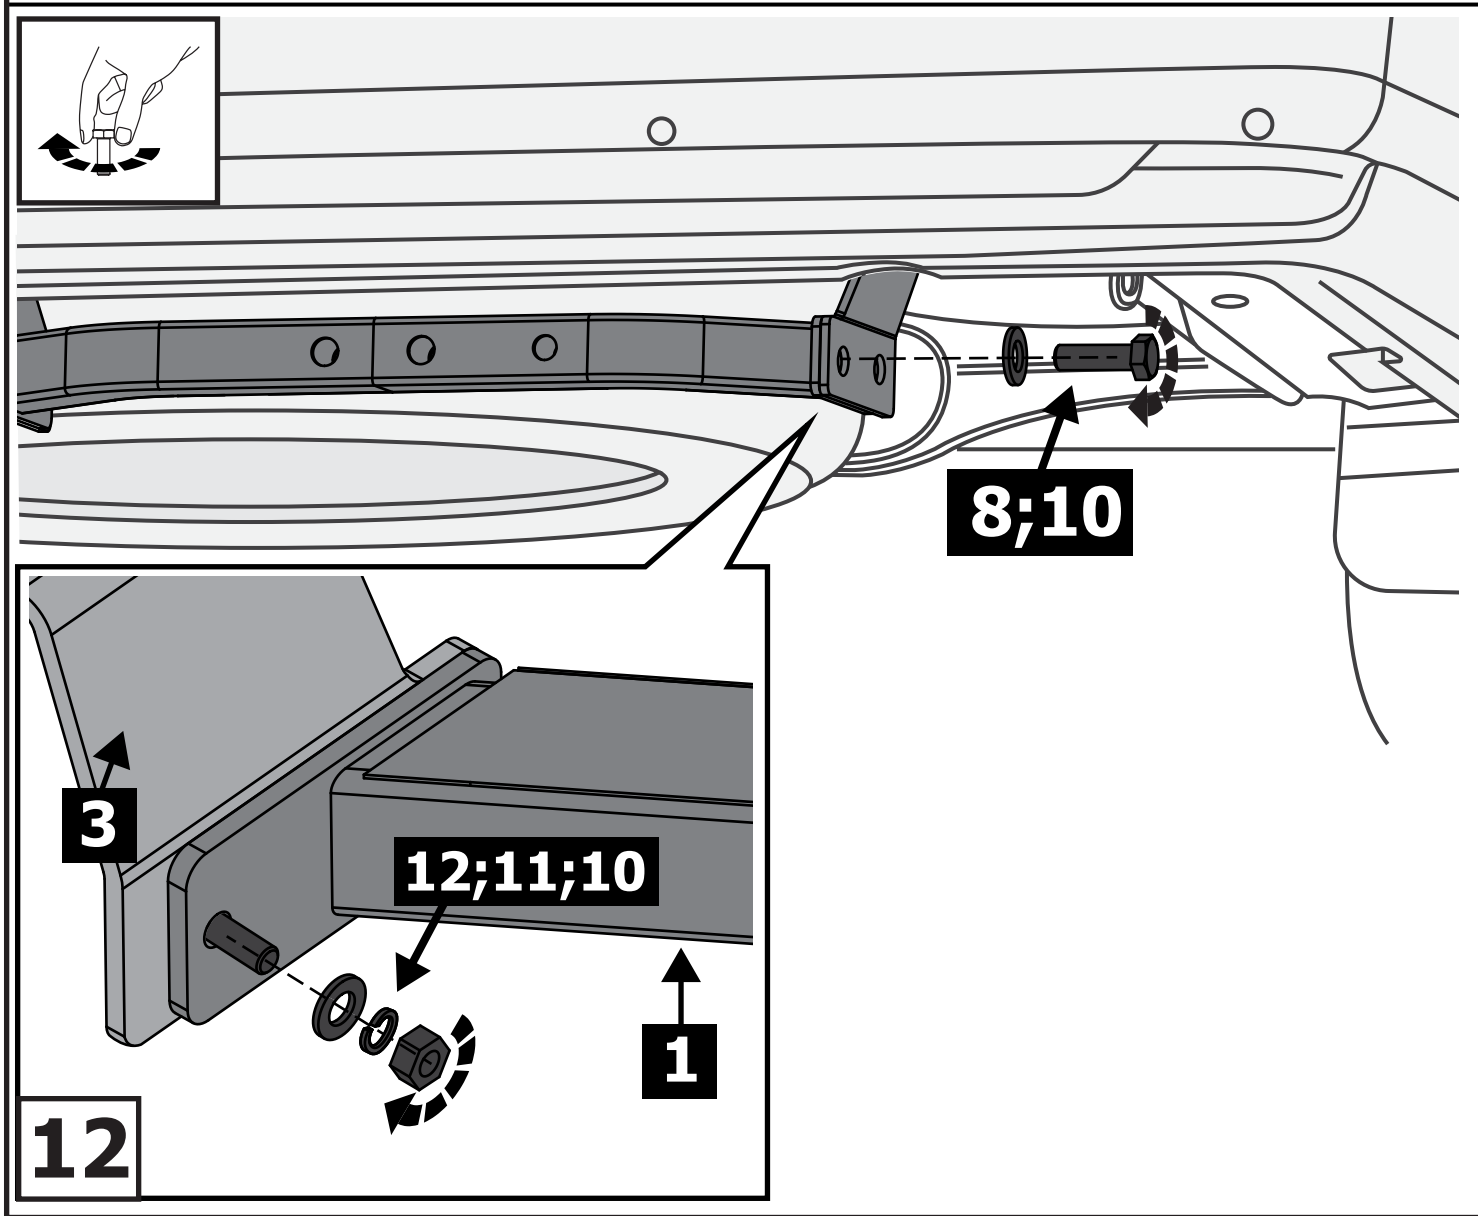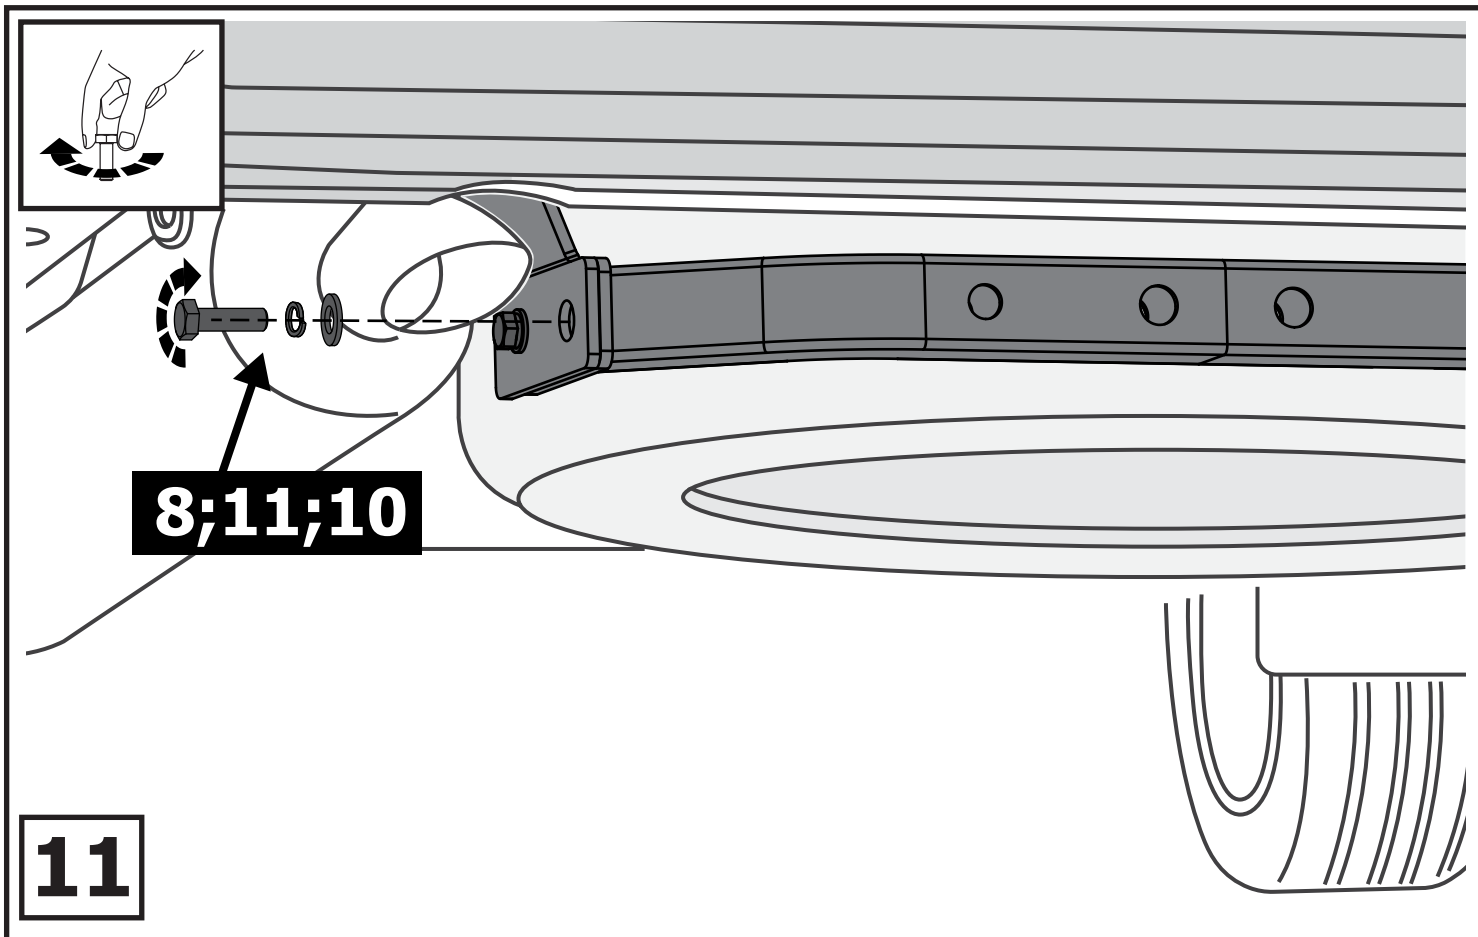


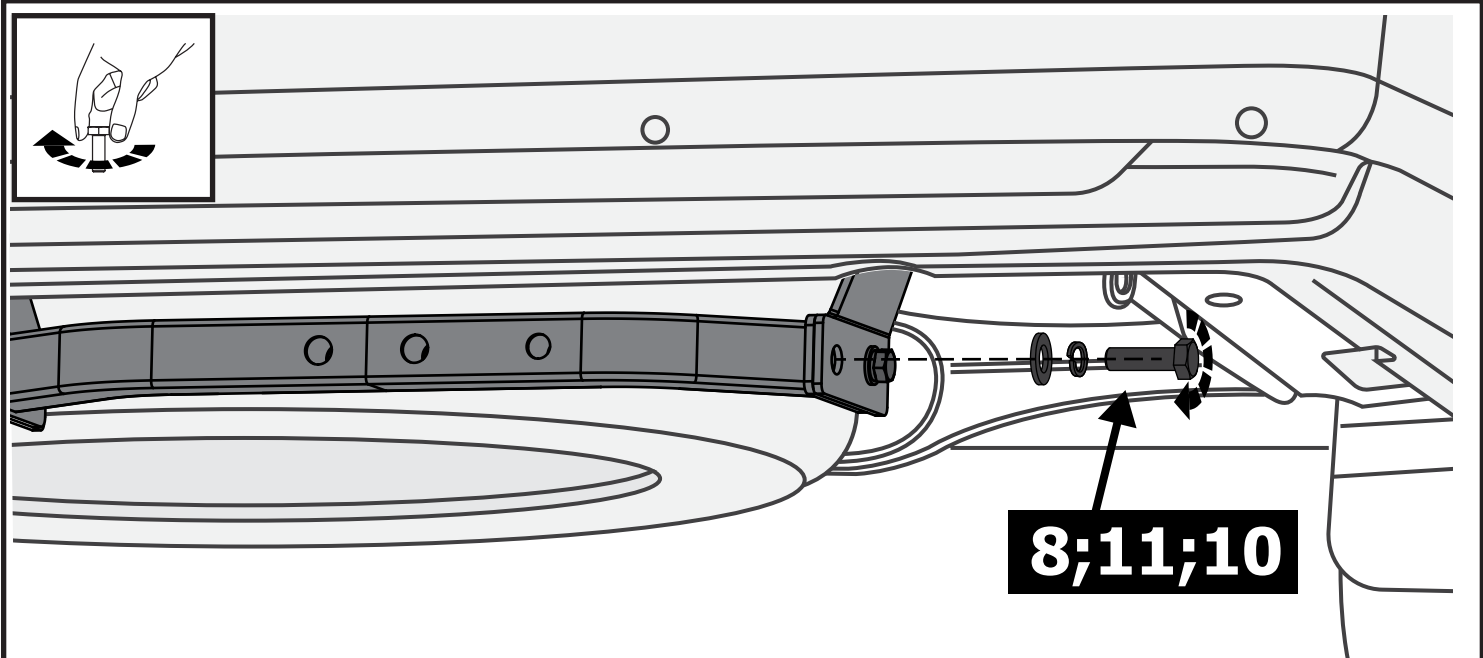

13

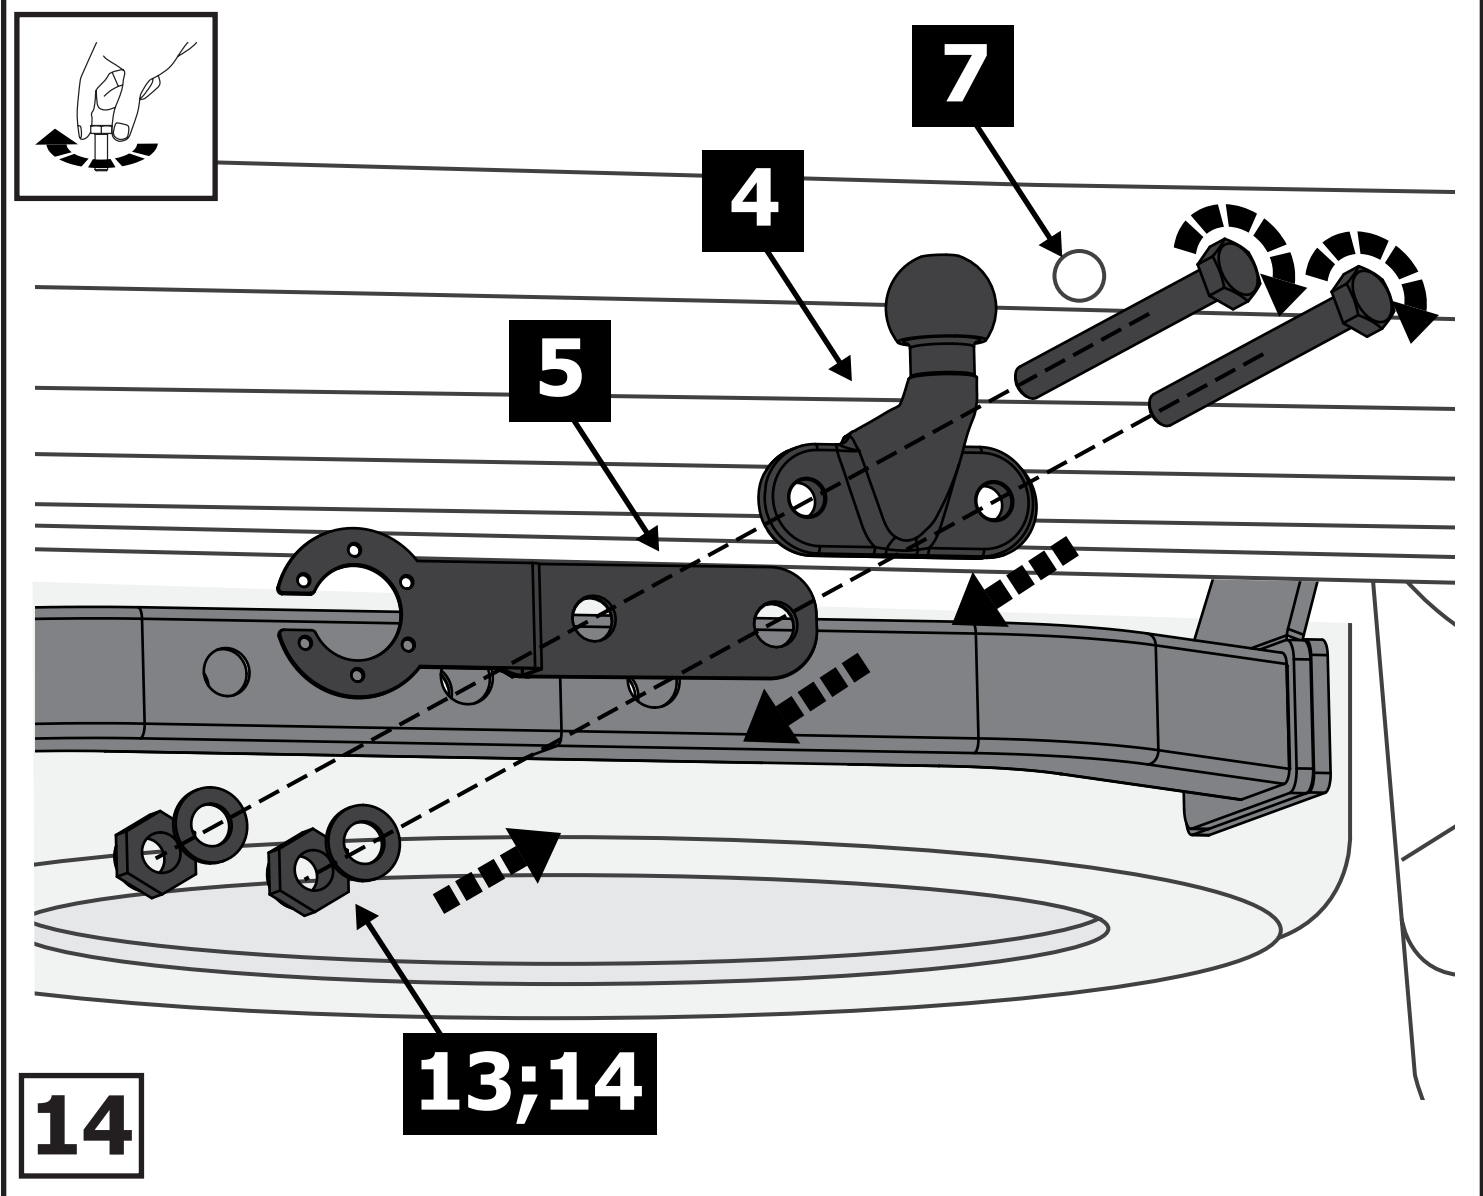

15

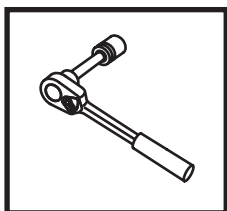

Затянуть все резьбовые соединения

M12 = 81 Nm M16 = 157 Nm