

Lada Kalina Cross

Артикул: R.6006.001 Защита переднего бампера

Кузов: Все


Год выпуска: 2014-

Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	4 Шт.
2.Болт M10x1,25x90.....	4 Шт.
3.Шайба 10 ув.....	12 Шт.
4.Шайба 10 пр.....	8 Шт.
5.Гайка M10.....	4 Шт.
6.Втулка.....	4 Шт.
7.Кронштейн правый.....	1 Шт.
8.Кронштейн левый.....	1 Шт.

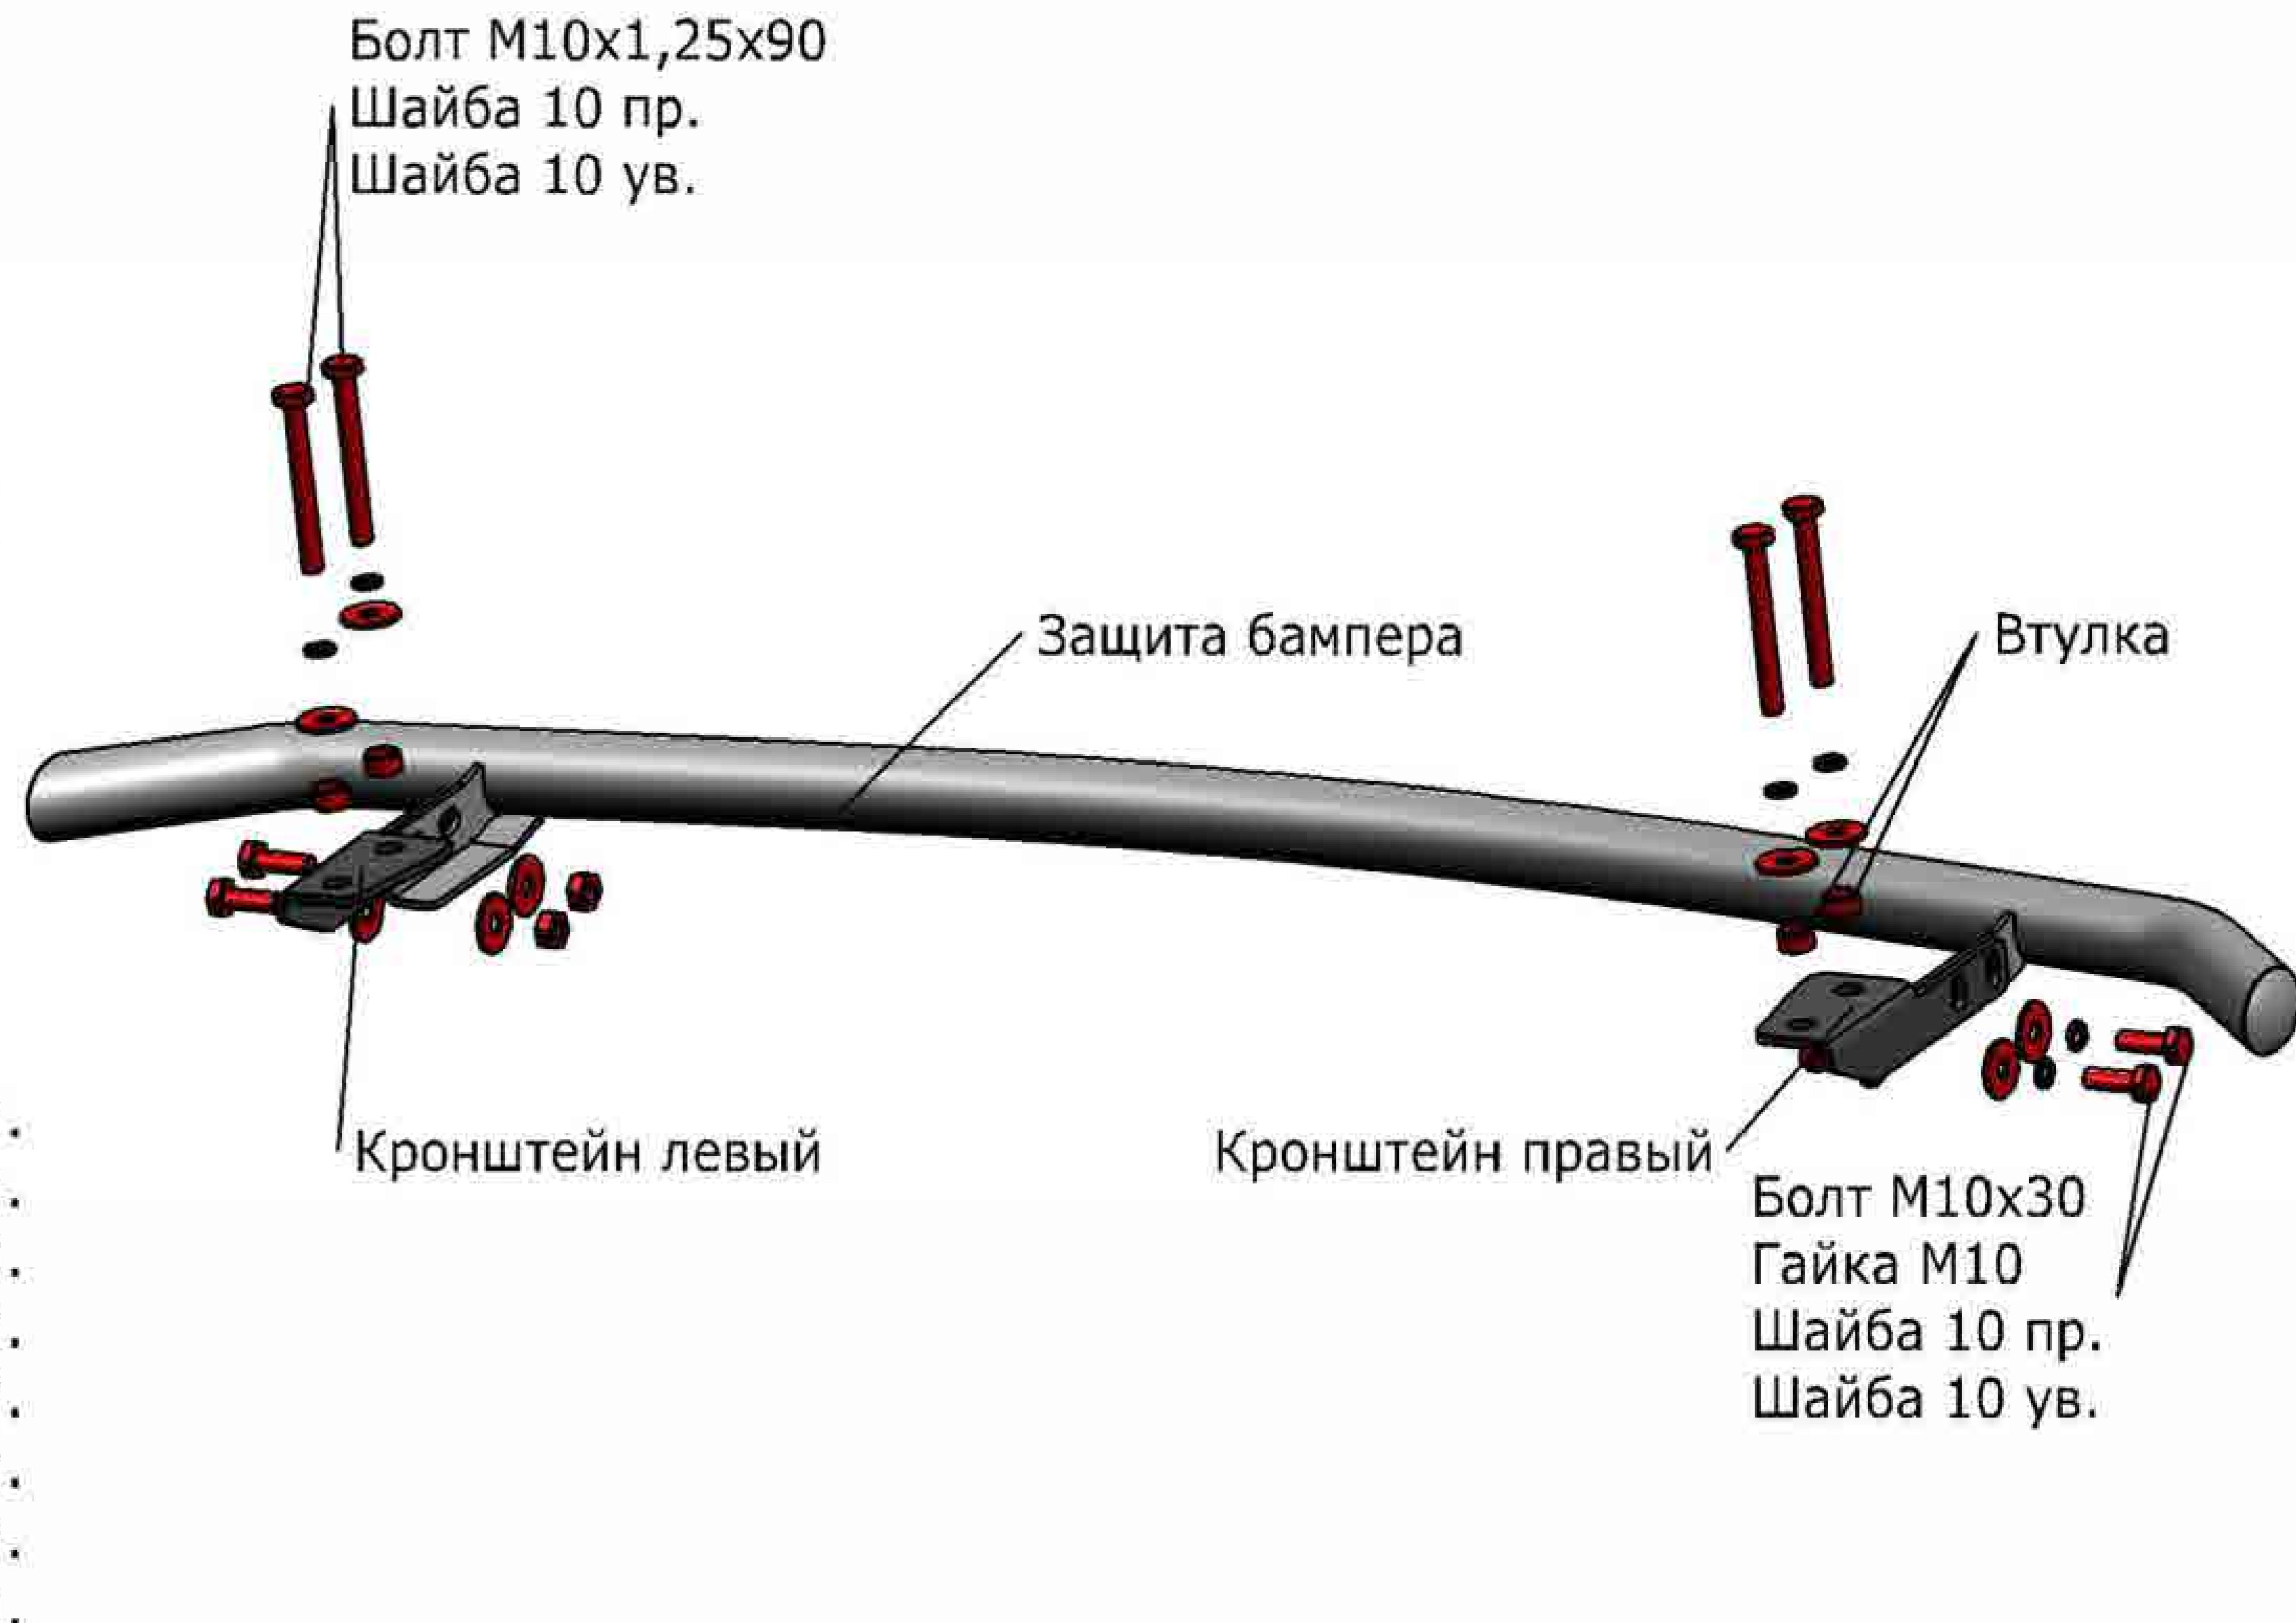

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. При помощи болтов M10x1,25x90, втулок установить кронштейны защиты через штатные отверстия кронштейна растяжки (рис.1). Втулки расположить между кронштейном защиты и кронштейном растяжки.
2. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны.
3. Отрегулировать положение защиты переднего бампера по высоте и вылету.
4. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.1