

## Ssang Yong ACTION

**Артикул:** R.5303.003 Защита переднего бампера 57x42  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2010  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	10 Шт.
2. Гайка М8.....	10 Шт.
3. Шайба 8.....	20 Шт.
4. Шайба пружинная 8.....	12 Шт.
5. Шпилька закладная М8.....	2 Шт.
6. Кронштейн правый.....	1 Шт.
7. Кронштейн левый.....	1 Шт.
8. Кронштейн крайний правый.....	1 Шт.
9. Кронштейн крайний левый.....	1 Шт.
10. Втулка.....	2 Шт.
11. Защита бампера.....	1 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М8 в отверстиях нижней части рамки радиатора автомобиля (рис.1).
2. Закрепить кронштейны на установленных шпильках закладных при помощи гаек М8.
3. Установить кронштейны крайние к штатным отверстиям крепления пыльника, при помощи болтов М8 (рис.2).
4. Установить защиту порога на кронштейны, отрегулировать положение.
5. Затянуть все резьбовые соединения, не использовать пневмоинструмент (М10-50 Нм, М8-30 Нм).

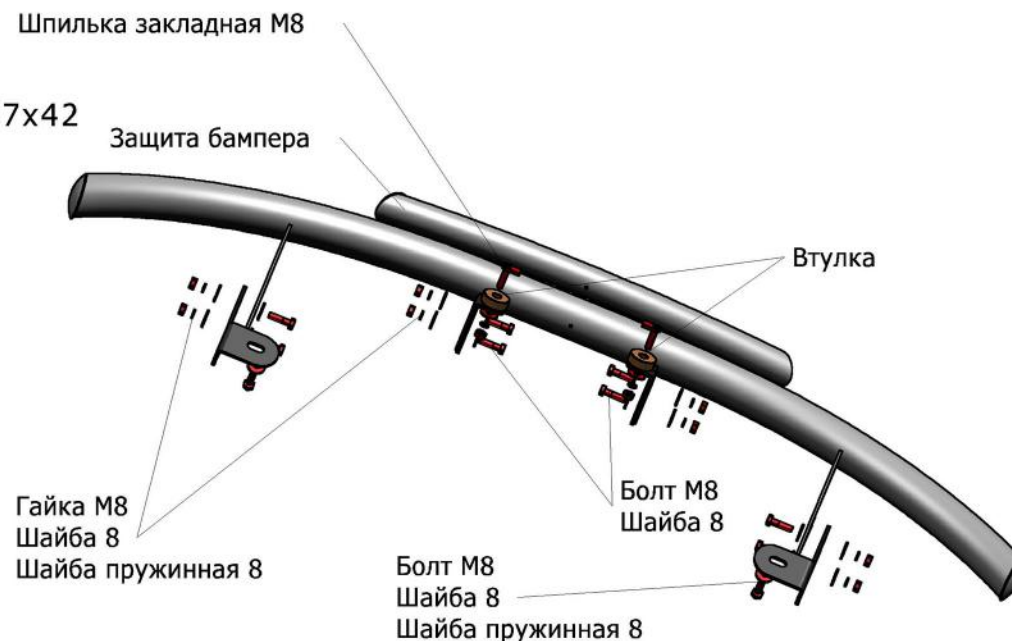




Рис.1



Рис.2

