

Инструкция по установке

Toyota RAV4


(2019-)




Арт.: F.5701.001

 2000 kg	 100 kg	D = 10,4 kN	
---	--	--------------------	---


$$D \text{ (kN)} = \frac{\begin{array}{c} \text{Car} \\ \text{MAX kg} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Trailer} \\ \text{MAX kg} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Car} \\ \text{MAX kg} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Trailer} \\ \text{MAX kg} \end{array}} \times 0,00981$$

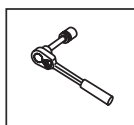


Вкрутить/выкрутить используя инструмент

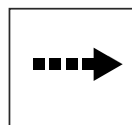


Движение

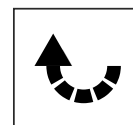

Поворот


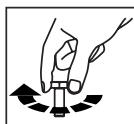


Вкрутить/выкрутить не затягивая

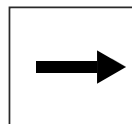


Расположение


Используемый инструмент:










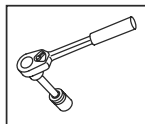





S - 17;
S - 19

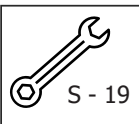


S - 19

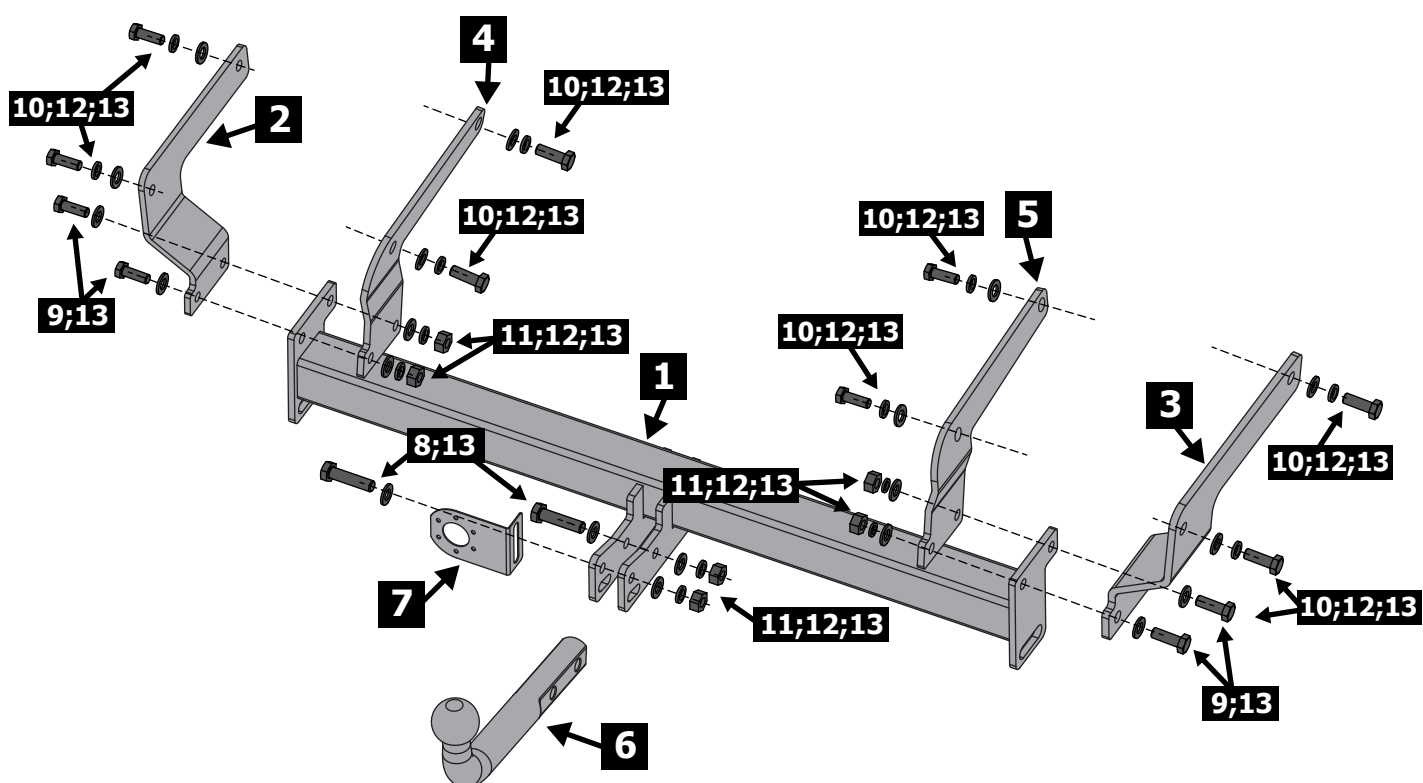

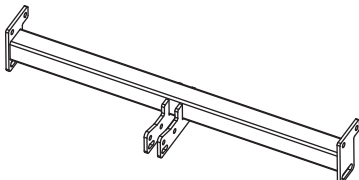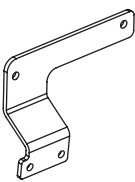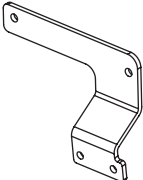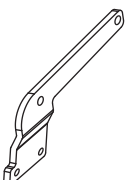

1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн внешний левый	
3	x1	Кронштейн внешний правый	
4	x1	Кронштейн внутренний левый	
5	x1	Кронштейн внутренний правый	
6	x1	Крюк	
7	x1	Подрозетник	
8	x2	M12x70	
9	x4	M12x50	
10	x8	M12x35	
11	x6	M12	
12	x14	Ø 12	
13	x20	Ø 12	

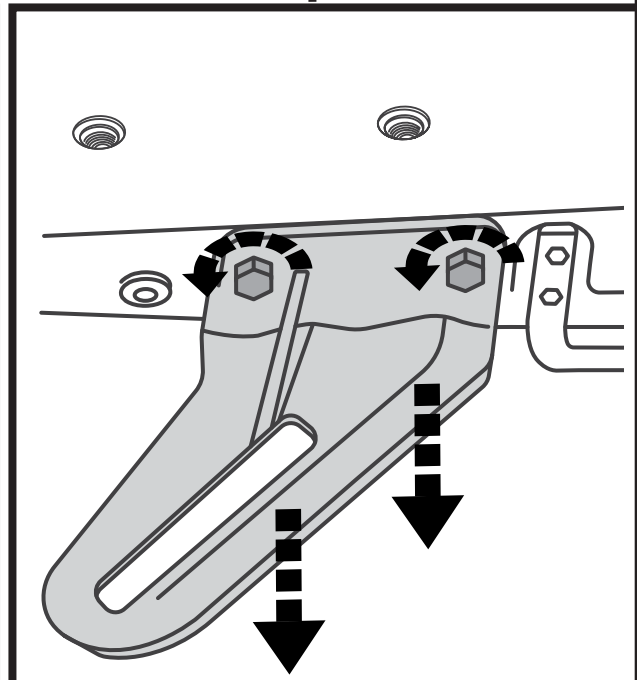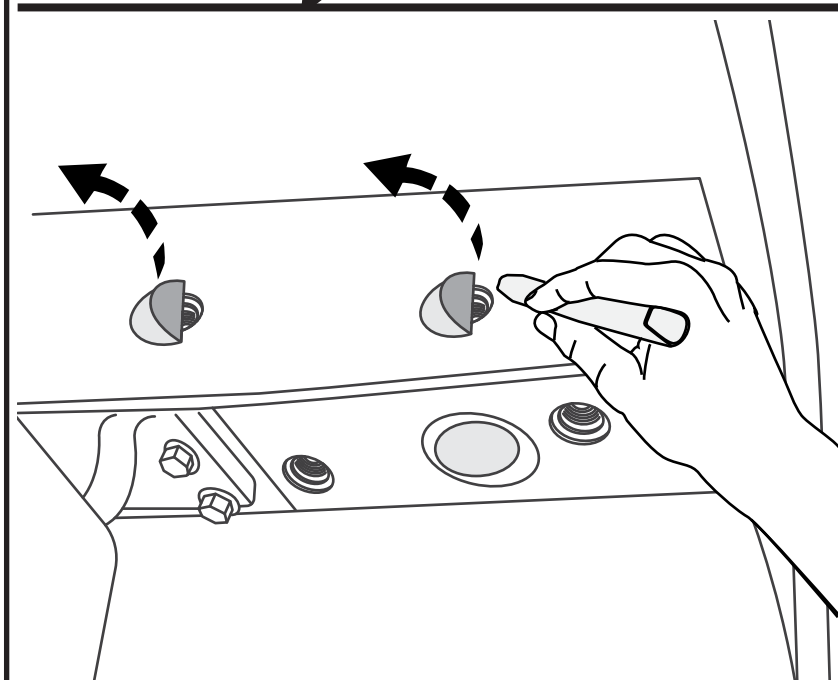
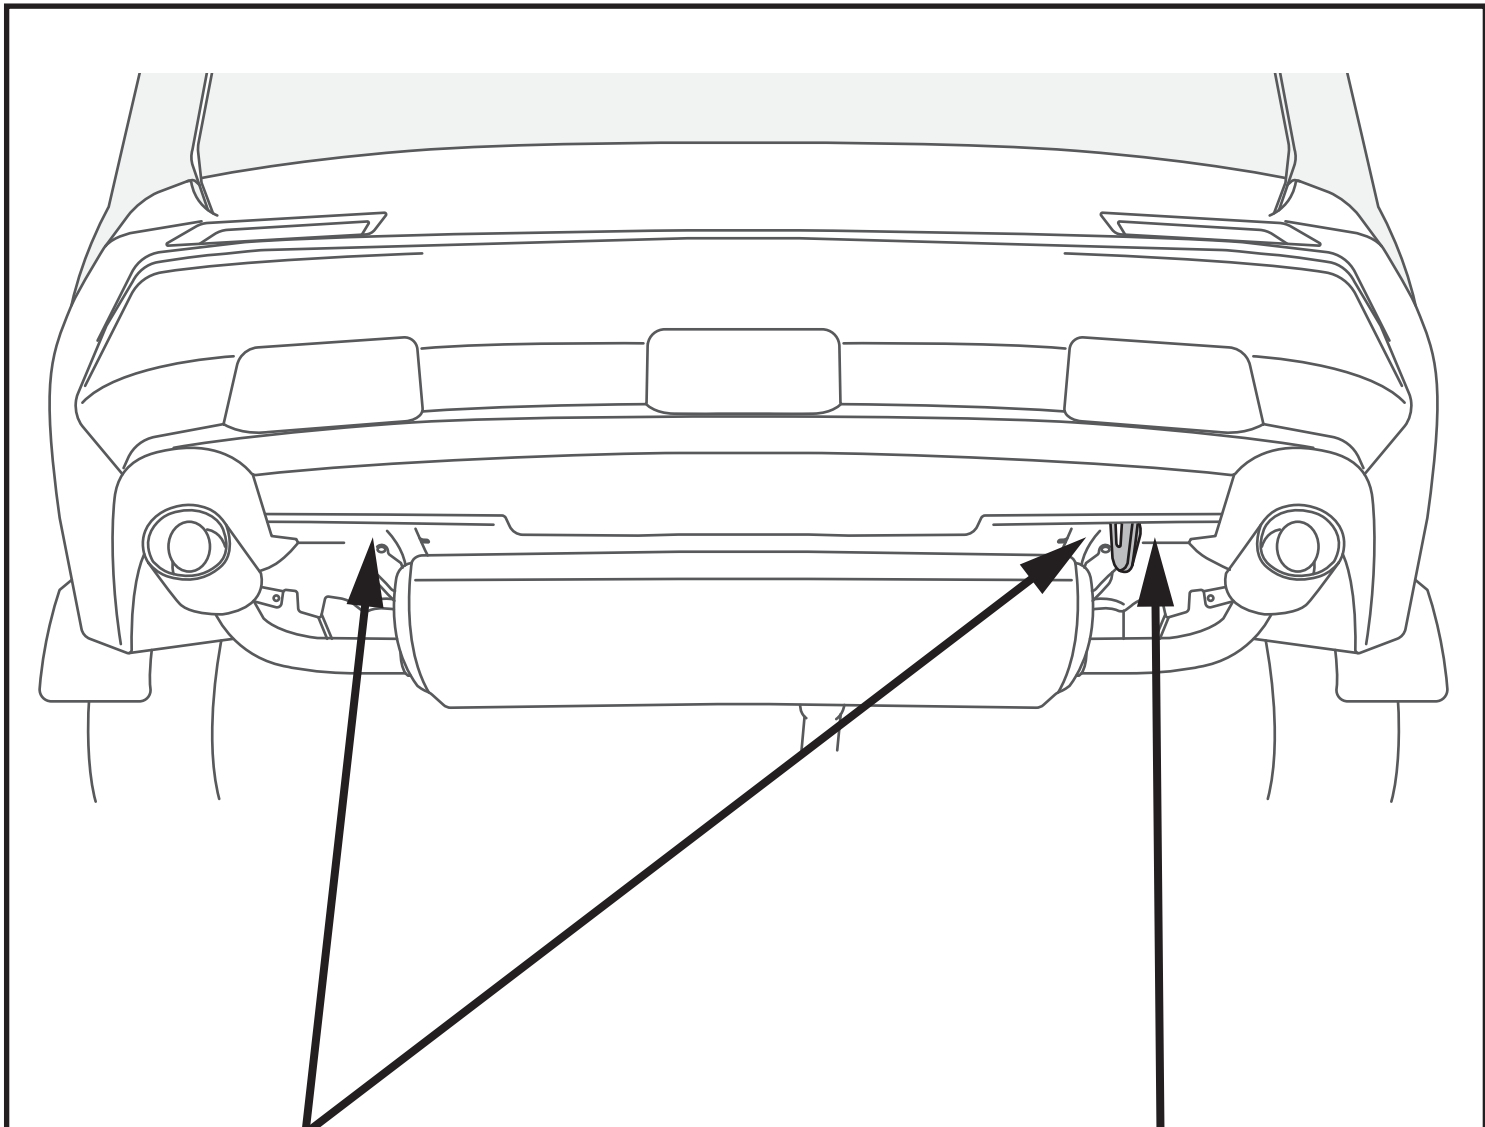




1


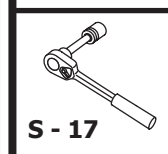


S - 17


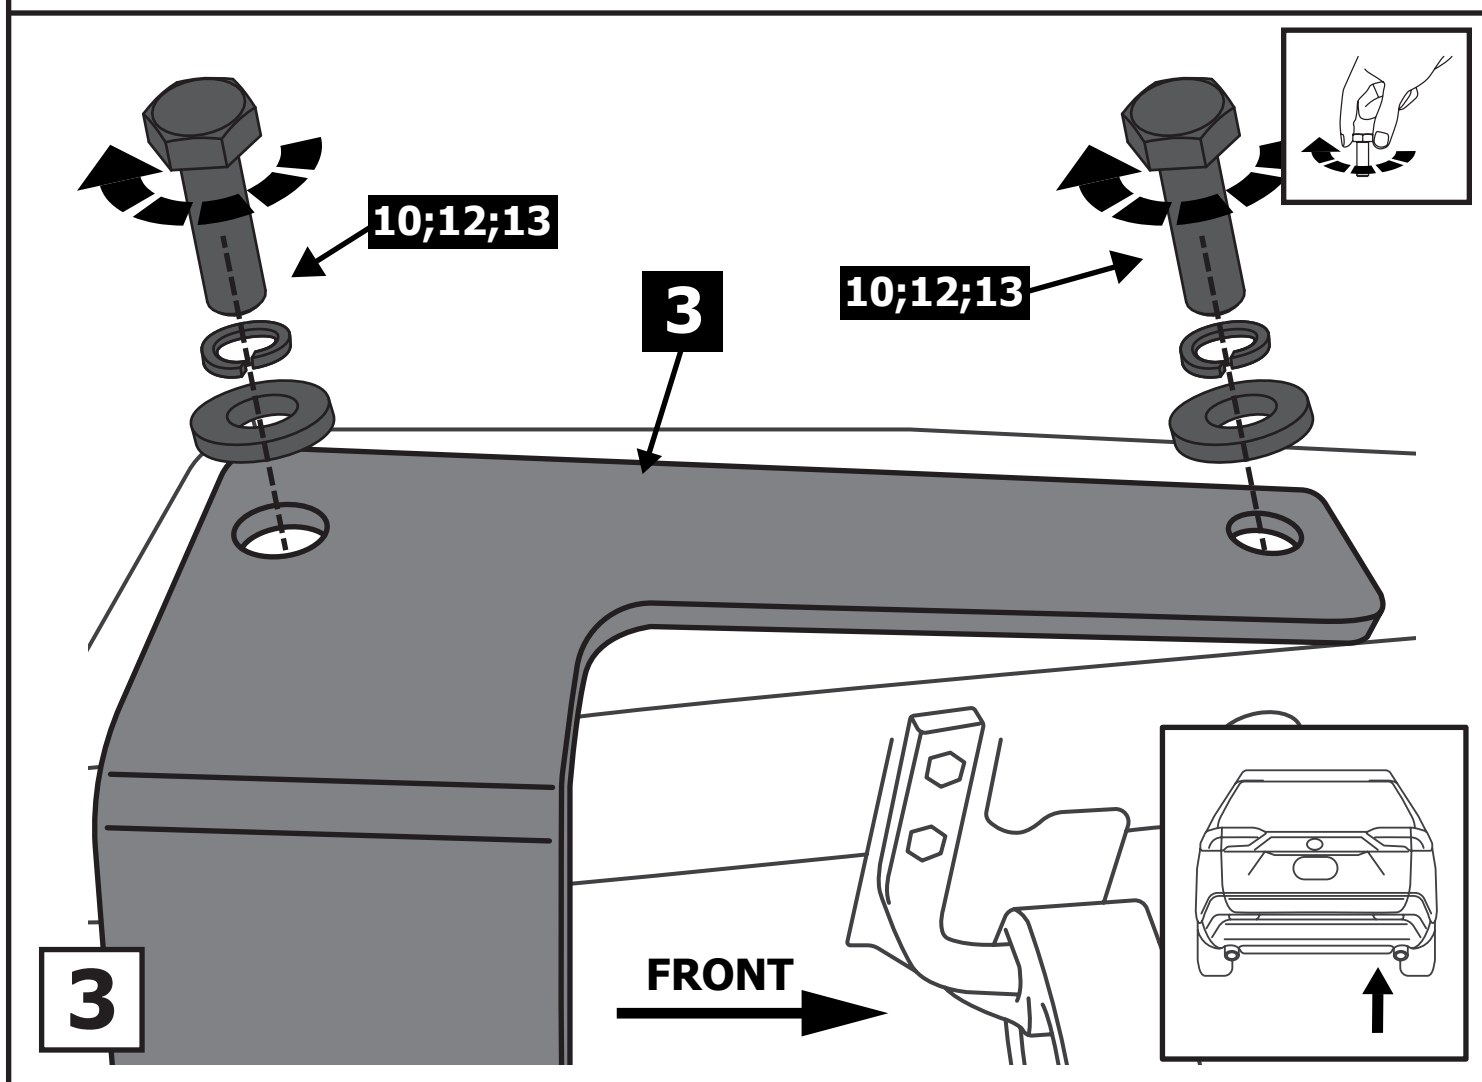
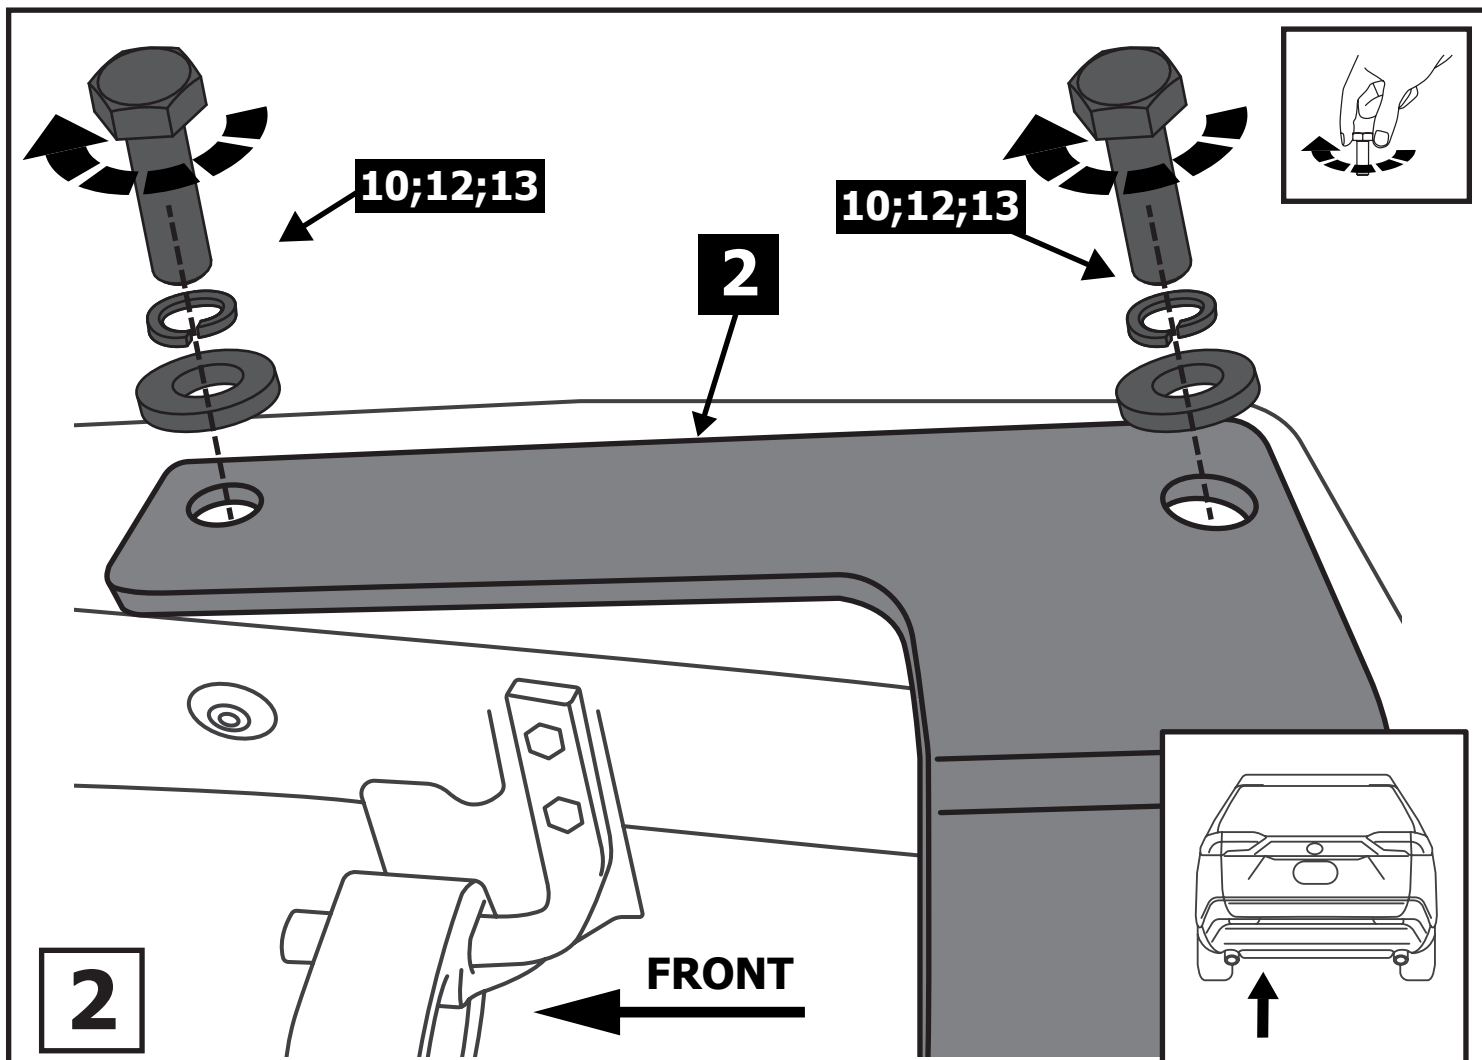


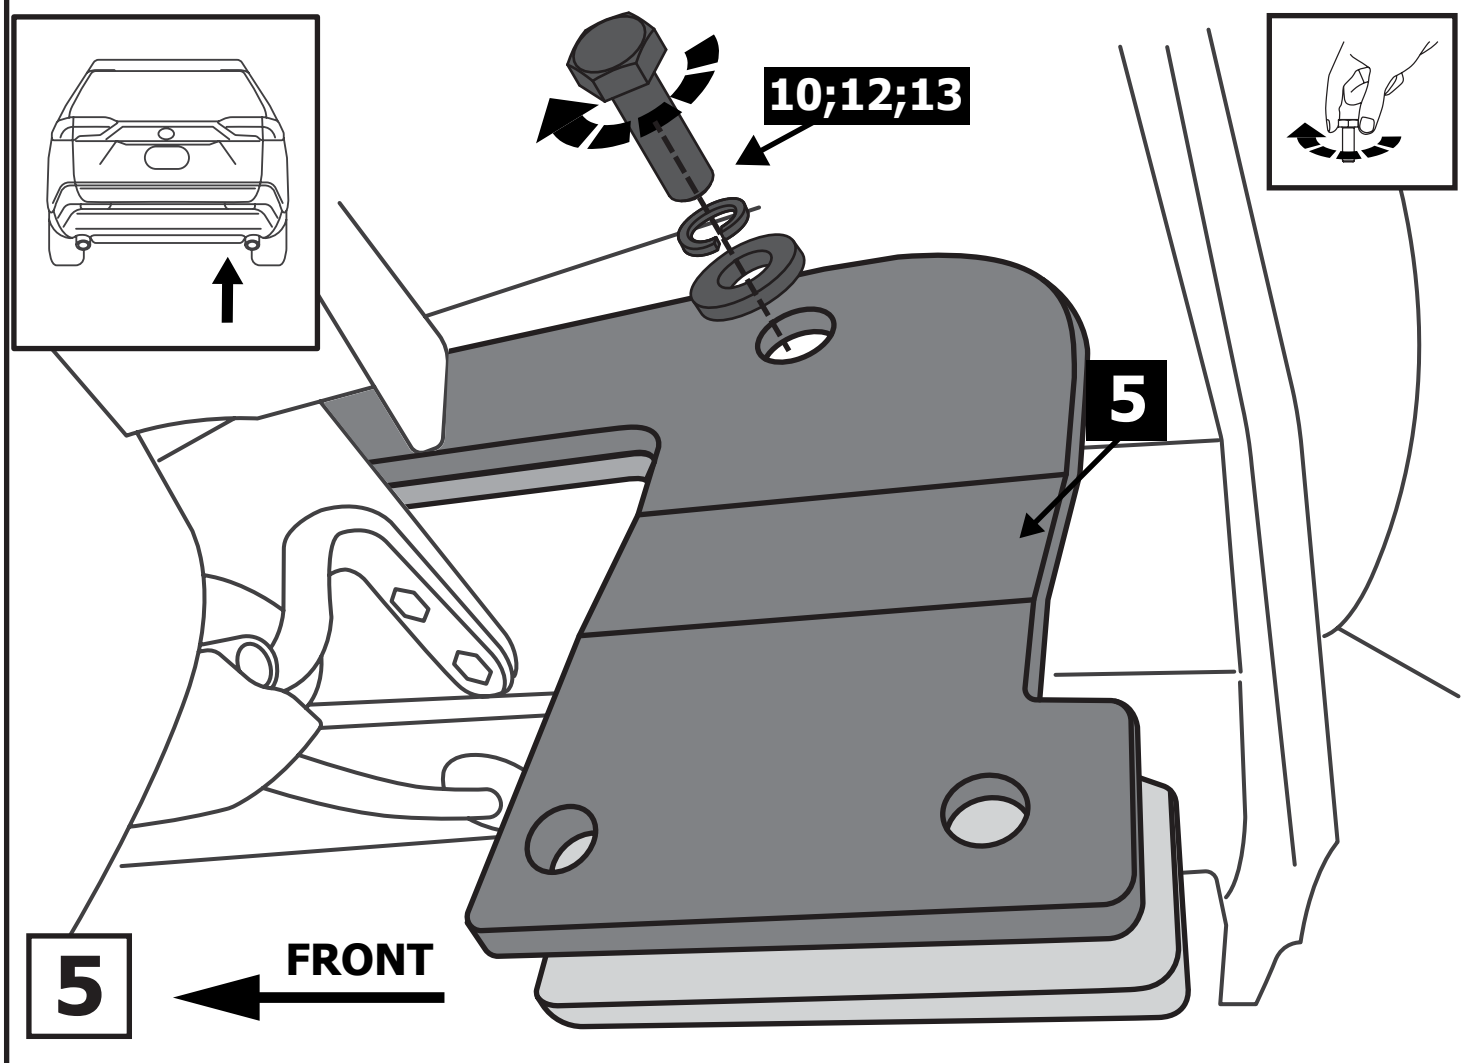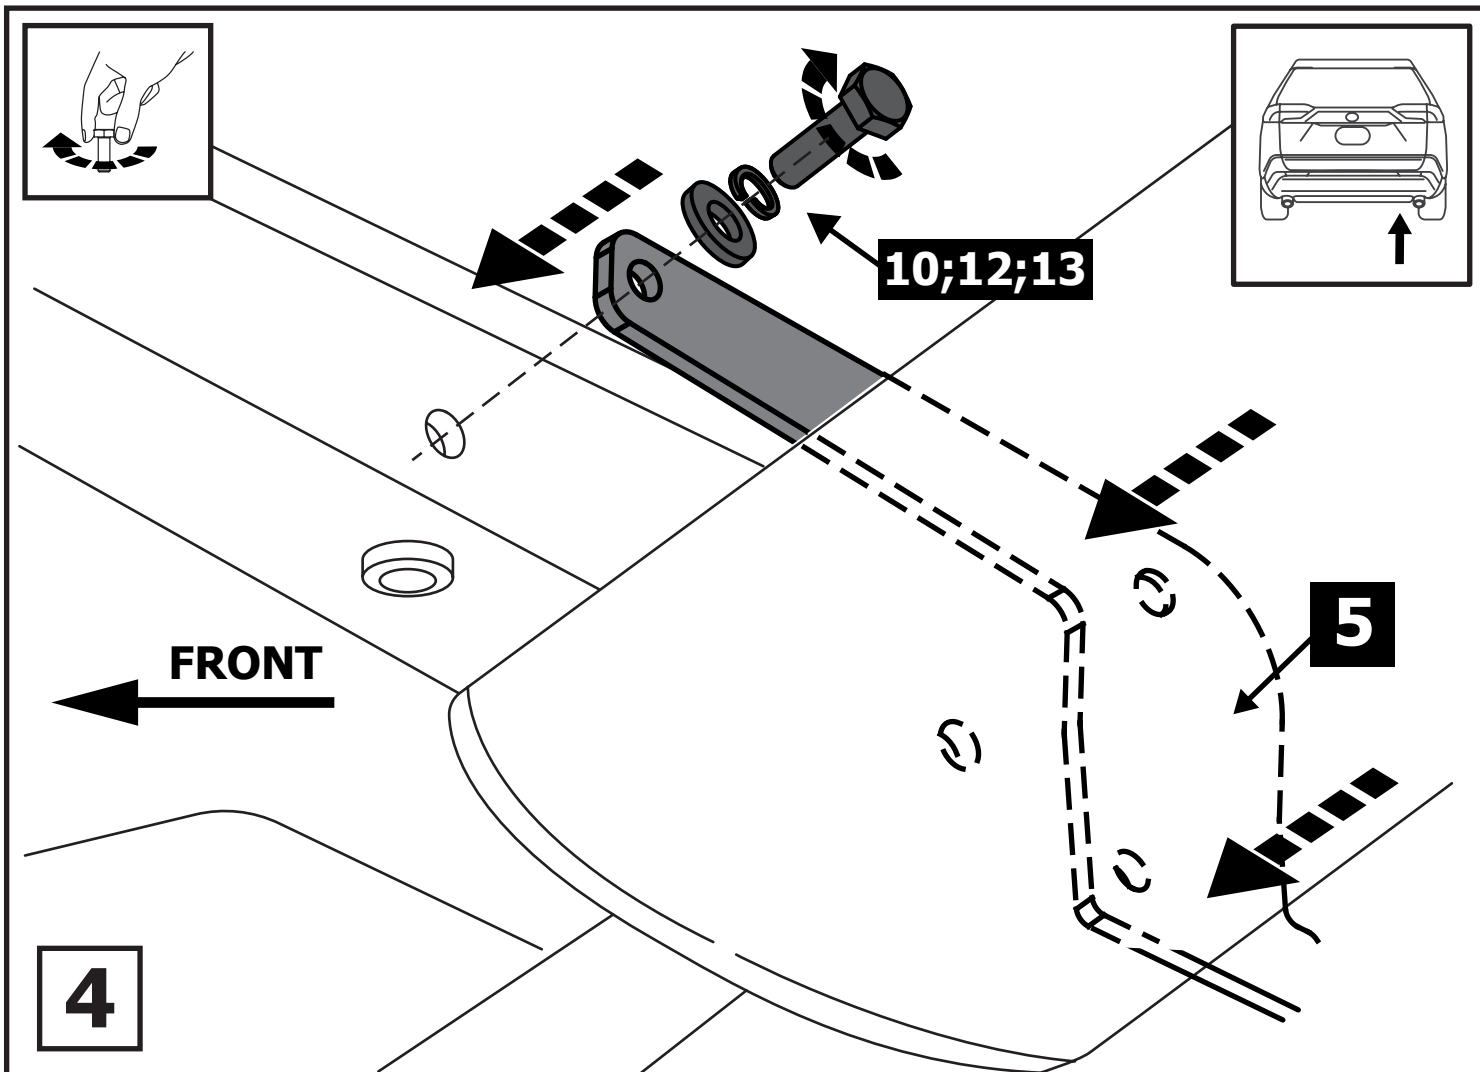

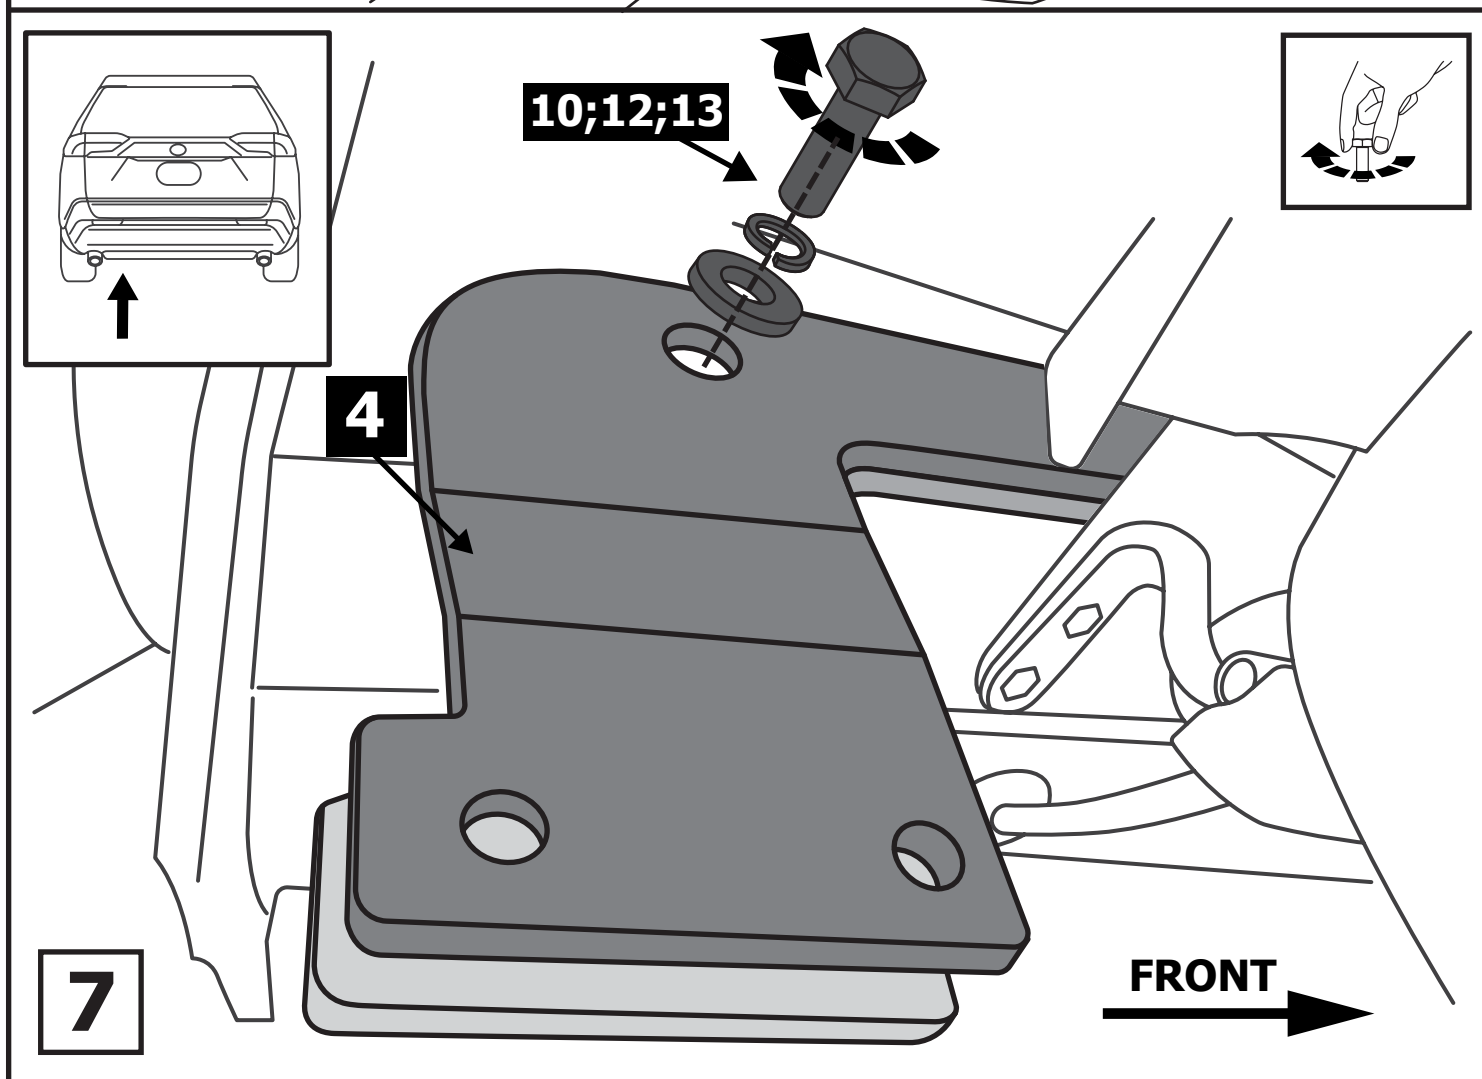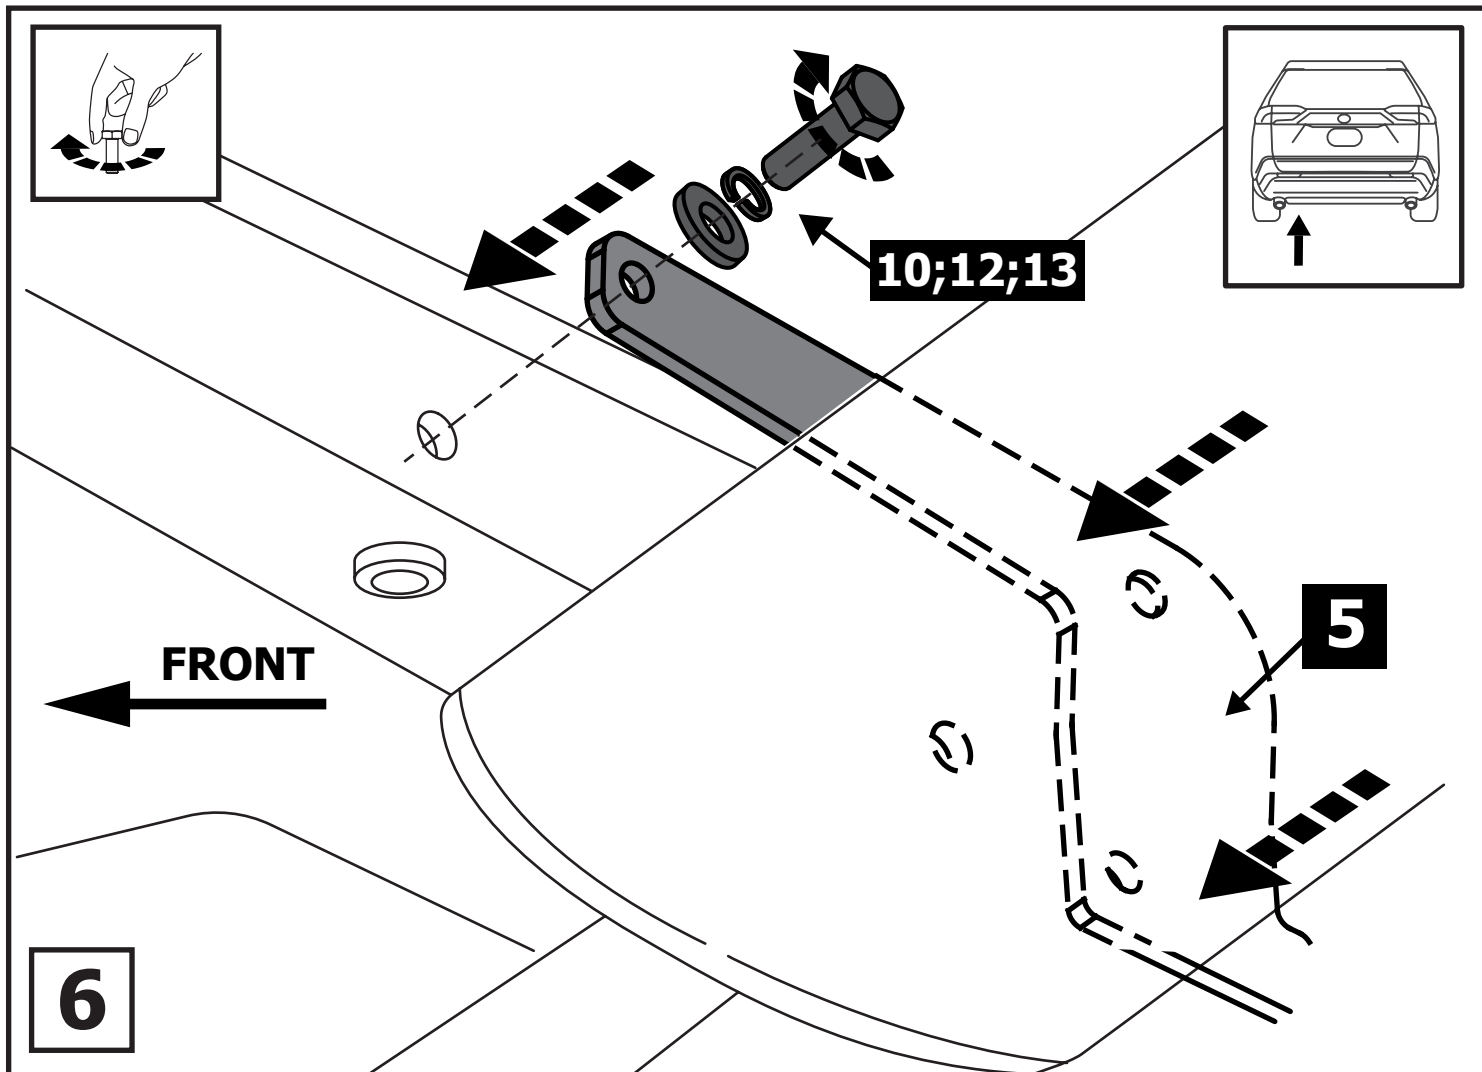


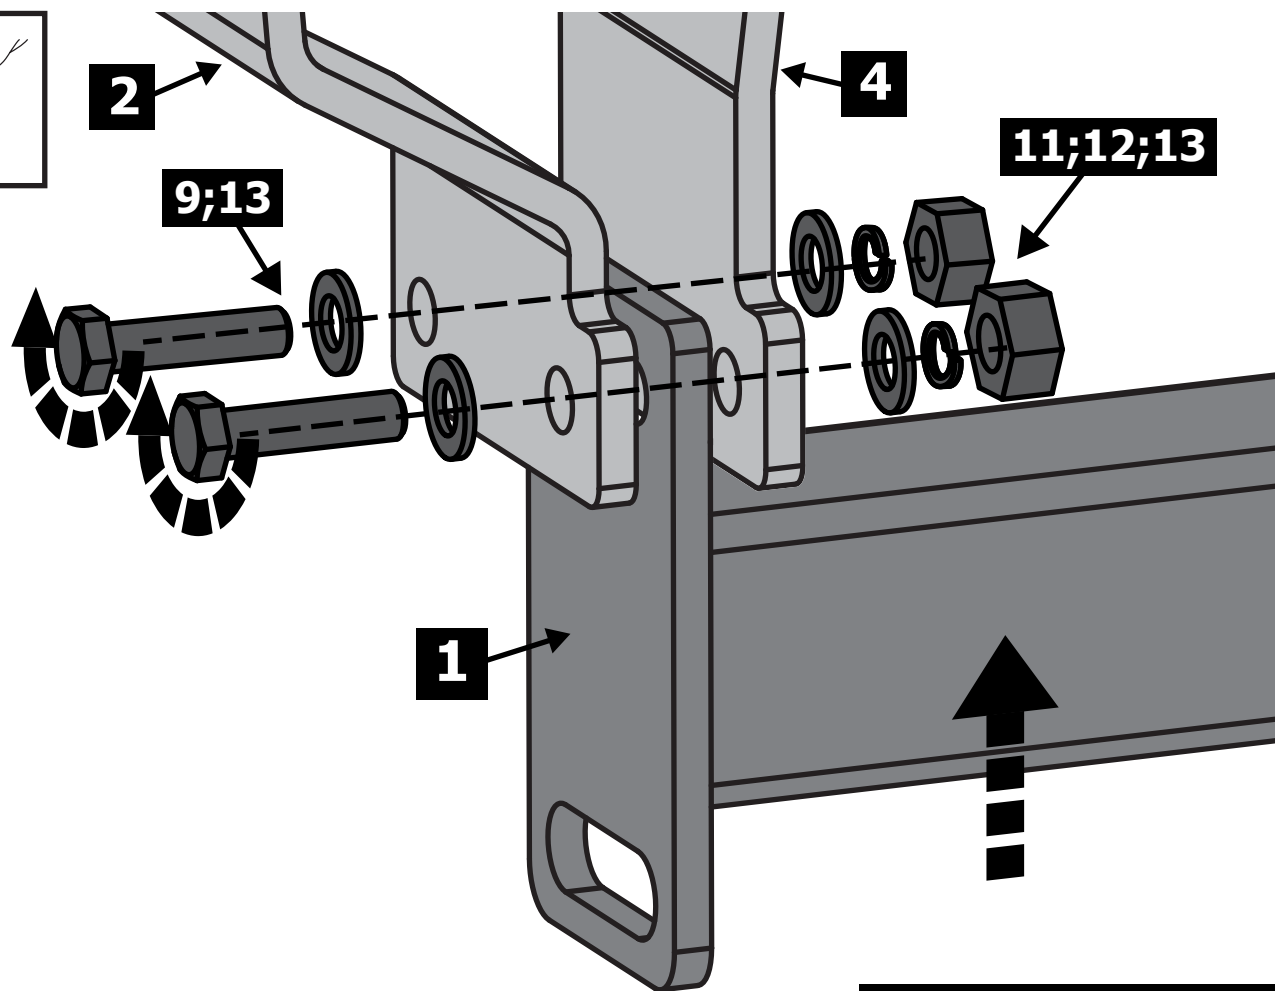
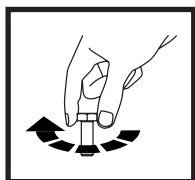


LEFT=RIGHT

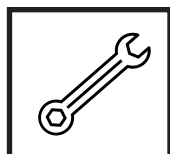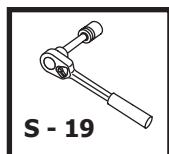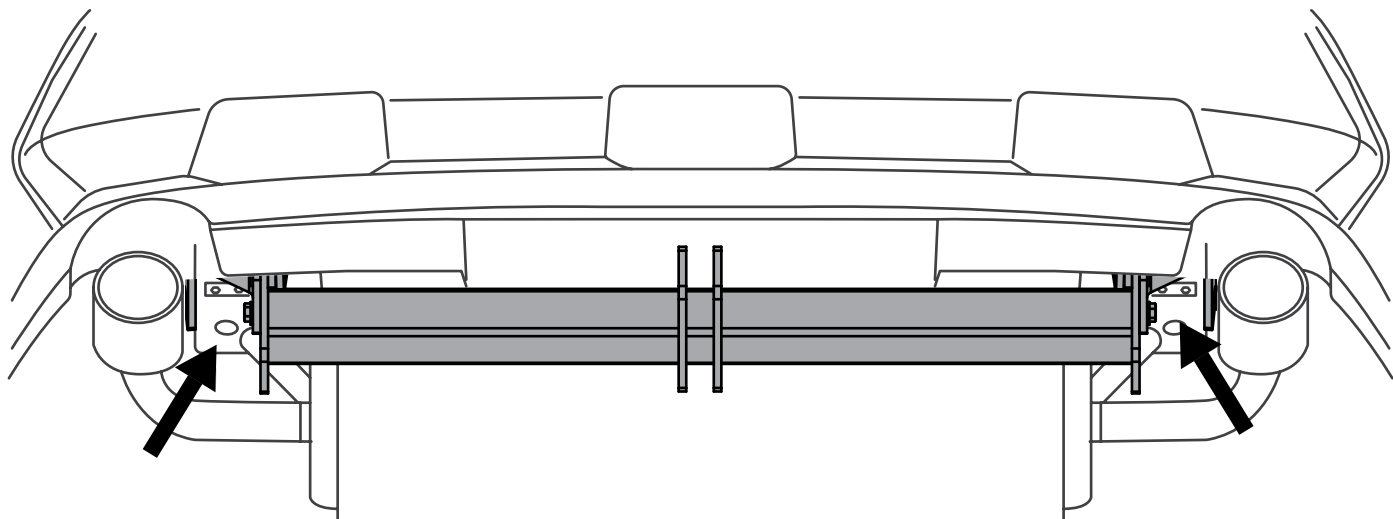


**Затянуть резьбовые соединения балки и кронштейна,
затем кронштейна и кузова (M12=81 Nm)**

9

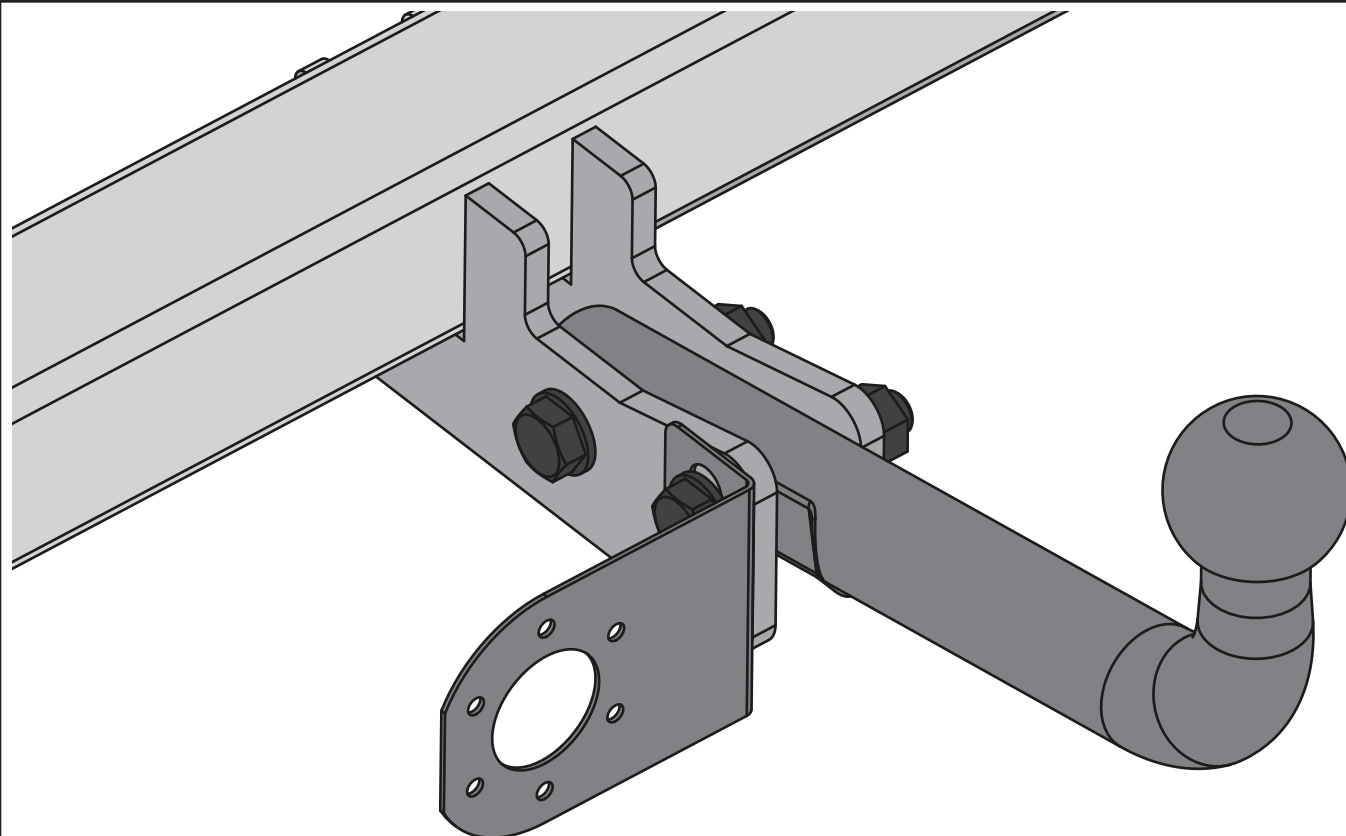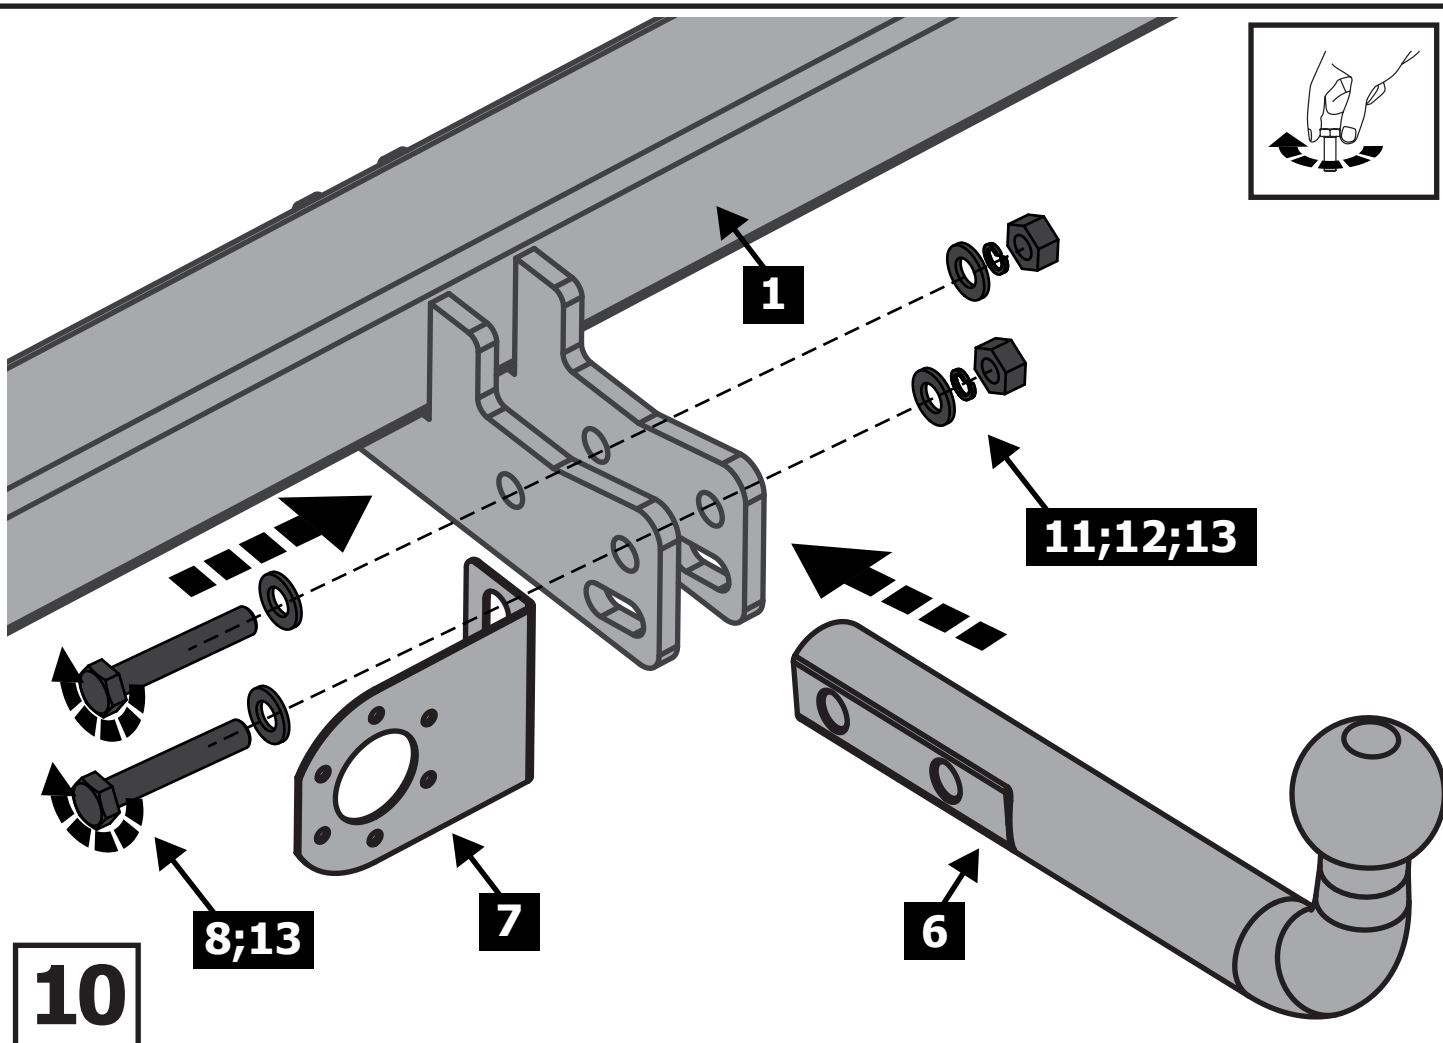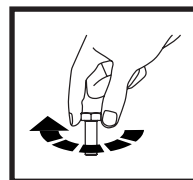

11

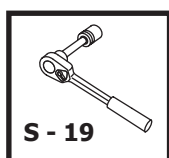

S - 19

Затянуть все резьбовые соединения (M12=81 Nm)