

Mitsubishi Outlander

Артикул:	R.4008.012
Кузов:	Все
Год выпуска:	2012
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8.....	4 Шт.
2. Болт М6.....	2 Шт.
3. Болт М10х120.....	2 Шт.
4. Болт М10х1,25х130.....	2 Шт.
5. Гайка М6.....	2 Шт.
6. Гайка М8.....	4 Шт.
7. Гайка М10.....	2 Шт.
8. Гайка М10х1,25.....	2 Шт.
9. Шайба 6.....	4 Шт.
10. Шайба 8.....	8 Шт.
11. Шайба 10.....	8 Шт.
12. Кронштейн.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн правый на штатные отверстия в лонжероне автомобиля при помощи болтов М10х120.
2. Установить кронштейн левый на штатные места крепления буксировочной петли, предварительно заменив штатные болты М10 болтами из комплекта М10х1,25х130. Кронштейн устанавливается вместе с буксировочной петлей (рис. 2).
3. Закрепить защиту бампера на установленных кронштейнах при помощи болтов М8, а так же в месте крепления брызговика, при помощи болтов М6.
4. Отрегулировать положение уголков, затянуть все резьбовые соединения.
Не рекомендуется использование пневмоинструмента. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм)

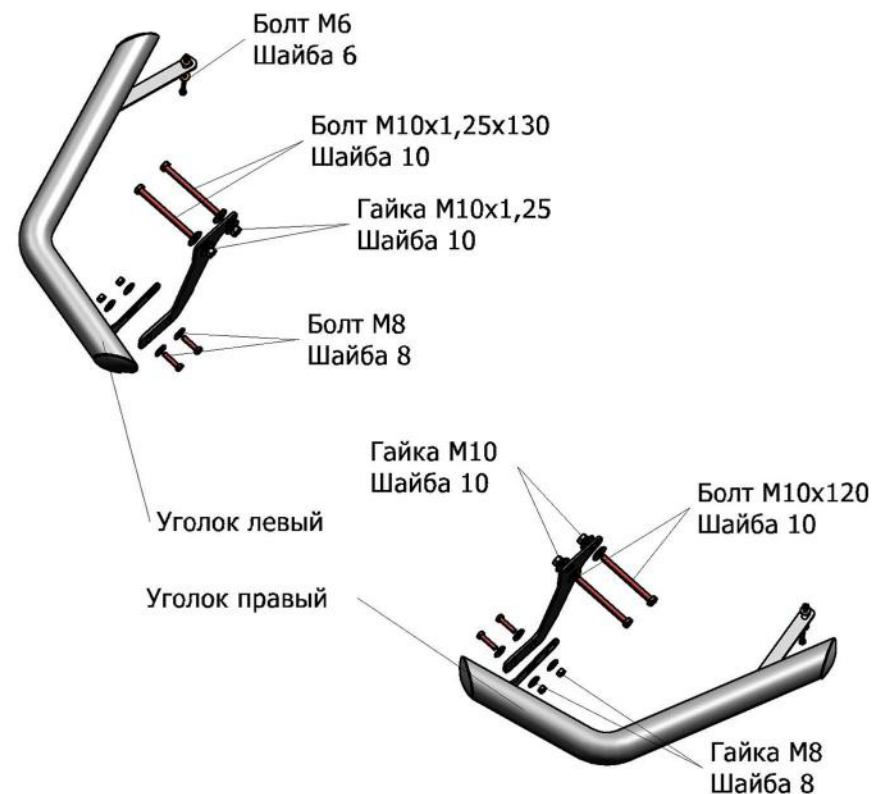




Рис.1



Рис.2



Mitsubishi Outlander 2012