


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**AMS.D173S.2301.1 Комплект порогов «Style»**

**AMS.F173S.2301.1 Комплект порогов «Silver»**

**AMS.F173B.2301.1 Комплект порогов «Black»**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА	ДЛИНА ПОРОГА, мм
Hyundai	Tucson	2015-2018; 2018-	Все	Все	Все	1730
Kia	Sportage	2016-2019; 2018-	Все	Все	Все	1730

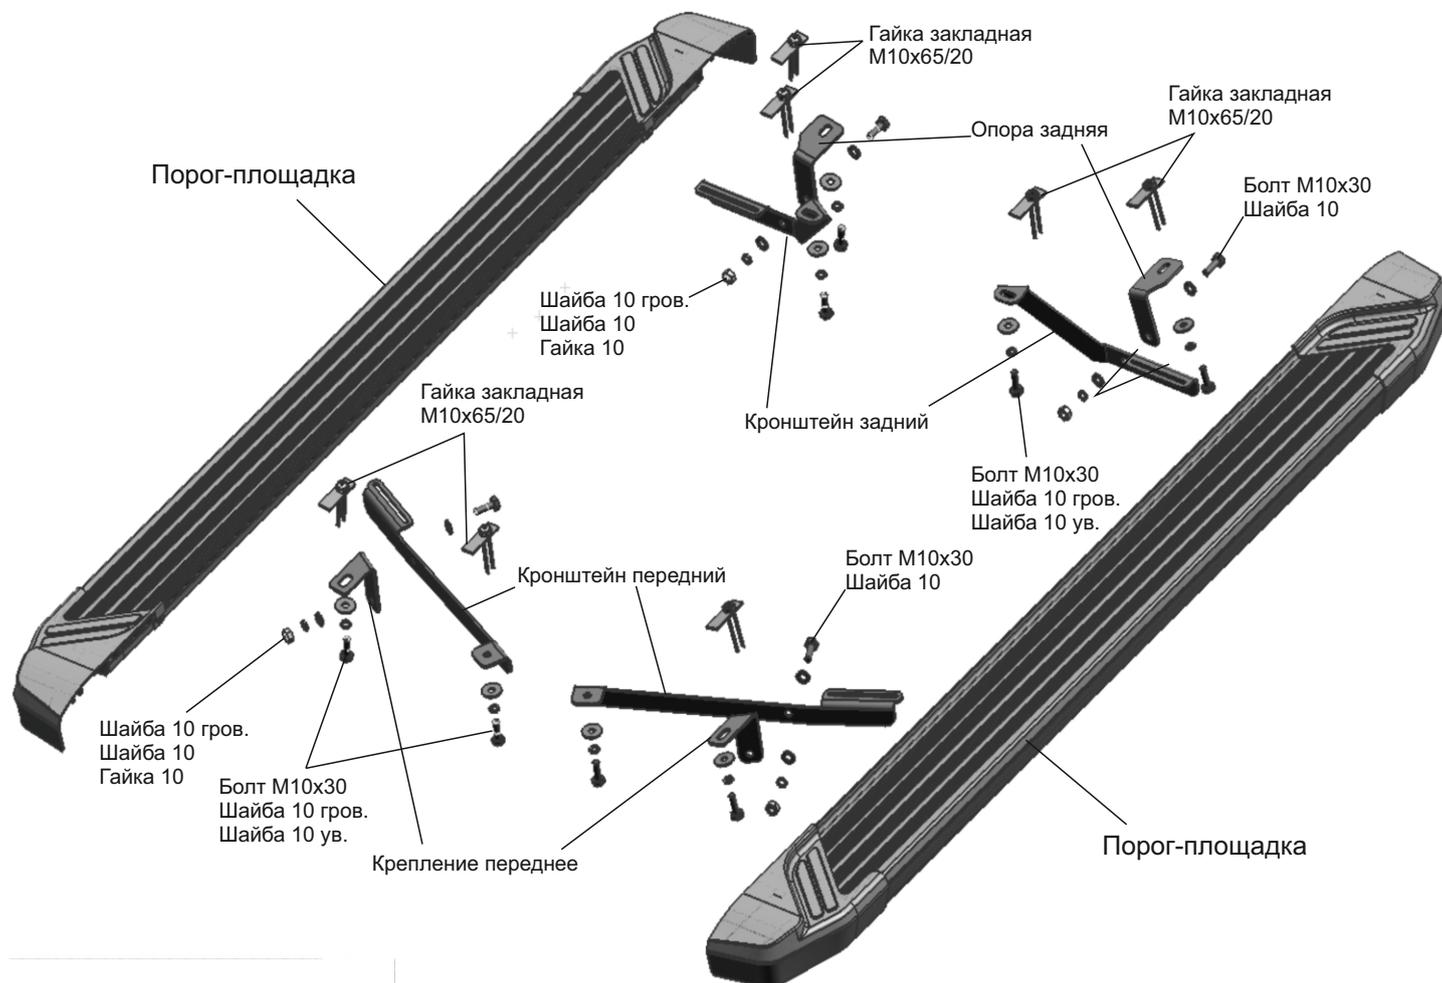

### Инструкция по установке:

1. Установить гайки фиксируемые M10x65/20 в передней части днища автомобиля (рис. 1).
2. Установить гайки закладные M10x65/20 в задней части днища автомобиля (рис. 2).
3. Установить кронштейн передний и крепление переднее на установленные гайки закладные M10x65/20 и закрепить между собой болтами M10x30 с гайками M10 (рис. 3, 5).
4. Установить кронштейн задний и крепление заднее на установленные гайки закладные M10x65/20 и закрепить между собой болтами M10x30 с гайками M10 (рис. 4, 5).
5. Установить порог-площадки на кронштейны.
6. Затянуть все резьбовые соединения

### Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4485 мм	1855 мм	1660 мм
Габариты кузова с установленными порогамии :	4485 мм	1855 мм	1660 мм

### Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	12 шт.	47.0 Нм
Шайба 10 ув.	8 шт.	
Шайба 10	8 шт.	
Шайба 10 гров.	12 шт.	
Гайка закладная M10x65/20	8 шт.	
Кронштейн передний	2 шт.	
Крепление переднее	2 шт.	
Кронштейн задний	2 шт.	
Крепление заднее	2 шт.	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**AMS.D173S.2301.1 Комплект порогов «Style»**

**AMS.F173S.2301.1 Комплект порогов «Silver»**

**AMS.F173B.2301.1 Комплект порогов «Black»**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА	ДЛИНА ПОРОГА, мм
Hyundai	Tucson	2015-2018; 2018-	Все	Все	Все	1730
Kia	Sportage	2016-2019; 2018-	Все	Все	Все	1730

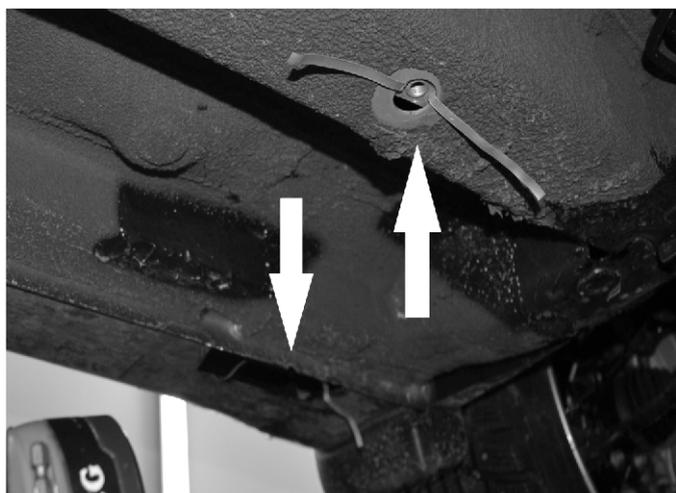


Рис. 1

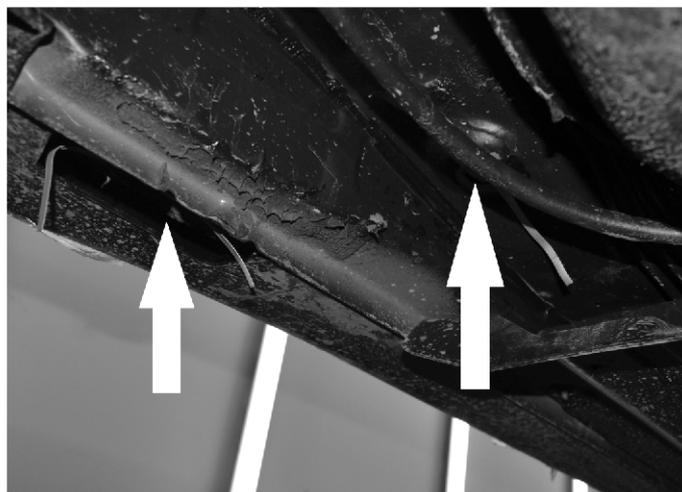


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

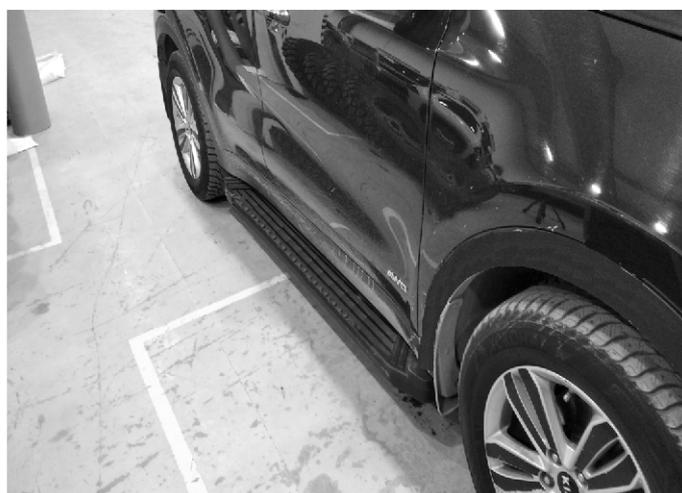


Рис. 6

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

