

## Kia Sorento

<b>Артикул:</b>	R.2807.009 Защита заднего бампера d57xd42
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2012
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4 шт.
2. Болт М10х1,25х35.....	4 шт.
3. Шайба 8.....	8 шт.
4. Шайба пружинная 8.....	4 шт.
5. Шайба 10.....	4 шт.
6. Шайба пружинная 10.....	4 шт.
7. Гайка 8.....	4 шт.
8. Кронштейн правый.....	1 шт.
9. Кронштейн левый.....	1 шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить левый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля (рис. 1).
2. Установить правый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля (рис. 2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).

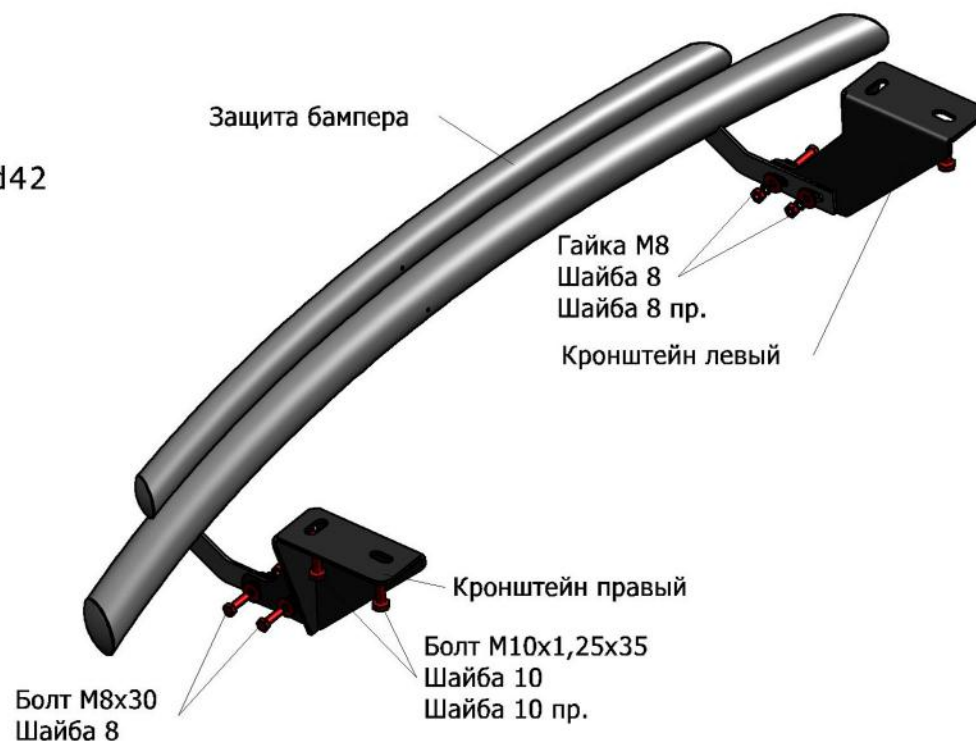




Рис.1



Рис.2