


## Toyota Land Cruiser 200

**Артикул:** R.5713.015 Защита заднего бампера d76xd42  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2013  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M8.....	8 Шт.
2.Болт M12.....	2 Шт.
3.Гайка M8.....	8 Шт.
4.Шайба 8.....	16 Шт.
5.Шайба 12.....	2 Шт.
6.Кронштейн левый.....	1 Шт.
7.Кронштейн правый.....	1 Шт.

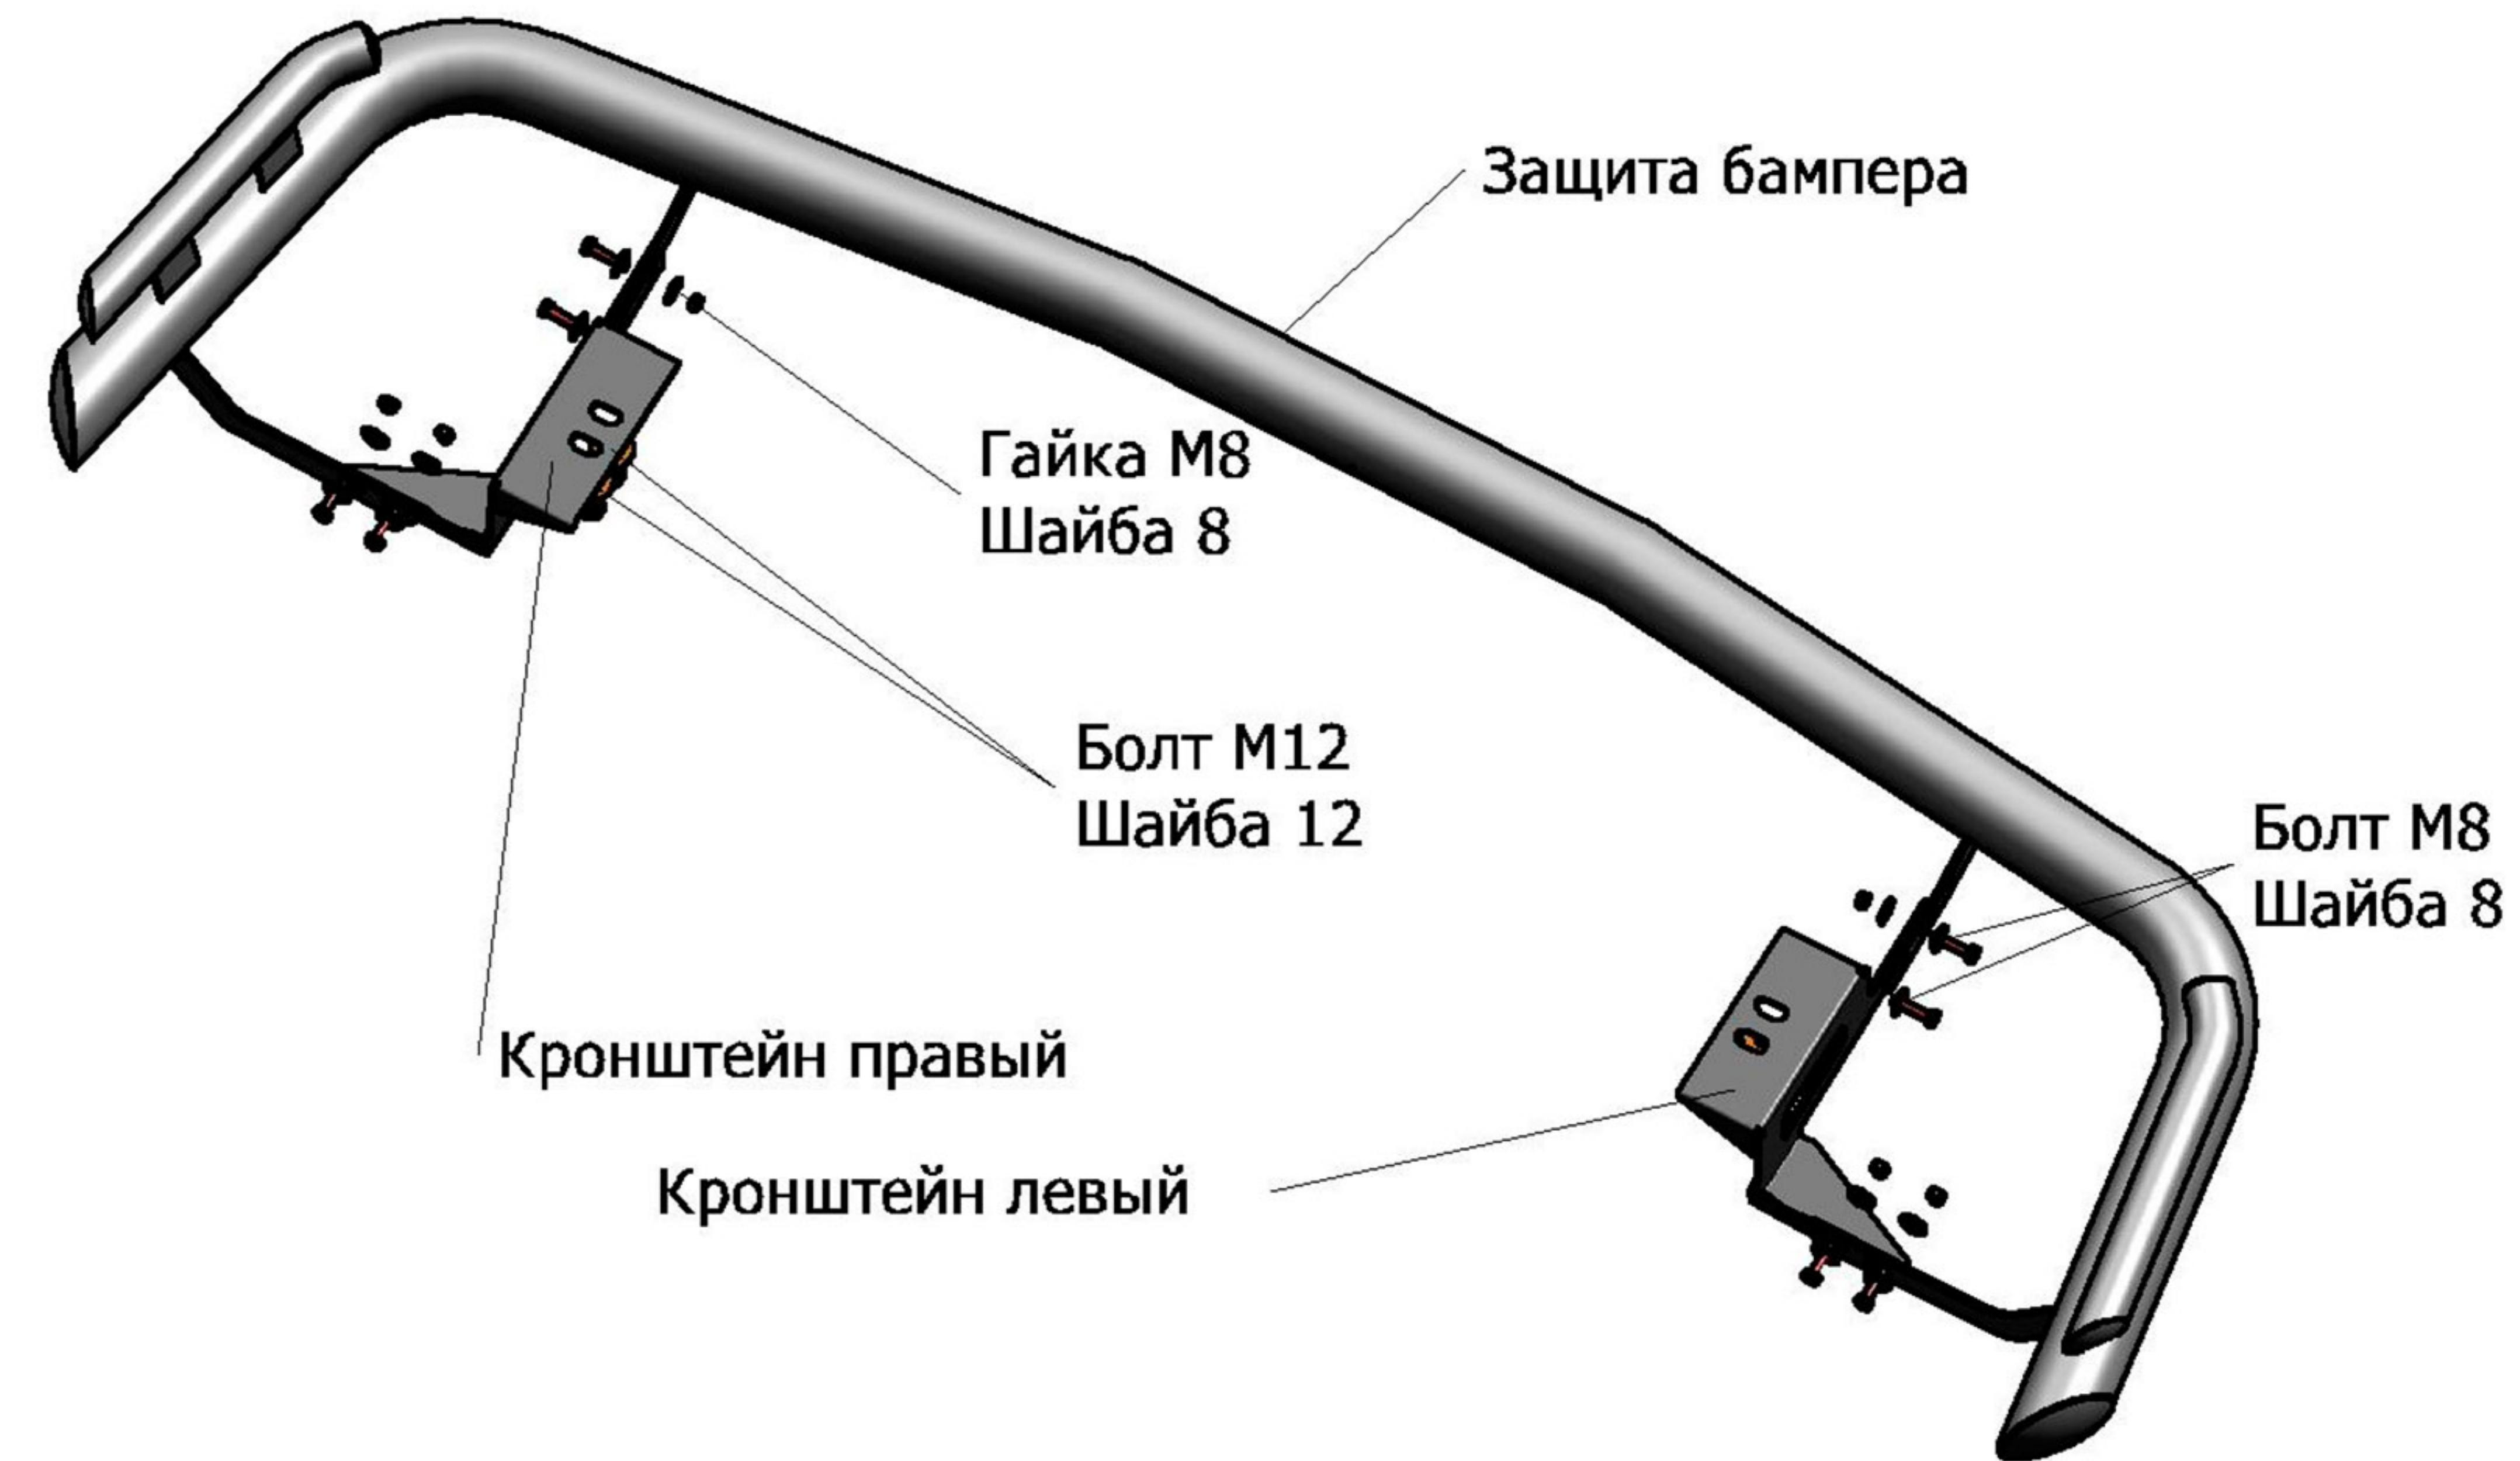

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить левый кронштейн на штатное место крепления буксировочной петли. Петля устанавливается поверх кронштейна.
2. Установить правый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в правом лонжероне при помощи болтов M12.
3. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов M8x30.
4. Отрегулировать положение уголков, затянуть все резьбовые соединения.  
Не рекомендуется использование пневмо-инструмента. M12-70 Нм, M8-30 Нм.