


## SsangYong Actyon

<b>Артикул:</b>	R.5303.011 Защита заднего бампера d57 короткая
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2010
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4 Шт.
2. Шайба 8.....	8 Шт.
3. Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
4. Гайка 8.....	4 Шт.
5. Кронштейн правый.....	1 Шт.
6. Кронштейн левый.....	1 Шт.
7. Защита бампера.....	1 Шт.

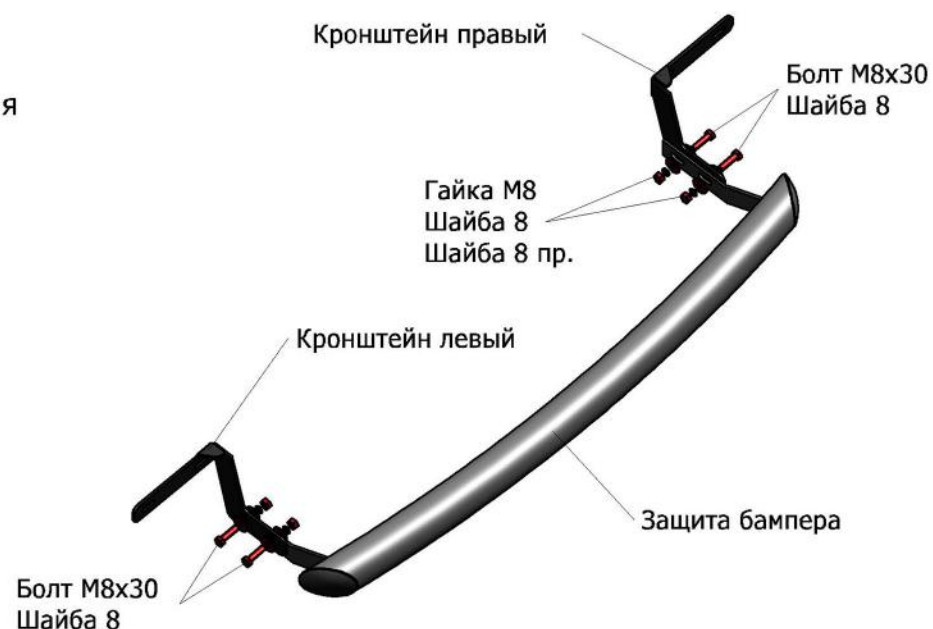

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить по два болта с левого и правого усилителя лонжеронов в задней части автомобиля (рис. 1).
2. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия в усилителях лонжеронов при помощи штатных болтов М8 (рис. 2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).



Рис.1



Рис.2

