

**Накладки на пороги для R2
Ravon R2 (2016-). Артикул. NP.1301.1**



1. Обезжирить порог (Рис.1).
2. Удалить защитный слой двустороннего скотча (Рис.2).
3. Приложить накладку по центру порога. Плотнo прижать накладку по периметру.
4. Защитную транспортировочную пленку удалять плавно и без рывков (Рис.3).
5. При необходимости удалить остатки клея растворителем.

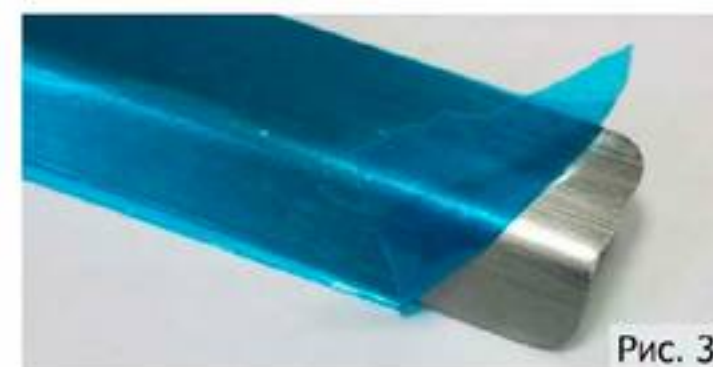
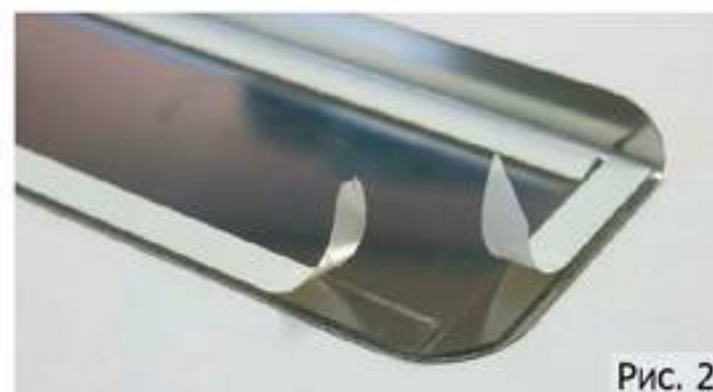


Фото установленной накладки

Накладки на остальные пороги устанавливаются аналогичным образом.

Наименование модели автомобиля, изображенное на накладках, указывает на техническое применение данного товара, и поясняет на какой модели автомобиля размещаются данные накладки.