

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ИЗДЕЛИЕ: БАГАЖНИК ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ  
МОДЕЛЬ: MITSUBISHI L200 (2015-)

АРТИКУЛ: 2D.4006.1.K/ 2D.0004.1



## **ОСТОРОЖНО!**

Чтобы уменьшить риск серьезных травм или повреждения имущества: До начала установки и использования данного продукта, прочитайте всю инструкцию, особое внимание обратите на условия безопасного использования и рекомендации по установке! При установке или обслуживании данного изделия, необходимо использовать защитные очки. Проверяйте целостность конструкции и момент затяжки крепежа через каждые 1000км пробега. Не используйте данный продукт если имеются повреждения конструкции либо крепежа!

# БАГАЖНИК ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ MITSUBISHI L 200

<b>Артикул:</b>	2D.4006.1.K - крепеж 2D.0004.1 - багажник экспедиционный
<b>Марка:</b>	Mitsubishi
<b>Модель:</b>	L200
<b>Год выпуска:</b>	2015-
<b>Материал:</b>	Алюминий(труба 30х3мм, 25х3мм)
<b>Габариты:</b>	1433х1170х163мм
<b>Масса:</b>	15,6кг



## УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- \* Багажник предназначен для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля.
- \* Не допускается эксплуатация поврежденного багажника или его компонентов. О случае повреждения багажника или его компонентов необходимо сообщить ближайшему дилеру RIVAL.
- \* Не допускается эксплуатация багажника с ослабленным крепежом.
- \* Необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа, затяжку крепежа.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- \* Установка багажника должна осуществляться строго в соответствии с данной инструкцией в специализированных сервисных центрах.
- \* При установке необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
- \* Не устанавливайте этот багажник на модели автомобилей кроме предусмотренных данной инструкцией.

## НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- \* Набор торцевых головок и гаечных ключей;
- \* Набор шестигранных ключей;

## МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

*M6	9 Н·м
*M8	30 Н·м




## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### \*ФОНАРИ

На багажнике предусмотрены места для установки четырех фонарей.  
Расстояние между фонарями составляет 200мм.  
Диаметр посадочного отверстия для фонаря 9мм.  
Общая длина установочного места для фонарей 600мм.

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Нижний ярус.....	1 ШТ.
2. Верхний ярус.....	1 ШТ.
3. Кронштейн левый.....	1 ШТ.
4. Кронштейн правый.....	1 ШТ.
5. Дефлектор.....	1 ШТ.
6. Закладная.....	10 ШТ.
7. Болт М8х20 .....	8 ШТ.
8. Винт М6х20 .....	2 ШТ.
9. Винт М8х12 .....	4 ШТ.
10. Винт М8х20 .....	10 ШТ.
11. Гайка М6.....	2 ШТ.
12. Гайка М8.....	8 ШТ.
13. Шайба 8.....	30 ШТ.

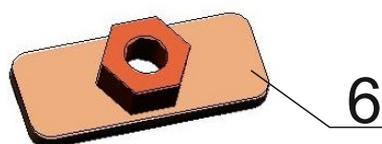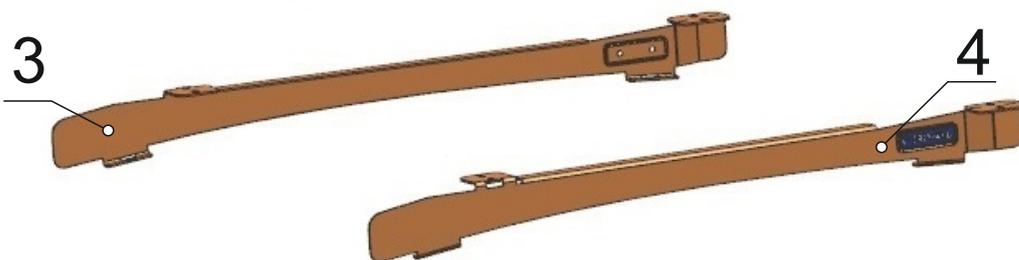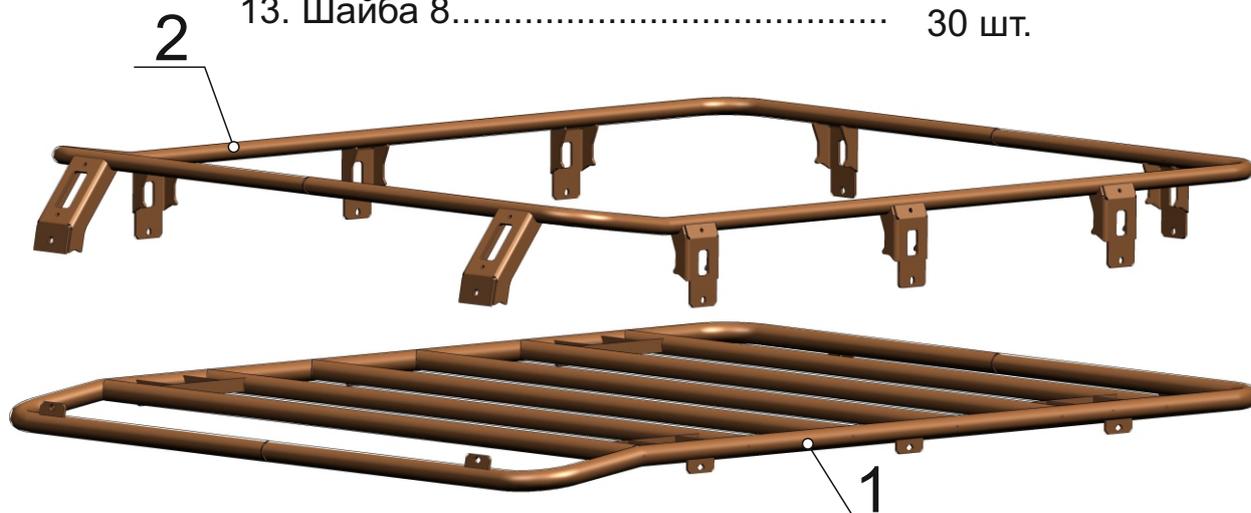

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



1. Демонтировать пластиковые заглушки штатного крепления багажника на крыше автомобиля.



2. Установить кронштейны поз.3 и поз.4 на крышу автомобиля. Закрепить кронштейны винтами M8x12 поз.9 и шайбами поз.13.



3. Установить верхний ярус поз.2 на нижний ярус поз.1, используя закладную поз.6, винты M8x20 поз.10 и шайбы поз.13. Протянуть все резьбовые соединения.



# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



4. Установить багажник на кронштейны поз.3 и поз.4. Закрепить болтами М8х20 поз.7, гайками М8 поз.12 и шайбами поз.13. Отрегулировать багажник, протянуть все резьбовые соединения.



5. Установить дефлектор(поз.5). Закрепить винтами М6х20 поз.8 и гайками М6 поз.11 в верхней части, в нижней части использовать точки крепления верхнего яруса к нижнему и винты М8х20 поз.10

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**Прежде чем использовать багажник RIVAL:**

- убедитесь, что все резьбовые соединения затянуты;
- убедитесь в целостности конструкции багажника и его компонентов.

