


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.4016.005 Защита штатного порога d42

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	L200	2019-	2.4	Все	Полный

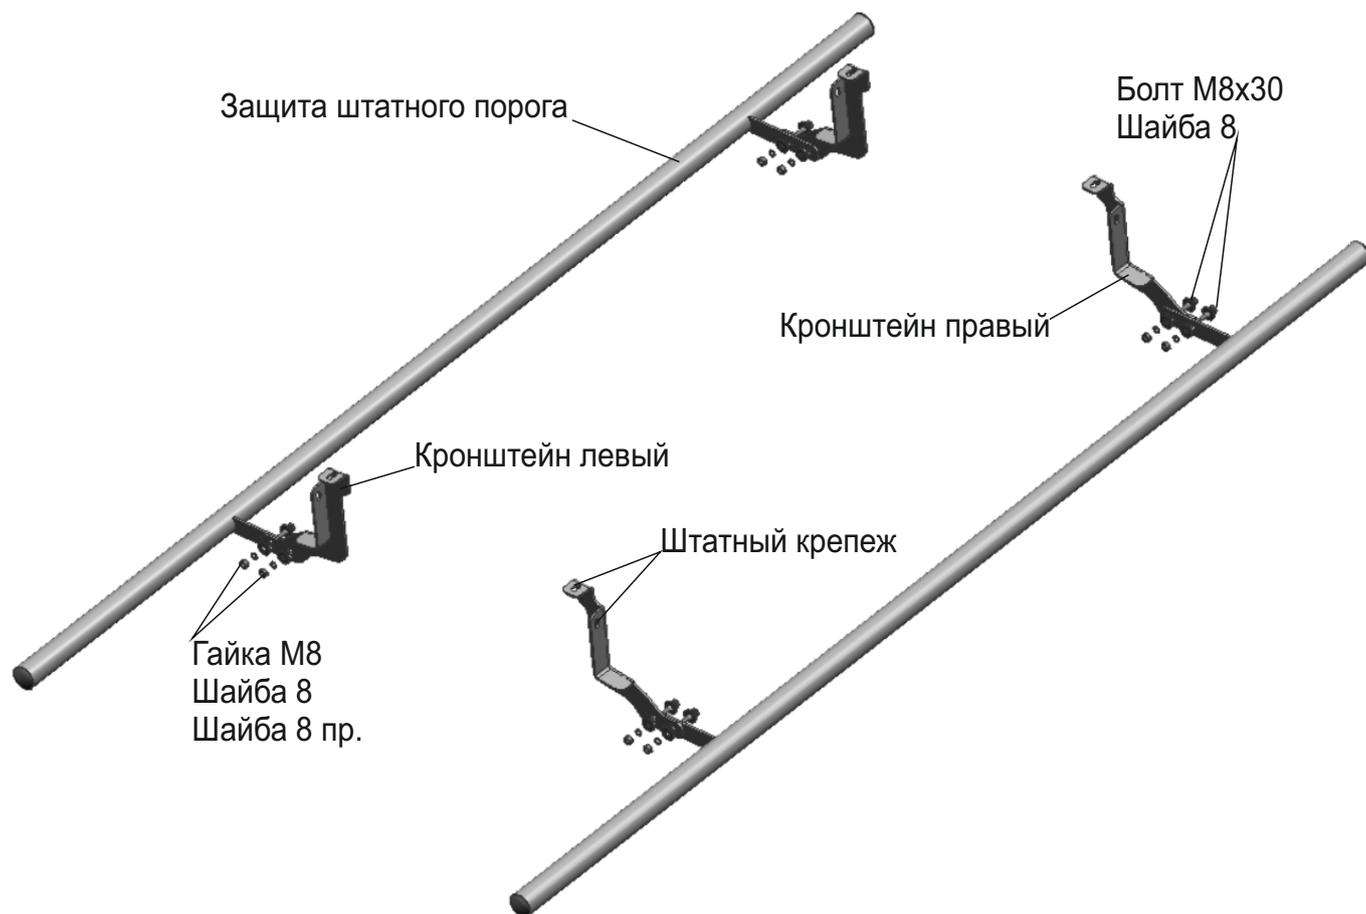

Инструкция по установке:

1. Установить кронштейны, используя крепеж штатных кронштейнов порога (Рис.1).
2. Установить защиту штатного порога на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8, отрегулировать положение (Рис.2).
3. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х30	8 шт	24.0 Нм
Шайба 8	16 шт	
Шайба 8 пр.	8 шт	
Гайка 8	8 шт	
Кронштейн левый	2 шт	
Кронштейн правый	2 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.4016.005 Защита штатного порога d42

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	L200	2019-	2.4	Все	Полный



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supr@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.