


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 640304 .....2 шт.	Болт-шарнир.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Шайба 8.....2 шт.
Инструкция по установке..1 шт.	

## Схема установки

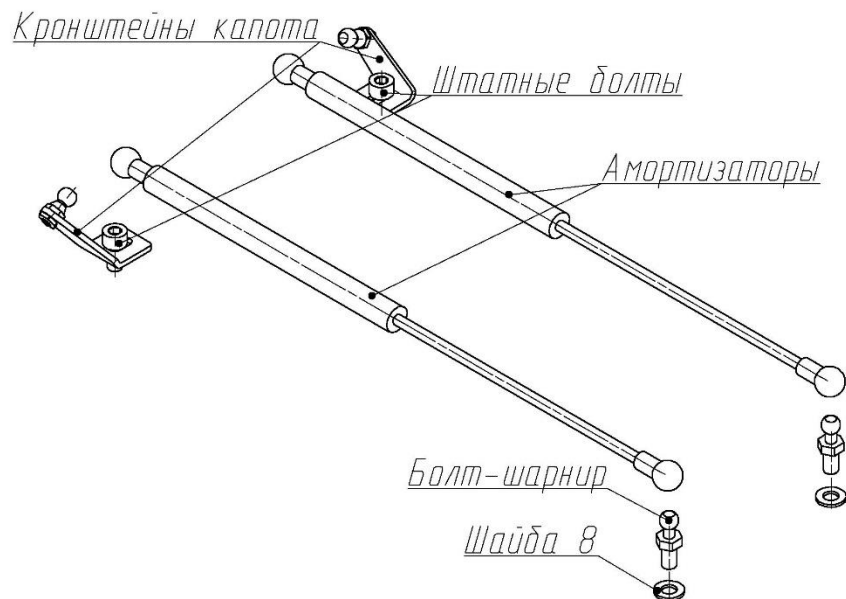

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Skoda Fabia II (2007-2010);

II рестайлинг (2010-2014)

Skoda Roomster I (2006-2010);

I рестайлинг (2010-2015)

Артикул: USKFAB012



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить болт-шарнир с шайбой на крыло как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №12 с усилием 23 Нм, (Рис.2).



Рис.3

3. Открутить верхний болт крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).



Рис.4

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**