

## Chery Tiggo 5


Артикул: R.0904.009 Защита заднего бампера d57 Скоба  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2016-  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	8	ШТ.
2.Гайка М10.....	4	ШТ.
3.Шайба 10 ув.....	12	ШТ.
4.Шайба 10 пр.....	8	ШТ.
5.Гайка фиксируемая М10.....	4	ШТ.
6.Кронштейн правый.....	1	ШТ.
7.Кронштейн левый.....	1	ШТ.

Болт М10х30  
Гайка М10  
Шайба 10 пр.  
Шайба 10 ув.

Болт М10х30  
Гайка М10  
Шайба 10 пр.  
Шайба 10 ув.

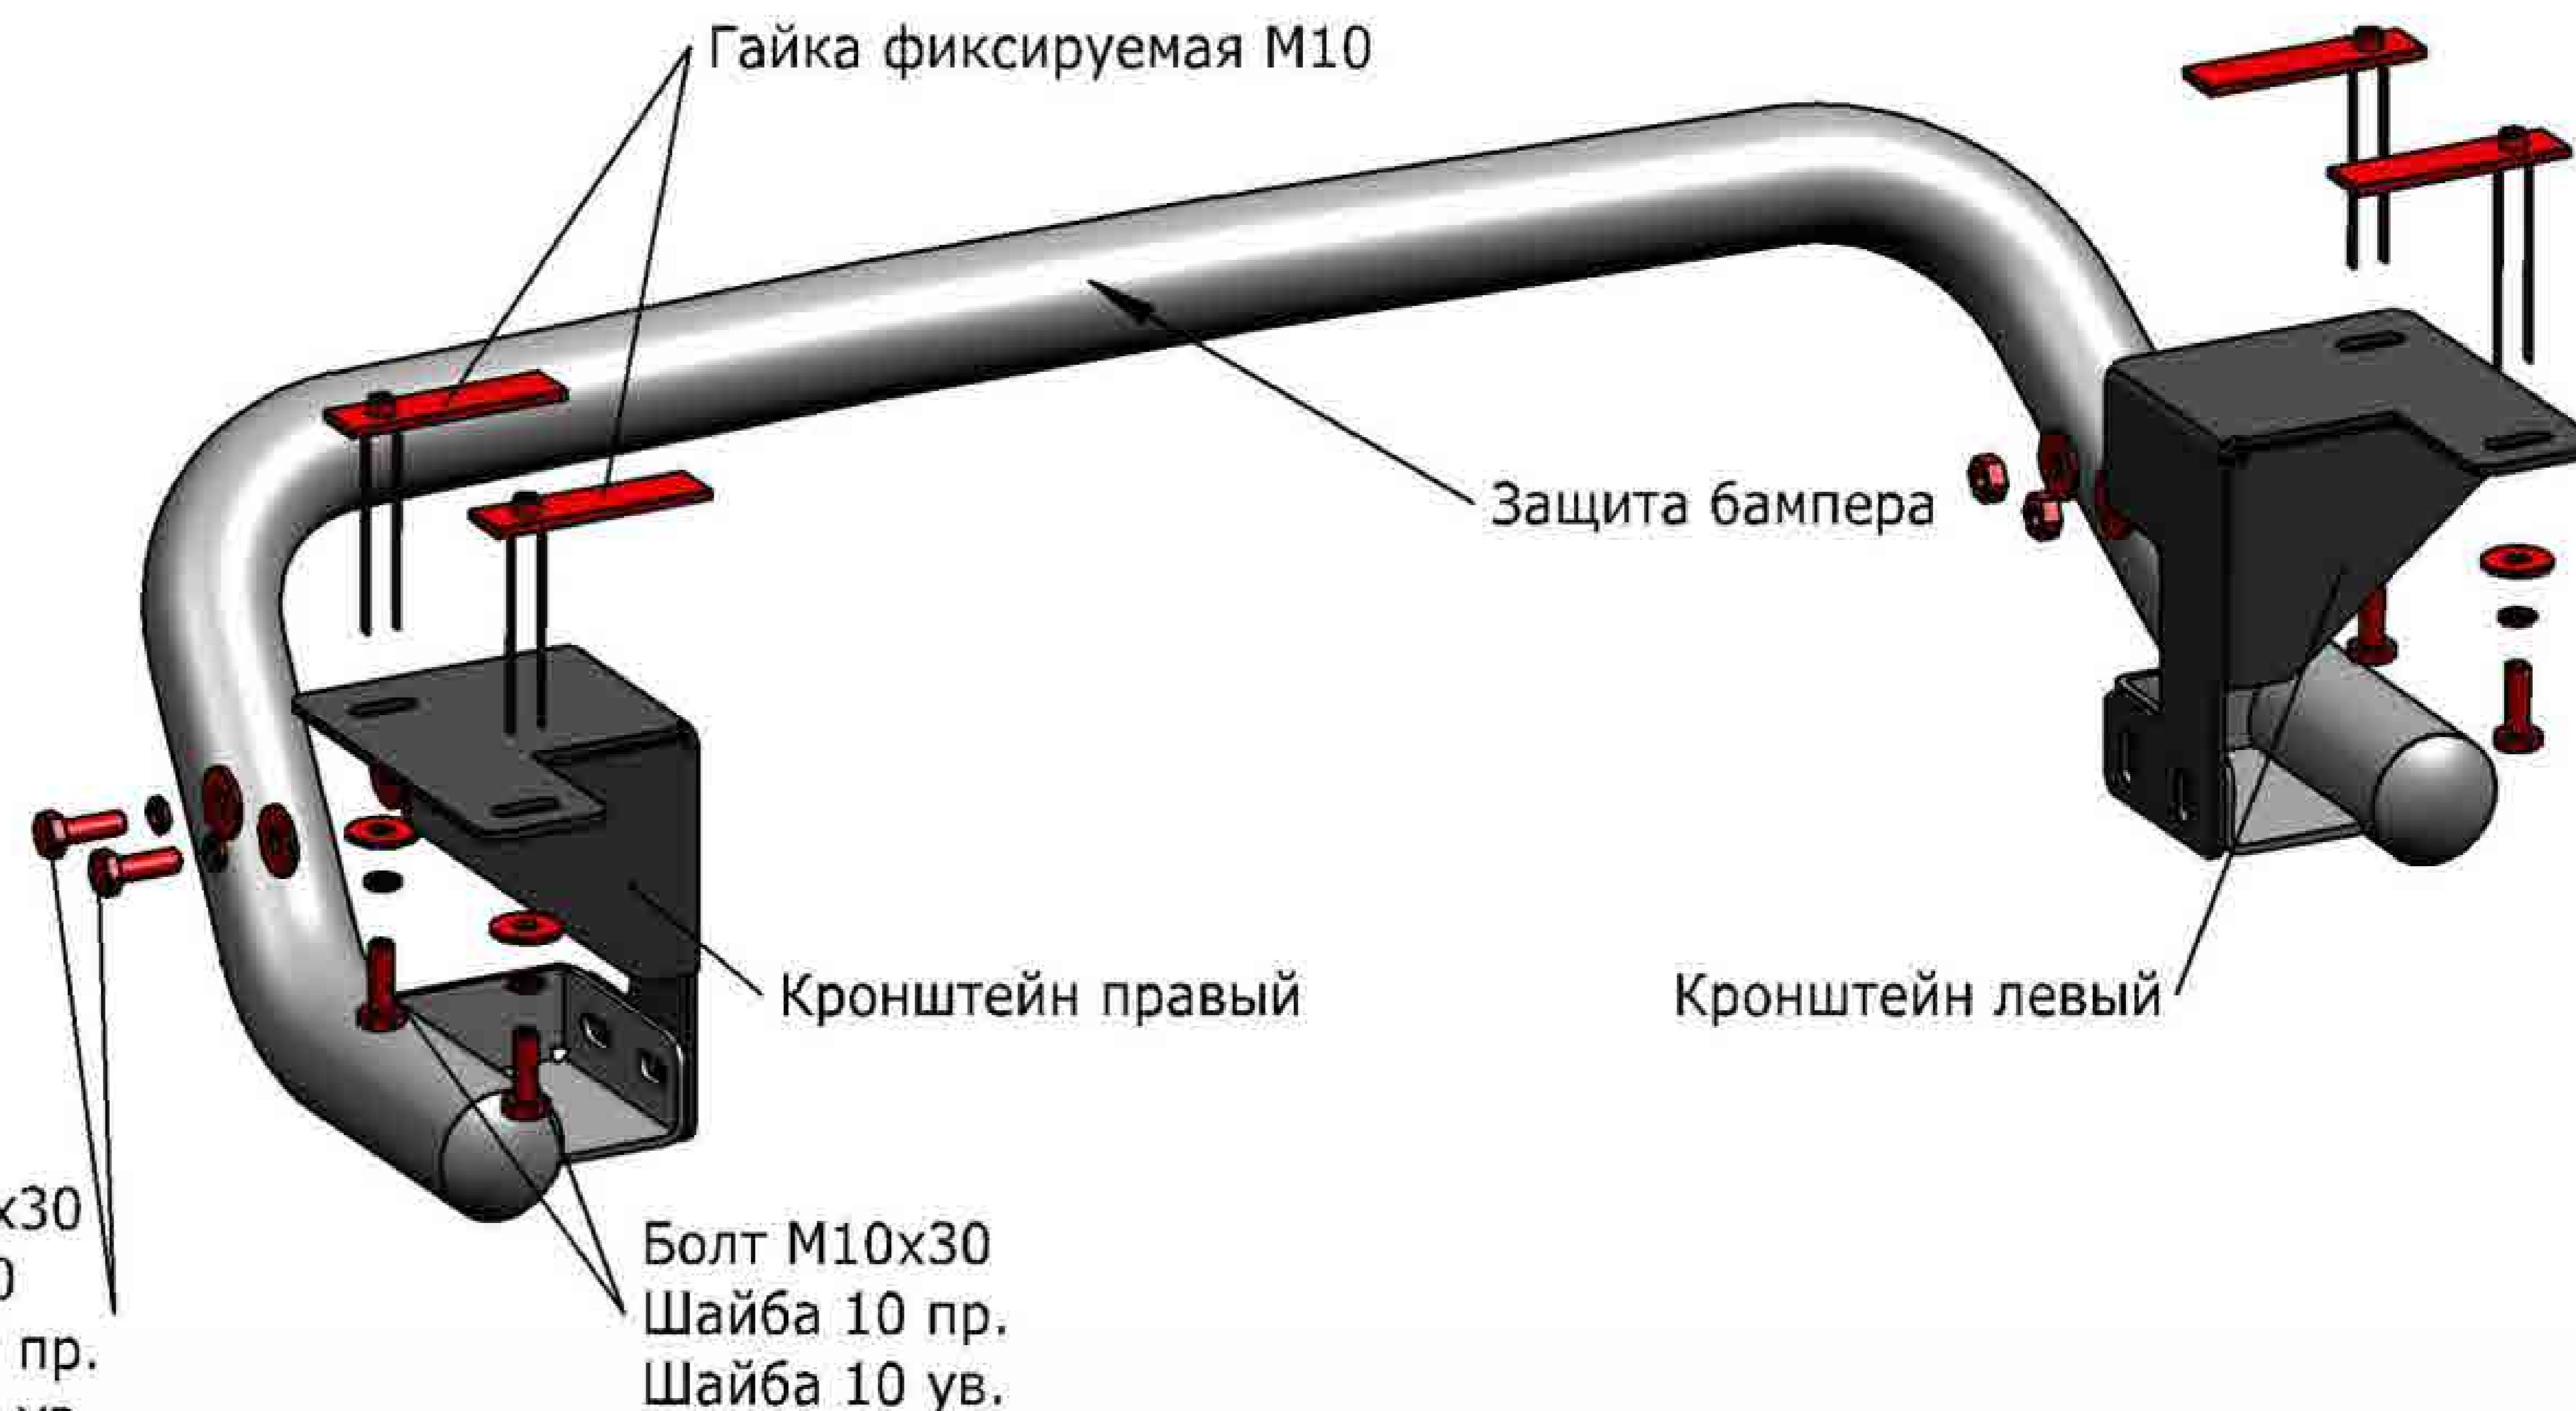

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить гайки фиксируемые М10 в отверстия лонжеронов задней части автомобиля.
2. При помощи болтов М10х30 установить кронштейны на установленные гайки фиксируемые М10 (рис.1, рис.2).
3. При помощи болтов М10х30 установить защиту бампера на кронштейны.
4. Отрегулировать положение защиты заднего бампера по высоте и вылету.
5. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.1



Рис.2