


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 086538.....2 шт.	Болт-шарнир.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Шайба 8.....4 шт.
Болт М8х20.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.
Гайка закладная.....2 шт.	

Схема установки

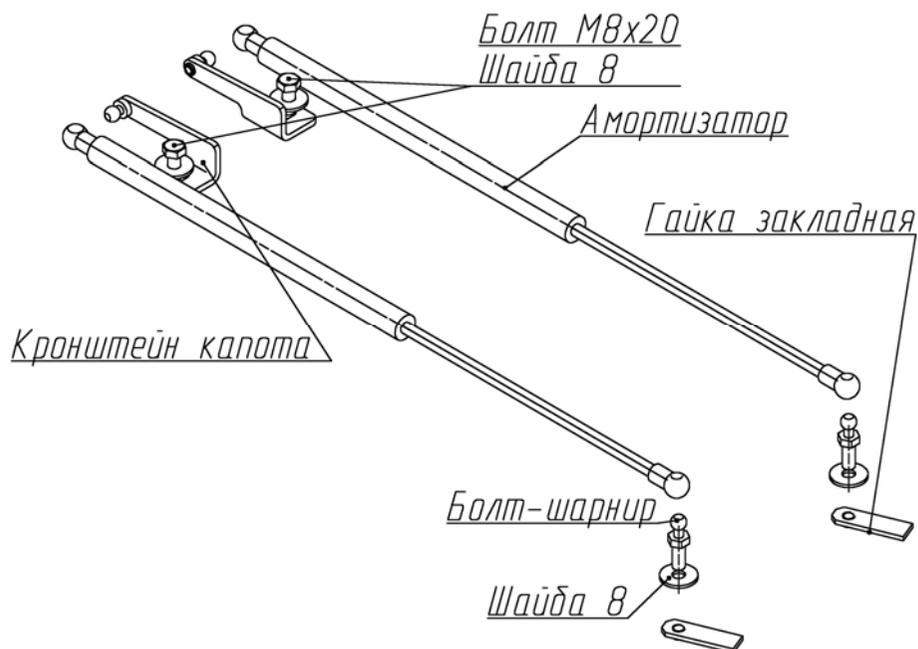

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Chevrolet Trailblazer II (2012-2016)

Артикул: A.ST.1003.1



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить верхний болт крепления капота, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт М8х20 с шайбой ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.2).



Рис.3

3. Используя гайку закладную, установить болт-шарнир с шайбой на крыло как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №12 с усилием 23 Нм, (Рис.3).



Рис.4

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!